



신일 무선 주전자 사용 설명서

SHINIL Wireless Kettle
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 욕의 (욕내용 제품입니다.) / 0°C미만 50°C 이상의 장소
- ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오.
코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오.
날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



취발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



물을 끓이는 용도 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
물 외의 다른 액체를 넣지 마십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



주전자를 받침대로부터 제거하기 전 사용을 중지하거나 전원을 종료해 주십시오.



주전자는 반드시 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용 하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 주전자가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.



작동 중 물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
또한 작동 중 어린아이가 만지지 않도록 관리 감독 해주십시오.



제품을 청소하거나 이동 시, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 전원 플러그를 개조(연장, 전압 변경 등)하여 사용하지 마십시오.
※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.




주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.



기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 그 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

각 부의 명칭

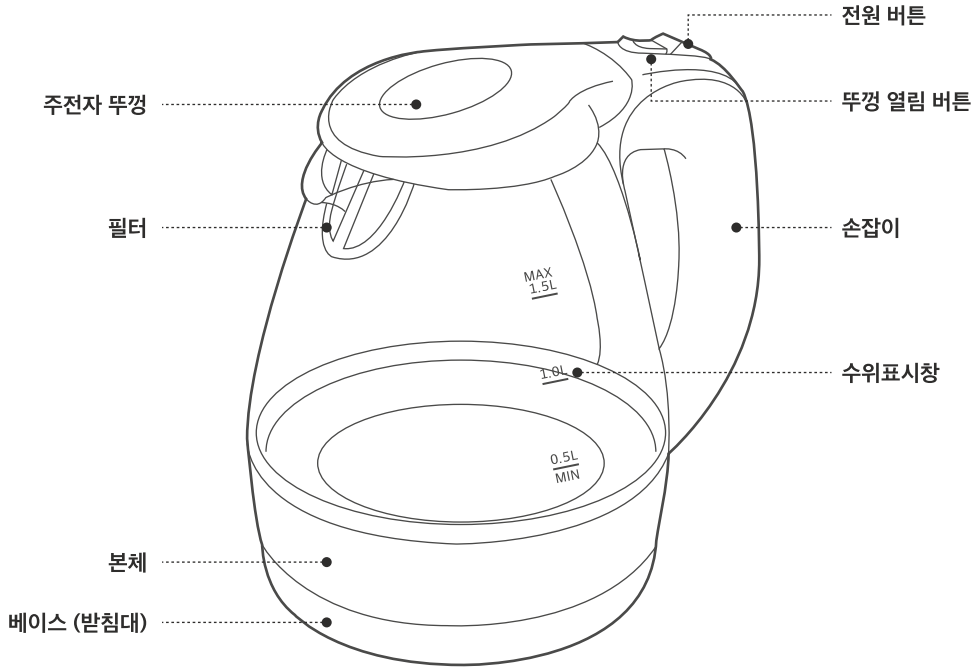

사용하기 전에



전기 무선 주전자는 과열 시 안전 장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단 합니다.
과열로 작동을 멈추면 주전자의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오.
장시간 자리를 비우거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아주십시오.



코드선을 적당한 길이로 빼내어 사용하십시오. 너무 길거나 짧으면 안전 사용에 위험을 초래합니다.
주전자의 코드선은 받침대의 바닥면 홈이 있는 부분에 잘 감아 보관하시면 깨끗하게 정리되어 보관이 용이합니다. 무리하게 구부리거나 힘을 주어 당기지 마십시오. 파손의 원인이 됩니다.
코드선이 파손되거나 손상되어있으면 당사 A/S센터로 연락하여 코드선을 교환하십시오.



처음 사용 시 물을 넣고 2~3회 끓인 후 물을 버려 주시면 내부 먼지 등이 제거됩니다. 내부 석회질 제거와 청결을 위하여 2~3회 사용 후에는 세척해 주십시오. 물 끓이는 용도 외에 다른 용도로는 절대 사용하지 마십시오. (차,한약재,우유 등을 끓이면 부식 및 악취, 기기 고장의 원인이 됩니다.)

사용 방법



무선 주전자 사용 시 물 이외에 다른 액체를 절대 넣지 마십시오. 기기 고장 및 안전사고가 발생 할 수 있습니다.

01

뚜껑을 열고 주전자에 표시된 눈금에 맞추어 MAX와 MIN 눈금 사이에 물의 양을 알맞게 넣어 주십시오.



MAX선 이상으로 물을 넣어 끓이면 물이 넘쳐 위험합니다. 물의 양을 알맞게 조절 하십시오. 물이 없는 상태에서 사용하면 화재의 위험이 있으니 주의 하십시오.

02

뚜껑을 본체에 맞도록 잘 닫아 주십시오.



물이 끓어 넘치면 위험하오니 뚜껑을 잘 닫아 주십시오.

03

베이스(받침대)를 깨끗이 닦고 바닥이 평평하고 물기가 없는 곳에 놓고 주전자를 올려 주십시오.

04

전원플러그를 220V 전원에 연결한 후, 전원 버튼을 누르면 전원표시창에 불이 들어옵니다.

05

주전자의 작동스위치를 눌러 제품을 동작 시킵니다.
물이 완전히 끓으면 전원이 자동으로 차단됩니다.

06



주전자를 들어올려 사용하십시오.
물이 끓어 뜨거우므로 수증기 등에 데이지 않도록 주의하십시오. 화상의 위험이 있습니다.

07

주전자를 재작동 시키려면 5분 내지 10분 정도 후에 작동시켜 주십시오.

TIP! 주전자 속 물때 제거

- 주전자에 반 정도의 물을 채우신 후 식초를 3~5방울 정도 떨어뜨린 후 1~2시간 지나서 찬물로 행구어 내십시오.
- 주전자에 반 정도의 물을 채우시고 물을 끓인 다음 구연산 25g을 섞은 후 이것을 주전자 안에 넣고 15분 정도 지난 후 찬물로 행구어 내십시오.

※ 주전자를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주시고 제품이 완전히 식은 다음 손질 하십시오.
※ 주전자의 표면을 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

1. 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. ※ 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
2. 전기가 통하는 부분 (베이스, 코드선, 스위치부등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.
3. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관 하여 주십시오.
4. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상 발생 시, 아래 사항을 참고하여 점검해 주십시오. 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 A/S센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
물이 끓기 전에 전원이 꺼진다. 작동이 되지 않는다.	▶ 베이스의 접촉단자부에 물기나 먼지가 있다면 깨끗이 청소하십시오. ▶ 전원 플러그가 확실하게 꽂혀 있습니까? ▶ 정전이 되지 않았습니까? ▶ 주전자 안에 물을 알맞게 넣었습니까? ▶ 5분정도 지난 후 재작동 하십시오.
물에서 플라스틱 냄새가 난다.	▶ 물을 최대양만큼 넣고 소다 약 5 g을 넣고 끓인 후 여러 번 행구어 내십시오.

서		을	
동대문구/중랑구	02)	2247-7176	
광진구/종로구/중구	02)	922-3683	
성북구/성동구/서대문구			
도봉구/노원구	02)	956-8121	
은평구	02)	355-1654	
송파구/강동구	02)	408-4911	
중랑구/답십리	02)	2247-7176	
강남구	02)	576-8580	
양천구/강서구	02)	2606-0652	
구로구/금천구	02)	857-5318	
용산구/관악구/마포구	02)	833-4583	
영등포구/동작구	02)	841-5103	
서초구/과천시	02)	583-8279	
경			
기			
구리/남양주	031)	594-0834	
의정부/양주/동두천/포천/연천	02)	922-3684	
고양/파주	031)	919-7030	
광명	02)	2614-7748	
하남	02)	408-4911	
성남/광주/용인/양평			
안양/군포/의왕	02)	576-8580	
수원	031)	238-9020	
안산	031)	409-4554	
부천/시흥	032)	766-1537	
오산/화성/평택/안성	031)	651-7894	
여주/이천	041)	583-9313	
인			
천			
동구/서구	032)	766-1537	
김포/강화	032)	762-2663	
연수구	032)	819-0365	
부평	032)	762-2663	
강			
원			
원주	033)	746-2572	
춘천	033)	256-3602	
철원/화천	02)	922-3685	

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주괴산증평진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북 기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구수영/해운대/강진군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전하)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

 **웹사이트**
<http://www.shinil.co.kr>

 **유튜브**
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 **인스타그램**
<https://www.instagram.com/shinil1959>

 **페이스북**
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 **블로그**
<https://blog.naver.com/shinil1959>

신일 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.