

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년	년	전화	
구입일자	년 월 일	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

■ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

- SEP-TC30W
- SEP-TC70Y
- SEP-TC90B
- SEP-DT90G
- SEP-DT80B



신일 무선 주전자

SHINIL Electric Kettle



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서


본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

표시설명

-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-   기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-   기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

 경고

-  **분해금지** 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

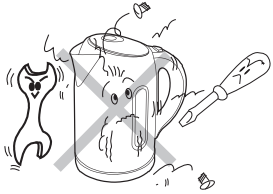


-  **금지** 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



● 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

-  **플러그뽑** 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

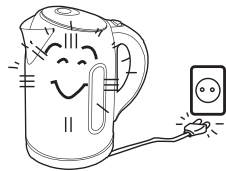

● 화재의 위험이 있습니다.


-  **물접촉금지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건등을 주전자 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



 주의

-  **금지** 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 사용용도 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이 됩니다.)
- 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물기나 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.



-  **금지** 주전자를 받침대로부터 제거하기 전에 사용을 중지하거나 전원을 꺼 주십시오.



-  **금지** 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.



-  **금지** 주전자를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 주전자가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.



-  **금지** 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




-  **접촉금지** 주전자의 물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마십시오.
화상의 위험이 있습니다.
또한 어린아이가 만지지 않도록 주의하십시오.



-  **플러그뽑** 전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

-  **물접촉금지**

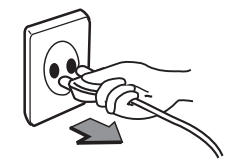



과열 안전장치



주 의


전기 무선주전자는 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단 합니다. 과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 주전자의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오. 사용시 장시간 자리를 비우거나 할 경우엔 전원 플러그를 뽑아주십시오.

코드선 관리



주 의

코드선을 적당한 길이로 빼내어 사용하십시오. 너무 길거나 짧으면 안전 사용에 위험을 초래합니다. 코드선이 파손되거나 손상되어있으면 당사 A/S센터로 연락하여 코드선을 교환하십시오.

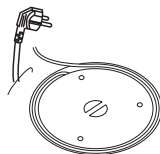

주전자의 코드선은 받침대의 바닥면 홈이 있는 부분에 잘 감아 보관 하시면 깨끗하게 정리되어 보관이 용이합니다. 무리하게 구부리거나 힘을 주어 당기지 마십시오. 파손의 원인이 됩니다.

• 무선 주전자를 사용하기 전에

처음 사용 시 물을 넣고 2~3회 끓인 후 물을 버려 주시면 내부 먼지 등이 제거됩니다. 청결을 위하여 2~3회 사용 후에는 세척을 하시기 바랍니다. (내부 석회질 제거)

1 뚜껑을 열고 주전자에 표시된 눈금에 맞추어 MAX와 MIN 눈금의 사이에 물의 양을 알맞게 넣어 주십시오.



주 의

MAX선을 넘도록 물을 넣어 끓이면 물이 넘쳐 위험합니다. 물의 양을 알맞게 조절 하십시오.

물이 없는 상태에서 사용하면 화재의 위험이 있으니 주의 하십시오.

2 뚜껑을 본체에 맞도록 잘 닫아 주십시오.



주 의

물이 끓어 넘치면 위험하오니 뚜껑을 잘 닫아 주십시오.

3 베이스(받침대)를 깨끗이 닦고 바닥이 평평하고 물기가 없는 곳에 놓고 주전자를 올려 주십시오.

4 전원플러그를 220V 전원에 연결한 후, 전원 버튼을 눌러주십시오.

5 전원버튼을 누르면 온도가 100℃로 설정되어 물이 가열되기 시작합니다. 전원을 켜 후 온도 버튼을 누를 때 마다 60℃, 70℃, 80℃, 90℃로 해당 온도에 램프가 점멸되며 온도가 조절 됩니다.

60℃ : 분유 / 70℃ : 녹차 / 80℃ : 인스턴트 커피 / 90℃ : 핫초코, 스프
용도에 맞게 온도를 설정하세요!

6 주전자를 들어올려 사용하십시오.



주 의

물이 끓어 뜨거우므로 수증기 등에 데이지 않도록 주의하십시오. 화상의 위험이 있습니다.

7 주전자를 재작동 시키려면 5분 내지 10분 정도 후에 작동시켜 주십시오. 사용 후 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

TIP! 주전자속 물때 제거

- 주전자 속의 물때를 제거 할 때 주전자에 반 정도의 물을 채우신 후 식초를 3~5방울 정도 떨어뜨린 후 1~2시간 지나서 찬물로 행구어 내십시오.
 - 주전자에 반 정도의 물을 채우시고 물을 끓인 다음 구연산 25g을 섞은 후 이것을 주전자 안에 넣고 15분 정도 지난 후 찬물로 행구어 내십시오.
 - 주전자를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주시고 제품이 완전히 식은 다음 손질 하십시오.
1. 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
 2. 전기가 통하는 부분 (베이스, 코드선, 스위치부등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 3. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관 하여 주십시오.
 4. 마른형걸로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 주전자의 표면을 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 형걸에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 형걸로 거품이 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
○ 물이 끓기전에 전원이 꺼진다. ○ 작동이 되지 않는다.	○ 베이스의 접촉단자부에 물기나 먼지가 있다면 깨끗이 청소하십시오. ○ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ○ 정전이 되지 않았습니까? ○ 주전자 안에 물을 알맞게 넣었습니까? ○ 5분정도 지난 후 재작동 하십시오.

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경	발안,오산,평택	031) 651-7894	경 남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		거제,통영,고성	055)649-7440
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	031) 354-9313		창원	055) 267-3933
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	기	일산,원당	031) 919-7030		진주, 사천	055) 247-2339
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌		경 북	함안	055-583- 1089
	송파구, 강동구		인	철원,화천,동두천	02) 922-3684		대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	하남시	02) 400-4142		인천(북구)	032) 766-1537		경산, 수성구	053) 424-8396
	종랑구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511		동구, 북구	053) 942-0139
	강남구	02) 573-4767		부천시,신천리	032) 344-7647	북	달서구	053) 651-5729
	양천구, 강서구	02) 2606-0652	천	김포, 강화			포항	054) 283-0220
울	구로구, 금천구	02) 857-5318		인천서구, 동구	032) 762-2663		경주	054) 742-7157
	용산구			중구, 남구			구미	054) 458-0357
	관악구	02) 833-4583		인천(남동,연수구)	032) 766-1537		안동	053) 424-8396
	동작구		강	춘천시	033) 256-3602	전	전남전지역	062) 362-5051
	영등포구			원주시	033) 746-2572		광주시	
	마포구	02) 841-5103		강릉	033) 642-5459	남	순천,여수,광양	061) 723-6618
	서초구, 과천시	02) 583-8279	원				목포,신안,무안	061) 282-1222
경	여주,이천	031) 634-9798					광주(동구,남구)	062) 381-3831
	구리시, 남양주, 양주		충	충남/충북 전역	042) 635-4752	전 북	전주(전북전역)	
	02) 922-3683			대전시 세종시 당진군	042) 635-4751		063) 244-6061	
	의정부	02) 956-8121		천안,아산,온양	041) 575-9298		남원,장수,순창	063) 625-0181
	광명시	02) 2614-7748		서산,태안	041) 662-1802	부	정읍,고창,부안	063) 244-6062
기	안양,군포,의왕	031) 477-7837	충 북	홍성,광천	041) 632-2953		완산구	
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554		청주시(충북일원)	043) 288-7216	제주	제주도전역	064) 755-7813
	성남, 분당	02) 922-3683		충주,음성,제천	043) 854-7552			
			부 산					
부 산	부산지역 총괄서비스			영도, 중구,동구 서구, 사하구	051) 243-0146		<직영서비스센터> 서울,경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산052) 265-8854	
	051) 809-5776							
	진구, 동래구	051) 802-5132		남구, 수영구	051) 757-1321			
	연제구, 금정구	051) 809-2063	울 산	해운대구				
	양산전역	051) 809-2063						
	사상구, 북구	051) 301-7309		울산전역(언양)	052) 265-8854			
	강서구, 김해							