

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 계란찜기 사용 설명서

SHINIL Electric Egg Cooker
User Manual

SET-H20KPN

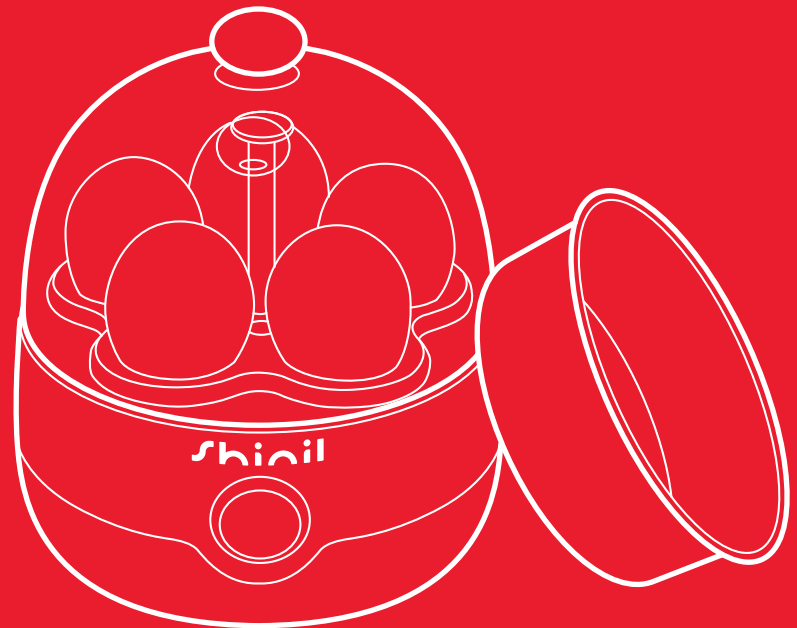

안전상의 주의

다음의 지시 사항을 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

! 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

○ 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

○ 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

○ 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 * 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 * 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 * 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 * 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 * 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 * 옥외 (옥내용 제품입니다.)
 * 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 커튼, 리류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

○ 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

○ 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

○ 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

○ 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.

○ 제품 세척 시 본체에 물을 직접 뿌려서 닦지 마십시오.
 ※ 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

○ 제품 세척 시 신나 등 휘발성 물질로 닦지 마십시오.
 ※ 제품이 손상되거나 변색될 수 있습니다.

○ 보관 시에도 물기가 있는지 확인하시고, 잘 닦아 보관하십시오.
 ※ 녹이 슬거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

○ 이물질이 없는지 확인 후 사용해 주십시오.
 ※ 감전 및 상해의 원인이 됩니다.

○ 제품을 처음 사용 할 때에는 먼저 모든 부품을 세척 하십시오.
 본체와 코드는 절대 물에 담그지 마십시오. 세척 및 관리를 참고 해 주십시오.

○ 가정용 가스의 누출 징후가 있을 때는 콘센트를 만지지 마시고 충분히 환기를 시켜 주십시오.
 ※ 폭발이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

○ 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
 ※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

○ 조리 시 커버의 증기 배출구에서 뜨거운 수증기가 나오니 화상에 주의 하십시오.
 ※ 화상의 위험이 있습니다.

○ 본체에 물을 투입시 넘치지 않게 제시된 적당량을 투입하여 사용 하십시오.
 ※ 감전의 위험이 있습니다.


○ 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

○ 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
 ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


제품의 특징 및 각 부의 명칭

제품의 특징

- 컴팩트한 사이즈
- 위생적인 스테인리스 열판
- 간단한 원터치 동작
- 빠른 가열속도
- 2중 안전장치 - 자동 전원 차단 / 과열방지 센서
- 계란찜, 계란탕, 만두찜 등 다양한 찜 요리용

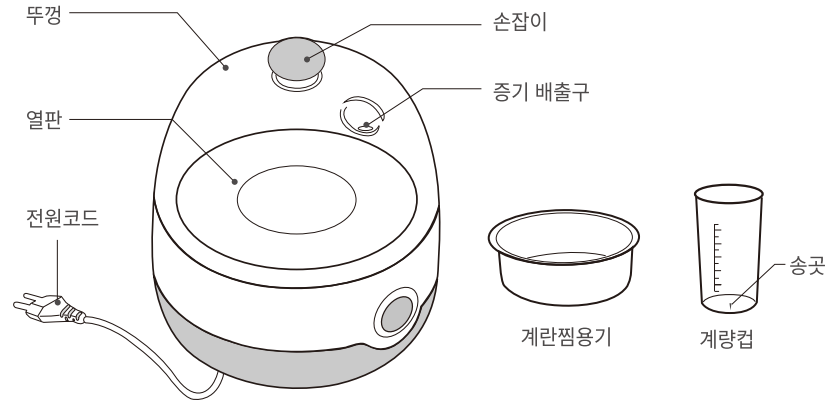

계란꽃이를 조립방법

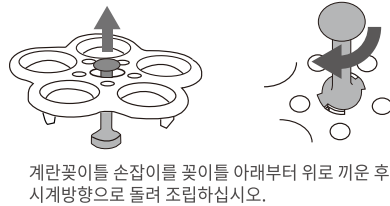

제품의 사양

제 품 명	신일 계란찜기(달걀 조리기)	모 델 명	SET-H20KPN / SET-H37PM
정 격 전 압	220 V / 60 Hz	제 조 국	중국
소 비 전 력	200 W	중 량	약 540 g
제 품 크 기	140 x 140 x 172 mm(WxDxH)	제 품 구 성	본체, 뚜껑, 계란꽃이틀, 계량컵, 계란찜 용기


제품의 사용 방법

계란 삶기


조 리	계란수량	투입물량	조리시간
계란삶기 (완속)	5개 기준	30ml	약 15분 전후
계란삶기 (반속)	5개 기준	15ml	약 10분 전후

※ 기호에 따라 조정하여 사용하여 주십시오.


① 제품을 안정되고 평평한 곳에 놓아 주십시오.

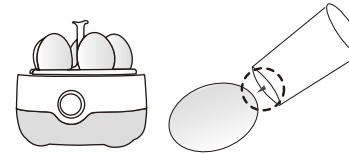

③ 계량컵의 바깥쪽 아래에 있는 송곳으로 계란의 한 귀퉁이를 뚫어 주십시오.

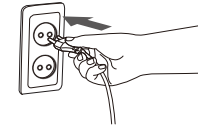


⑤ 전원 코드를 콘센트에 꽂아 주십시오.
(AC 220 V/60 Hz)

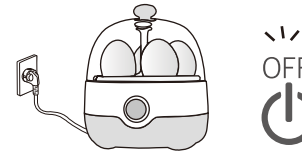


⑦ 내부의 물이 증발되면 전원이 차단됩니다.
※ 조리가 다 되어 자동으로 전원이 차단된 상태에서 바로 다시 작동을 시킬 수 없습니다.
전원을 분리하고 열판이 식은 후 다시 사용하십시오.

⚠ 연속 사용 시 본체가 과열되지 않도록 주의하여 주십시오.


② 계량컵을 이용하여 조리할 계란의 희망하는 익힘의 정도에 맞추어 찬물을 열판 위에 부어주십시오.

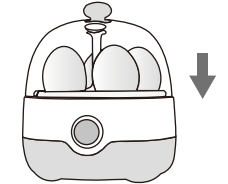

④ 계란꽃이에 계란을 놓고 뚜껑을 닫아 주십시오.

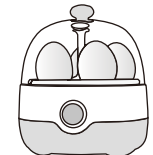

⑥ 전원이 연결되면 조리가 시작됩니다.
※ 작동을 중지시키려면 전원플러그를 분리하십시오.




⑧ 뚜껑을 열고 계란을 꺼내 찬물에 담가 계란을 식혀주십시오.
※ 주의 : 제품 내부가 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
※ 사용 후 반드시 열판을 세척하여 주십시오.

제품의 사용 방법


계란찜

조 리	계란수량	투입물량	조리시간
계란찜	1개	50ml	약15분 전후


① 제품을 안정되고 평평한 곳에 놓아 주십시오.



③ 소금과 물 그리고 잘게 썬 파를 적당량 넣어 주십시오.

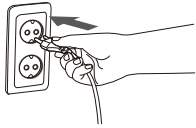

⑤ 전원 코드를 콘센트에 꽂아 주십시오.
(AC 220 V/60 Hz)

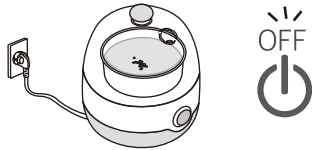


세척 및 관리


1. 제품의 코드를 콘센트에서 분리하십시오.
2. 본체에서 뚜껑, 계란꽃이틀, 계란찜 용기 등을 분리하십시오.
3. 뚜껑, 계란꽃이틀, 계란찜 용기, 계량컵을 세척 후 물기를 닦고 건조하십시오.
4. 본체는 본체 안에 물이 들어가지지 않게 세척 후 물기를 닦고 건조하십시오.




연속 사용 시 본체가 과열되지 않도록 주의하여 주십시오.

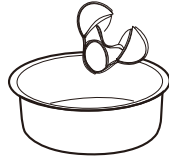

② 계란찜 그릇에 계란 한 개를 풀어 주십시오.

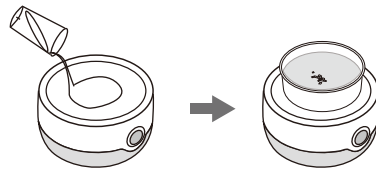

④ 열판에 물을 넣고 준비된 계란찜 용기를 중앙에 놓아 주십시오.

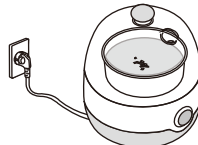

⑥ 전원이 연결되면 조리가 시작됩니다.
※ 작동을 중지시키려면 전원플러그를 분리하십시오.

⑦ 내부의 물이 증발되면 전원이 차단됩니다.
※ 조리가 다 되어 자동으로 전원이 차단된 상태에서 바로 다시 작동을 시킬 수 없습니다.
전원을 분리하고 열판이 식은 후 다시 사용하십시오.

신일 A/S센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/갑성리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북 기타 지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/강진	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램
<https://www.instagram.com/shinilofficial/>

페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>