

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 식품 건조기 사용 설명서

SHINIL Food Dehydrator
User Manual

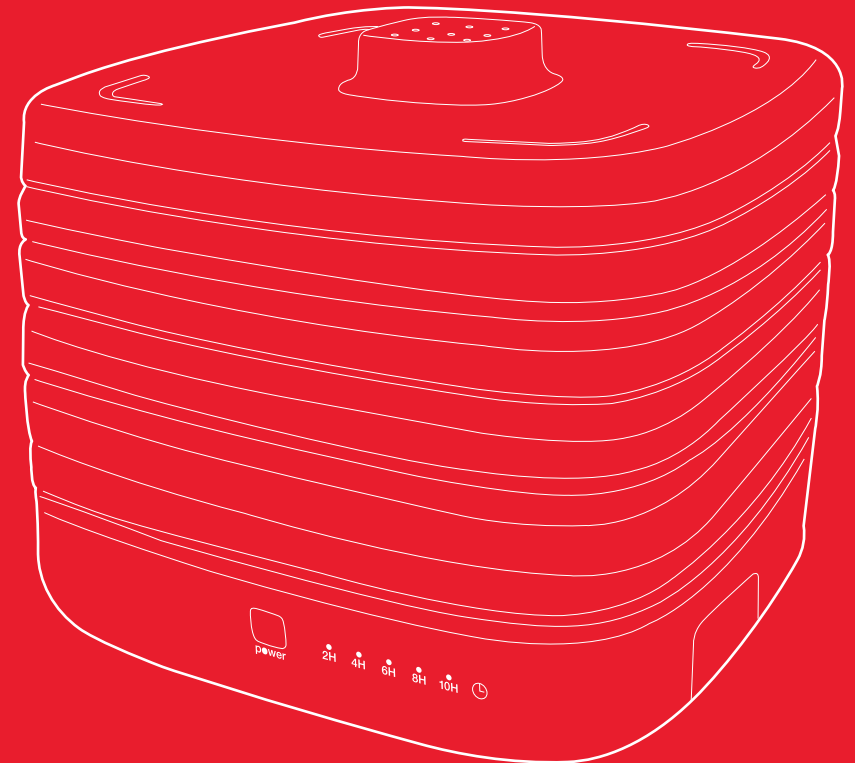

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 작동 중에는 본체 부분이 뜨거우니 주의하십시오. 화상의 위험이 있습니다.
또한 어린이가 만지지 않도록 주의하십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
 - ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)


- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 사용 용도 외 다른 용도로 사용하지 마십시오.
식기 세척기로 세척하지 마십시오.
- 작동 중 배출구에 손이나 포크, 젓가락 등 다른 어떤 것도 넣지 마십시오.
※ 열기에 의한 화상이나 화재 및 전기에 의한 감전 등의 위험이 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
※ 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품을 사용 중일 때에는 이동하거나 충격을 가하지 마십시오.
※ 열로 인한 화상이나 모터팬의 마찰로 인한 소음이 발생합니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 요리재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
본체 내부에 음식물이 들어가지 않도록 해주십시오.
- 80℃ 이상의 고열에 노출 시키지 마십시오.
공기 흡입구를 막은 상태에서 작동하지 마십시오. 과열에 의한 본체의 변형, 발화, 고장의 원인이 됩니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 본체 내부에 음식물이 들어가지 않도록 해주십시오.
- 식품건조기 작동을 멈춘 후 음식물을 제품 내에 그대로 비치하면 음식물이 변질 될 수 있습니다.
- 물류 과정에서 창고 보관, 택배발송 대기 중 제품이 영하의 온도(℃)에 장시간 노출될 수 있습니다.
- 영하의 온도(℃)로 인한 오작동을 방지하기 위해 제품을 구입하신 후 상온(실내)에서 약 1~2시간 정도 보관(대기) 후 작동하면 정상적으로 제품을 사용 할 수 있습니다.
- 제품을 청소하거나 사용 중 이동 혹은 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


사용 전 주의사항

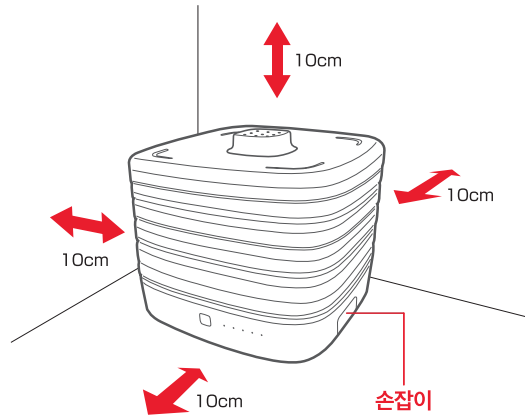


- ❶ 직사 광선이나 화기가 있는 곳은 피해서 바닥이 평평한 곳에 설치하십시오.
- ❷ 벽면과 10cm 이상 거리를 두고 사용하세요.
- ❸ 제품 이동 시 반드시 본체 하단부의 손잡이를 잡고 이동하십시오. 사용 중일 때에는 본체가 뜨거우니 주의 바랍니다.

사용 방법

❗ 히터 보호를 위하여 선택한 시간이 끝난 30초 후에 꺼지게 됩니다. 사용을 중지 하기 위해 전원 버튼을 눌렀을 때 바로 꺼지지 않는 것은 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.

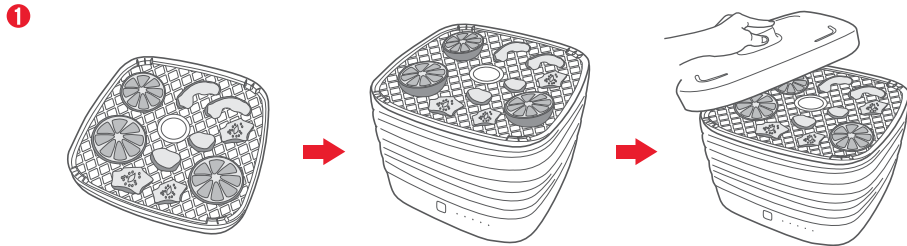


재료를 준비하여 건조대에 얹고 뚜껑을 닫은 후 플러그를 220V 전압 콘센트에 꽂아 주십시오.

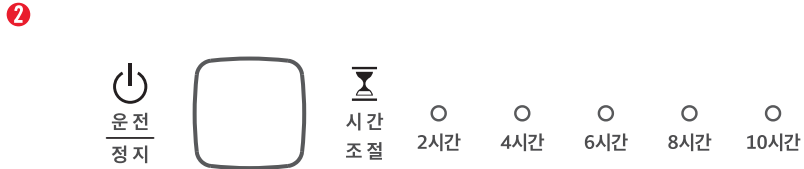

본체 전면부의 스위치를 눌러 시간을 선택하십시오. 2~10시간까지 두 시간 단위로 설정이 가능합니다.
(10 → 8 → 6 → 4 → 2시간 순으로 램프가 켜집니다.) 선택한 시간이 지나면 램프가 꺼지고, 30초가 지난 후 전원이 꺼집니다.


높낮이 조절 방법

❗ 제품을 처음 꺼낼 때 건조대의 높이가 가장 낮게 조립 되어있습니다.

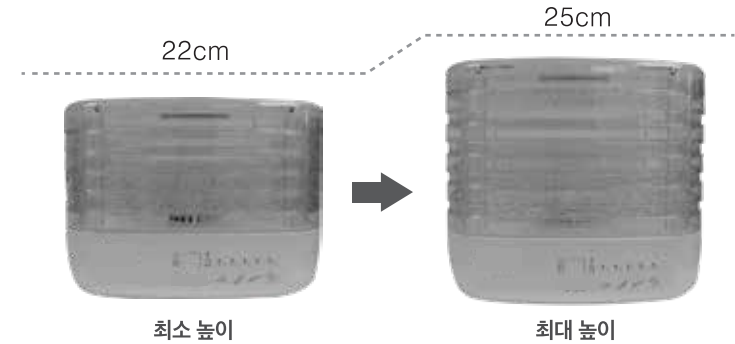

※ 건조대 높낮이 조절 방법

건조대가 낮게 겹쳐져 있는 상태에서 건조대를 90°씩 회전시켜 주십시오.
건조대의 모서리가 겹쳐지면 높게, 겹쳐지지 않으면 낮게 사용 할 수 있습니다.

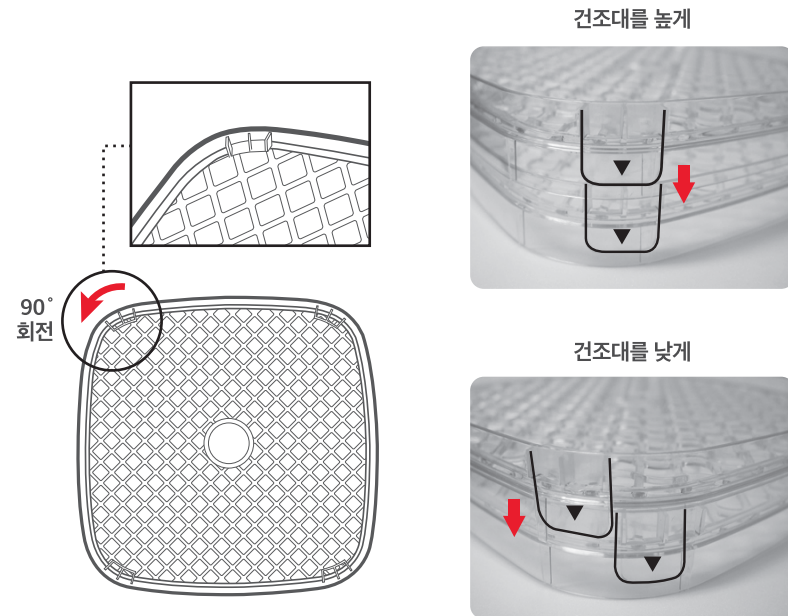

과일·야채·육류·기타 식품 건조시간

※ 사용 용도에 맞춰 재료의 두께와 건조 시간을 조절 하십시오.

종 류	조 리 방 법	건조시간
사과,배,키위	세척 후 꼭지부분을 정리하여 0.5cm정도의 두께로 잘라 건조대에 올려 주세요.	10~12시간
딸기	세척 후 꼭지부분을 정리하여 물기를 제거 한 후 반으로 잘라 건조대에 올려 주세요.	12~14시간
바나나	껍질을 벗기고 0.5~1cm로 잘라 건조대에 올려 주세요.	12~14시간
포도	세척 후 반으로 잘라 건조대에 올려 주세요.	14시간 이상
귤	껍질을 벗겨 조각을 떼어낸 후 건조대에 올려 주세요.	12~14시간
당근	세척 후 껍질을 벗겨 0.5cm 정도의 두께로 잘라 건조대에 올려 주세요.	8~10시간
버섯	세척 후 줄기를 제거하고 건조대에 올려 주세요. (큰 버섯의 경우 잘라서 건조대에 올려 주세요.)	10~12시간
양파	껍질을 벗기고 0.5~1cm 정도의 두께로 잘라 건조대에 올려 주세요.	8~10시간
고추	세척 후 줄기를 제거하여 건조대에 올려 주세요. (사용 용도에 맞게 씨를 빼내거나 잘라서 건조 시키십시오.)	8~10시간
토마토	세척 후 줄기부분을 정리하여 0.5~1cm 정도의 두께로 잘라 건조대에 올려 주세요.	10~12시간
무	세척 후 0.5cm 정도의 두께로 채를 썰어 건조대에 올려 주세요.	10~12시간
양배추	겉부분을 떼어내고 부분별로 떼어내어 건조대에 올려 주세요.	6~8시간
브로콜리	세척 후 1cm 두께로 자른 후 건조대에 올려 주세요.	6~8시간
찐 고구마·감자	세척 후 살짝 찐 후 0.5~1cm 두께로 잘라 건조대에 올려 주세요.	6~8시간
오징어	세척 후 물기를 제거하여 건조대에 올려 주세요.	4~8시간
새우	세척 후 물기를 제거하여 건조대에 올려 주세요.	4~5시간
굴비	세척 후 물기를 제거하여 건조대에 올려 주세요.	10~12시간
쇠고기	치마살이나 우둔살을 지방질제거 후 건조대에 올려 주세요.	4~5시간
식빵	원하는 모양으로 잘라 건조대에 올려주세요.	6시간
두부	세척 후 물기를 제거하여 원하는 크기로 잘라 건조대에 올려 주세요.	10~12시간

손질 및 보관

- 제품을 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

※ 전기가 통하는 본체를 세척할 때 에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. 물 묻은 스펀지나 헝겊으로 닦아 주십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

※ 건조대와 뚜껑을 손질하실 때는 따뜻한 물에 주방세제로 씻어 주십시오.

(식기세척기 사용은 삼가 해 주십시오.)

※ 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 사 항
✖ 기기가 작동하지 않는다. ✖ 모터가 작동되지 않는다.	➔ 전원 차단 되지 않았습니까? ➔ 전원 콘센트가 고장 나거나 녹지 않았습니까? ➔ 본체에 이물질이 들어가지 않았습니까?
✖ 건조기 뚜껑에 물방울이 생긴다.	➔ 수분 함량이 높은 식품을 건조시킬 때에는 건조 시간을 늘리거나 건조할 식품의 양을 줄여주십시오.
✖ 건조가 고르게 되지 않는다.	➔ 식품의 두께가 일정합니까? ➔ 식품이 건조망의 입구를 막고 있지 않습니까?
✖ 소음이 심하다	➔ 팬에 이물질이 끼여있지 않습니까? ➔ 소음이 지속되면 A/S를 받으십시오.

서 울		강원 기타 지역		033) 642-5459		양산		051) 809-5776	
동대문구/종랑구		02) 2247-7176		대 전		서구/영도/중구		051) 809-2063	
광진구/종로구/중구		02) 922-3683		서구/대덕구		강서		055) 245-2339	
성북구/성동구/서대문구				동구/중구/유성구				경 남	
도봉구/노원구		02) 956-8121		충 남		창원/김해/밀양		055) 245-2339	
은평구		02) 355-1654		천안/아산		거제/통영/고성			
송파구/강동구		02) 408-4911		충남기타지역/당진		함안		055) 585-8853	
중랑구/답십리		02) 2247-7176		홍성/예산		진주/사천		055) 745-7889	
강남구		02) 576-8580		세종시/공주시		양산(부산직영전화)		051) 809-5776	
양천구/강서구		02) 2606-0652		서산/태안		경남 기타 지역		055) 247-2339	
구로구/금천구		02) 857-5318		충 북		울 산			
용산구/관악구/마포구		02) 833-4583		청주/괴산/증평/진천/영원		동구/북구/울주군		052) 265-8854	
영등포구/동작구		02) 841-5103		충주/음성/단양/제천		중구/남구			
서초구/과천시		02) 583-8279		전 북		제 주			
경 기				전주		제주		064) 755-7813	
구리/남양주		031) 594-0834		전북 기타 지역					
의정부/양주/동두천/포천/연천		02) 922-3684		광 주 / 전 남					
고양/파주		031) 919-7030		광주(동구/남구)		062) 381-3831			
광명		02) 2614-7748		광주(서구/북구/광산구)		062) 362-5051			
하남		02) 408-4911		목포/무안/진도		061) 282-1222			
성남/광주/용인/양평		02) 576-8580		순천/광양/여수		062) 362-5055			
안양/군포/의왕				전남 기타 지역					
수원		031) 238-9020		대 구					
안산		031) 409-4554		동구		053) 942-0139			
부천/시흥		032) 766-1537		달서구		053) 651-5729			
오산/화성/평택/안성		031) 651-7894		북구/서구/남구/수성구		053) 424-8396			
여주/이천		041) 583-9313		경 북					
인 천				구미		054) 458-0357			
동구/서구		032) 766-1537		포항		054) 231-9988			
김포/강화		032) 762-2663		경주/안동/영주/문경		053) 381-4533			
연수구		032) 819-0365		상주/경북기타지역					
부평		032) 762-2663		부 산					
강 원				북구/사상		051) 301-7309			
원주		033) 746-2572		남구/수영/해운대/기장군		051) 728-2782			
춘천		033) 256-3602		사하		051) 243-0146			
철원/화천		02) 922-3685		진구/동구		051) 802-5132			



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>