

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 멀티 그라인더

SFM-S0120WS

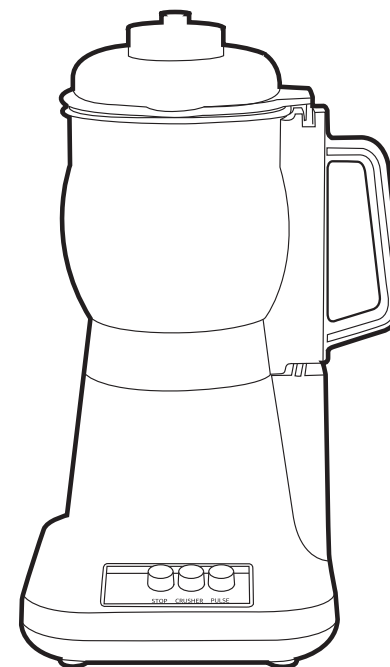

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.



목차

저희 제품을 선택해주셔서 감사합니다.

정확하고 안전한 사용을 위해 모든 사용법을 숙독하시고 매뉴얼을 보관해 주십시오.

목차

각 부분의 명칭 및 특징	P. 3
안전을 위한 주의사항	P. 4
제품의 사용방법	P. 5~6
제품의 사용방법 / 청소 손질 및 보관방법	P. 6
요리팁	P. 7
고장 신고전 점검사항	P. 7


각 부분의 명칭 및 특징

제품 특징

강력한 모터와 특수 날을 사용하여 뛰어난 그라인딩 성능을 자랑합니다.

용기와 날은 스테인리스 스틸로 제작되어 녹이 슬지 않습니다.


각 부분의 명칭

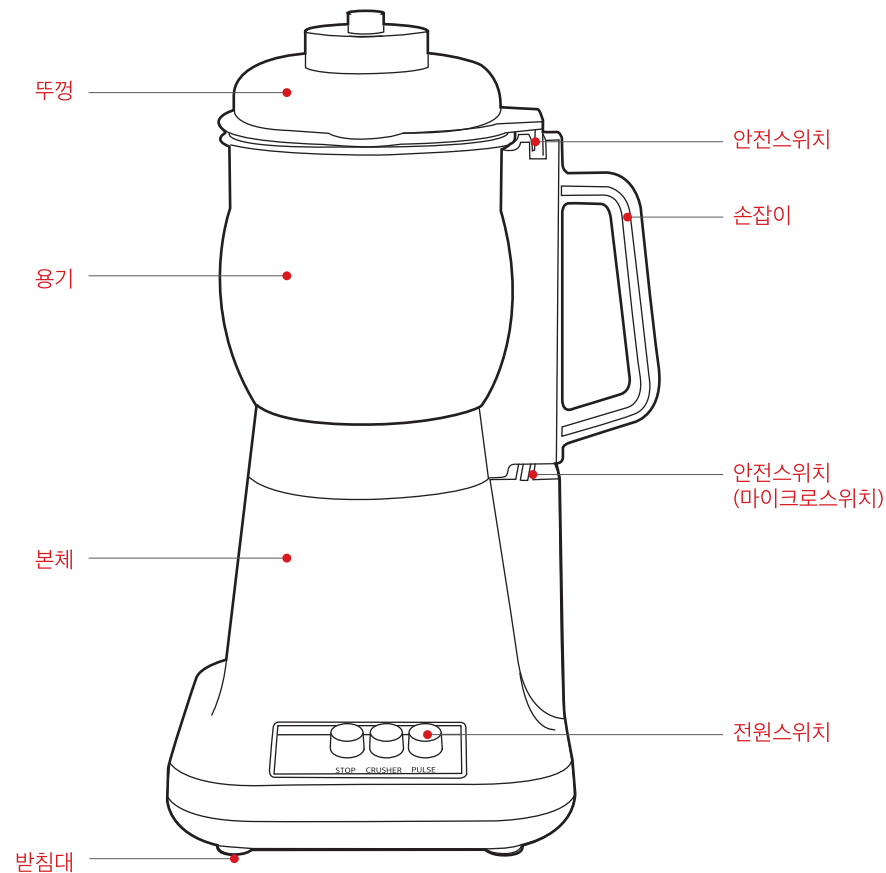

제품사양


제 품 명	신일 멀티 그라인더		
사 용 전 압	220V~ 60Hz	제 품 중 량	2 Kg
소 비 전 력	300W	제 품 크 기	170 x 190 x 335 mm

안전을 위한 주의 사항

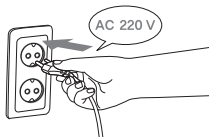

반드시 220V전용 콘센트에 꽂아주십시오.

전원의 전압과 그라인더에 설정된 전압이 일치하는지 점검하고
난 후 제품을 전원에 연결하십시오.

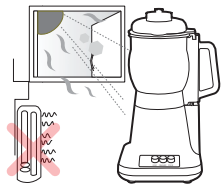

분쇄기를 안정된 곳에 두고 사용하십시오.

기울어진 장소에 제품을 놓지 마십시오.
직사광선이나 열기구와 가까운 곳에 보관하지 마십시오.
- 제품 변색의 원인이 됩니다.



어린이의 손이 닿지 않는 곳에 분쇄기를 사용/보관하십시오.

어린이가 본 기기를 접촉 또는 작동시키지 않도록 하십시오.
- 감전, 상해의 원인이 됩니다.



제품을 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

분쇄기를 물이나 기타 액체로부터 멀리하십시오.
- 제품고장 및 감전의 원인이 됩니다.



제품에 뼈나 기타 단단한 물질을 갈기위해 사용하지 마십시오.
- 칼날 손상의 원인이 됩니다.

경고

야채를 분쇄할 때 먼저 물을 조금 넣고 시작하십시오.



주의사항

본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나
지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록
만들어지지 않았습니다.

제품이 작동하는 중에 덮개를 열거나 용기 내에 숟가락, 포크 등을 넣지 마십시오.
- 제품 고장 및 신체 상해의 원인이 됩니다.

전원코드가 파손된 경우에는 제조자나 대리점 또는 유자격자에게 교체 받으십시오.

부품 교체 시 제품이 작동 중일 때 제품의 스위치를 먼저 꺼주십시오.

제품의 사용방법

멀티 그라인더 사용법



1. 분쇄기를 평평한 장소에 두십시오.

용기를 세척한 후 그라인더를 평평하고 단단한 장소에 놓아두십시오.
작동 중 분쇄기가 심하게 진동하는 것을 예방할 수 있습니다.

분쇄기가 작동 중 떨어질 수 있는 불안정한 표면에 놓지 마십시오.
본체와 컵을 결합하십시오.
이때 완전히 결합되어야 안전스위치가 작동되어 전원이 공급됩니다.



2. 분쇄할 재료를 넣으십시오.

용기 안에 분쇄할 재료를 넣으십시오. 이 때 재료는 가능한 한
잘게 썰어서 투입하십시오.



재료는 분쇄기 용량의 1/2를 초과하면 안 됩니다.



3. 분쇄기를 밀봉하기

작동 중 뚜껑이 열리지 않도록 분쇄기를 단단히 밀봉하십시오.

4. 분쇄기를 전원에 연결하기

전압 설정은 기본 220V로 되어 있습니다.
- 사용 전 전압을 체크하시기 바랍니다.



5. 작동 시간

분쇄기 작동 시간은 연속 30초를 넘기면 안 됩니다. 30초 사용 후 2분간
작동을 정지시키십시오.

- 휴식 없이 분쇄기를 계속 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

후추나 기타 향신료를 분쇄할 때는 여러 번 분쇄기를 정지시키고
투입한 재료의 상태를 확인하십시오.




6. 플러그 뽑기

스위치가 정지(STOP)위치에 있는지 확인 후 플러그를 뽑습니다.




7. 분쇄기 청결유지

- 본체와 컵을 분리하여 컵만 세척하십시오.
- 분쇄기를 사용한 후 덮개와 용기를 청소하십시오.
- 분쇄기를 닦을 때 흡집에 남지 않도록 부드러운 행감을 사용하십시오.
- 분쇄기 청소 후에는 열이나 습기를 발생시키는 물건에서 멀리 떨어진 안전한 장소에 두십시오.

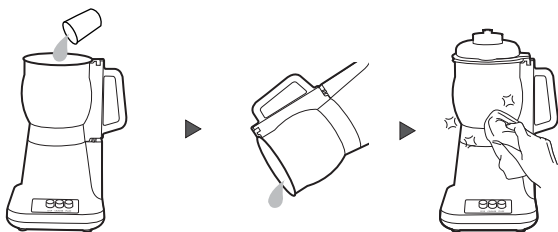

1. 용기의 1/3지점까지 미지근한 물을 붓고 뚜껑을 닫은 후 수초 간 용기를 세척하십시오.
2. 전원을 내리고 분쇄기를 물로 세척하십시오.
3. 마지막으로 물기를 닦고 건조시키십시오.

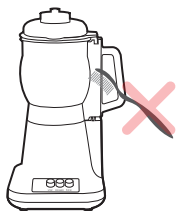

제품을 변색시키거나 긁힌 자국을 남길 수 있으므로, 분쇄기를 솔로 청소하지 마십시오.



청소 후에는 분쇄기를 완전히 건조시키고 보관용 박스 안에 넣어두십시오.
열이나 습기를 발생시키는 물건으로부터 분쇄기를 멀리 두십시오.

요리팁

마늘 및 양념 다지기 등 다양한 용도로 편리하게 사용할 수 있습니다.

	재료	요리 순서
과일 주스		각종 과일과 얼음 우유 등을 혼합하여 믹서할 수 있습니다.
팔빙수	얼음, 팔 삶은것, 설탕, 채리, 과일 약간, 연유 등	얼음을 컵에 넣고 10초 정도 갈아준다. 삶은 팔을 미리 준비해둔다. 같은 얼음을 밑에 넣고 위에 각종 과일과 팔 시럽, 연유 등을 올려서 먹는다.
솔잎 주스	솔잎, 야쿠르트 3~4개	야쿠르트 2개와 솔잎(잘게 자른다)을 적당량을 넣고 2분 정도 갈아준다. 어느 정도 갈아지면 나머지 야쿠르트를 넣고 30초간 돌려준다.

고장 신고전 점검 사항

분쇄기가 원활히 작동하지 않으면 수리를 요청하기 전 다음 사항을 확인하십시오.

문제	진단
분쇄기가 작동하지 않는다.	전원 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 점검하십시오.
분쇄기가 회전을 멈춘다.	- 제품의 전원을 끄십시오. - 분쇄할 재료를 줄이십시오. - 다시 제품의 전원을 켜십시오. - 뚜껑이 꼭 닫혀 있는지 확인하십시오. ※ 제품 안의 내용물을 줄여도 기기가 작동하지 않으면 구매처에 문의하십시오.
분쇄기 안의 물질이 밖으로 튈다.	- 뚜껑이 꼭 닫혀 있는지 확인하십시오. - 분쇄할 재료를 줄이십시오. - 덮개 모서리 부분이 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오.

※ 본체와 컵이 완전히 결합되어야 안전스위치가 작동되면서 전원이 공급됩니다.