

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소
모델명	년 월 일	년	성명 전화
구입일자			판매점 상호(주소)
보증기간			성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 사각 와이드그릴 사용 설명서

SHINIL Square Wide Grill
User Manual


SGP-H52WS
SWG-S520SJ
SWG-W500G

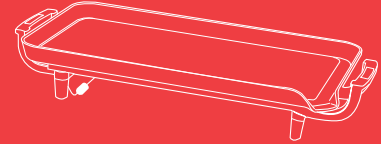

SWG-M580SJ



SGP-H63WS

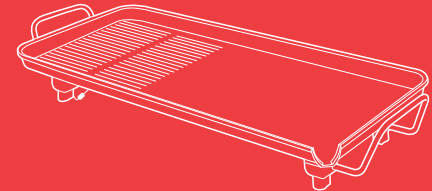


제품 사양


품 명	전기 휴대형 그릴	정격전압	220 V, 60 Hz
구 성 품	SGP-H52WS	본체, 온도조절기	소비전력 980W
	SWG-S520SJ	본체, 온도조절기	중 량 약 2,240g
	SWG-W500G	본체, 온도조절기	사 이 즈 520x250x95mm
	SWG-M580SJ	본체, 온도조절기	소비전력 1,300W
			중 량 약 2,544g
			사 이 즈 580x280x90mm
	SGP-H63WS	본체, 온도조절기	소비전력 1,700W
			중 량 약 3,014g
			사 이 즈 620x305x92mm

각 부의 명칭


SGP-H52WS
SWG-S520SJ
SWG-W500G




SWG-M580SJ



SGP-H63WS

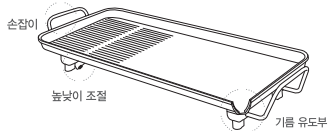


부속 품

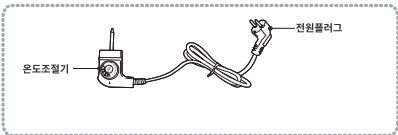


사용 방법

※ 제품 사용 전, 사용할 콘센트의 정격 전압을 확인하여 사용 하십시오.
※ 전원 플러그 손상 시 제품 작동을 즉시 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

- ❶ 깨끗이 닦아 주십시오.
- 처음 사용하실 때는 따뜻한 물행주로 깨끗이 닦아 주십시오.
- ❷ 자동온도 조절기를 후라이팬에 연결하십시오.
- 자동온도 조절기를 꺼짐에 맞추십시오.
- 자동온도 조절기의 표시가 위로 향하게 하고
자동온도 조절기의 감열봉이 후라이팬에 완전히 닿게 끼워 주십시오.
- 끼우고 뺄 때는 꼭 자동온도 조절기의 좌우측면의 오돌토돌한 손잡이를 잡고 사용하십시오.

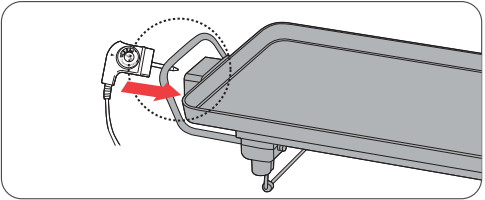

- ❸ 220V전용플러그를 확인한 다음 온도조절기에 있는 전원플러그를 안정되게 밀착시키십시오.
- ❹ 온도조절다이얼을 '고온'의 위치에 놓고 요리를 시작하십시오. 램프의 불이 켜지면서 가열이 시작됩니다.
- 약 5분간 예열하신 후 조리를 시작하십시오.
- ❺ 램프의 불이 켜짐과 꺼짐을 반복하면서 일정한 온도가 유지됩니다. 조리를 하면서 적절한 온도를 온도조절다이얼로 조절하십시오.

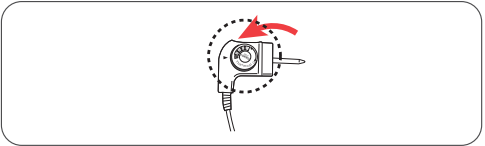

- ❻ 사용후에는 온도조절다이얼을 '꺼짐'에 놓고 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.

손질 및 보관하기

- ※ 팬을 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.

- ① 사용 후 팬이 완전히 식은 것을 확인한 다음 팬, 온도조절기를 완전히 분리하여 세척하십시오.
- ② 팬 세척 시 전원플러그 주위에 물기가 들어가지 않도록 조심하십시오.
- ③ 조리판에 남아있는 요리찌꺼기나 기름은 깨끗이 닦아 주십시오.
- ④ 장기간 보관할 때는 중성세제로 닦고 깨끗한 물로 행구어 주십시오.
- ⑤ 팬에 묻어있는 물기는 항상 깨끗이 닦아주시고 손질할 때는 부드러운 천이나 스펀지를 사용하십시오.
(특히 온도조절기 부분에는 물기가 들어가지 않도록 잘 닦아 주십시오.)

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.


증 상	점 검 내 용 / 조 치
전원을 연결해도 그릴프레이트에 열이 발생되지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 조절다이얼이 “꺼짐” 위치에 놓여 있는지 확인해 주십시오. ▶ 팬과 온도조절기 및 본체의 결합이 잘 되었는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인 하십시오.
구입 후 처음 사용 시 연기와 냄새가 납니다.	▶ 대부분의 전열기구에서 정상적인 현상입니다. 에열하면서 조리를 시작하십시오.
음식이 타거나 눌러 붙습니다.	▶ 온도조절이 높게 설정되지 않았습니까? 온도를 낮춰 주십시오.
기타	▶ 제품의 본체 손상 시 A/S 센터에 문의해 주십시오.

신일 A/S 센터

서	을	강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/중랑구	02) 922-3684	대전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	경 남	
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		청원/김해/밀양	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남		거제/통영/고성	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 245-3525
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
중랑구/답십리	02) 922-3685	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
구로구/금천구	02) 841-5103	충 북		동구/북구/울주군	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/충청(전원)	043) 288-7216	중구/남구	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제 주	
서초구/과천시	02) 576-8580	전 북		제주	064) 755-7813
경 기		전주	063) 244-6062		
구리/남양주	02) 922-3683	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남			
고양/파주	031) 919-7031	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 841-5103	광주(서구/북구/광안구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕		전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대 구			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경 북			
인 천		구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 766-1537	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역			
부평	032) 762-2663	부 산			
강 원		북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	해운대/강진/금정구	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

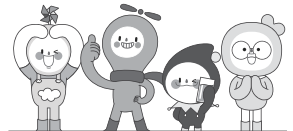

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil_official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959