

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

Hybrid Standing Dryer

USER MANUAL

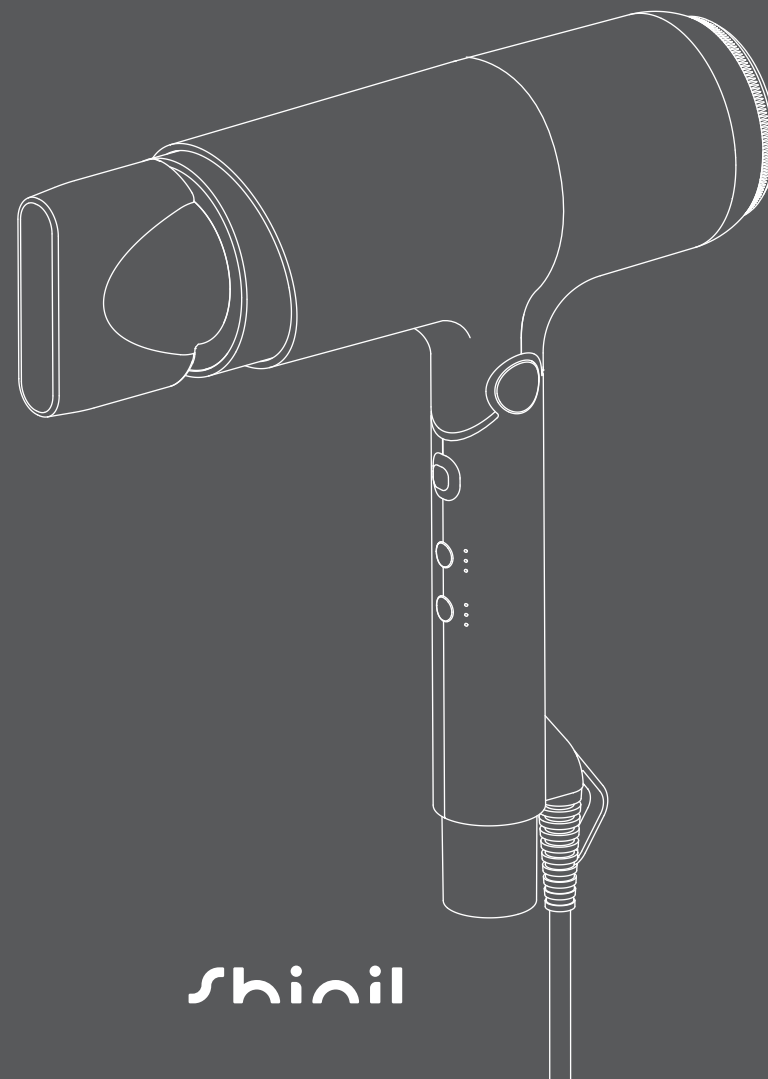

shinil

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자 사용 시 주의를 기울이고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40 ℃ 이상의 장소
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

화재의 위험이 있으니 취침, 외출 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오.
어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.

제품 전원을 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

열기가 나오는 곳에 신체나 다른 물체를 대지 마십시오.
※ 화상의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.

바람이 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.



절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

온풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오.
의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마십시오.


청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.


구성품 및 각 부분의 명칭

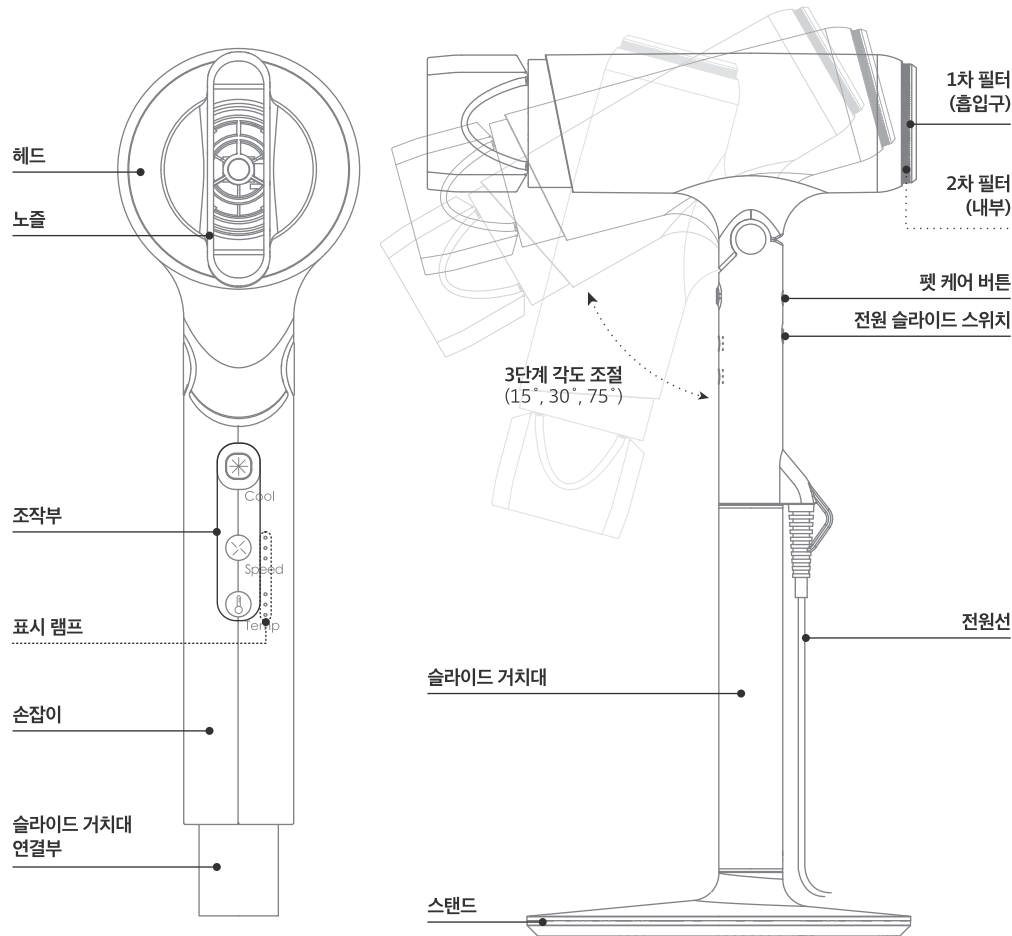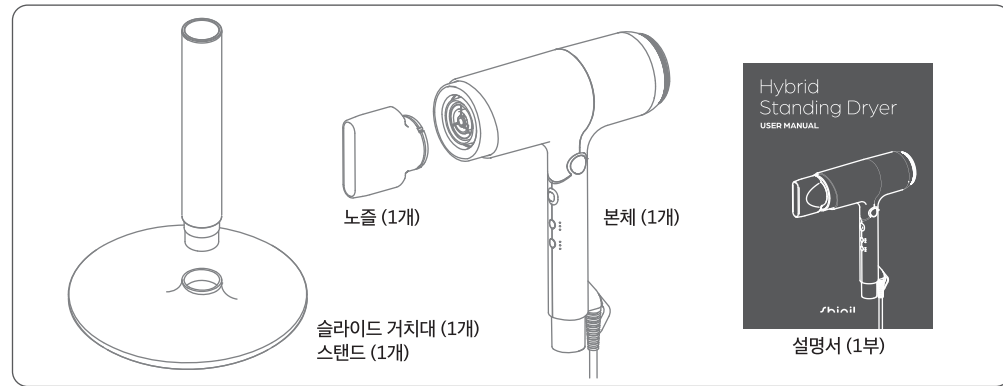

조립 방법

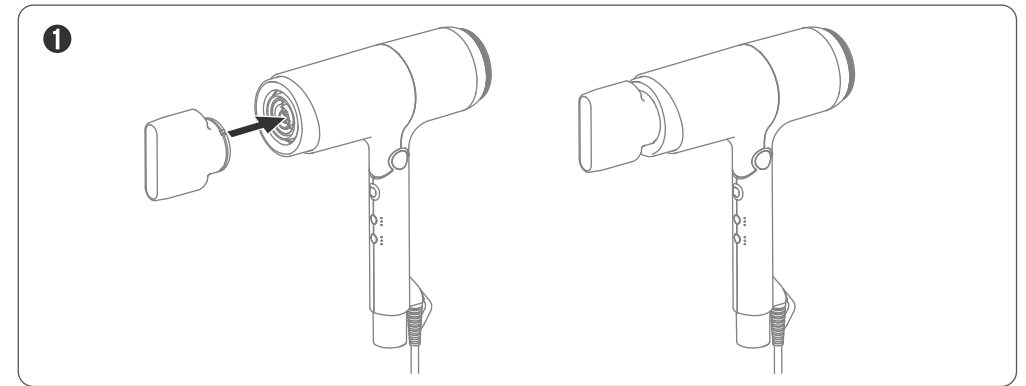

노즐을 본체 앞부분 홈에 맞춘 뒤 '딱' 소리가 날 때까지 밀어 주십시오.

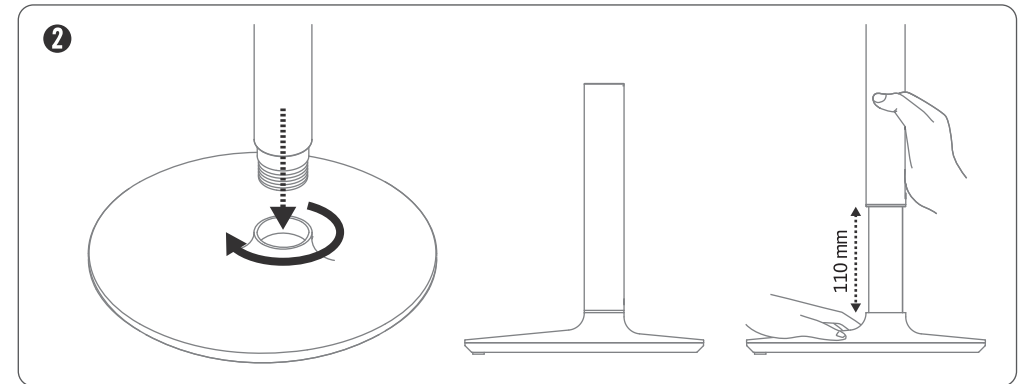


슬라이드 거치대를 스탠드 중앙에 맞춰 넣고 시계 방향(오른쪽)으로 돌려 완전히 고정하십시오. 분해는 조립의 역순입니다. 슬라이드 거치대는 기본 높이에서 최대 110 mm까지 높이를 조절하여 사용할 수 있습니다. 스탠드를 잡고 길이를 조절하십시오.
※ 슬라이드 거치대와 스탠드가 잘 고정되지 않으면 제품이 쓰러지며 파손의 위험이 있습니다.

제품 사양

품명	하이브리드 스탠딩 드라이어 (모발건조기)	사 이 즈	본체 : 212 x 80 x 280 mm 슬라이드 거치대+스탠드 : 210 x 35 x 348 mm (최대)
정격	220 V~, 60 Hz, 1700 W	구 성 품	본체, 슬라이드 거치대, 스탠드, 설명서, 노즐
단 계 조 절	온도 조절 3단, 풍속 3단	중 량	드라이어 : 약 0.7 kg 슬라이드 거치대+스탠드 : 약 0.5 kg

사용 방법

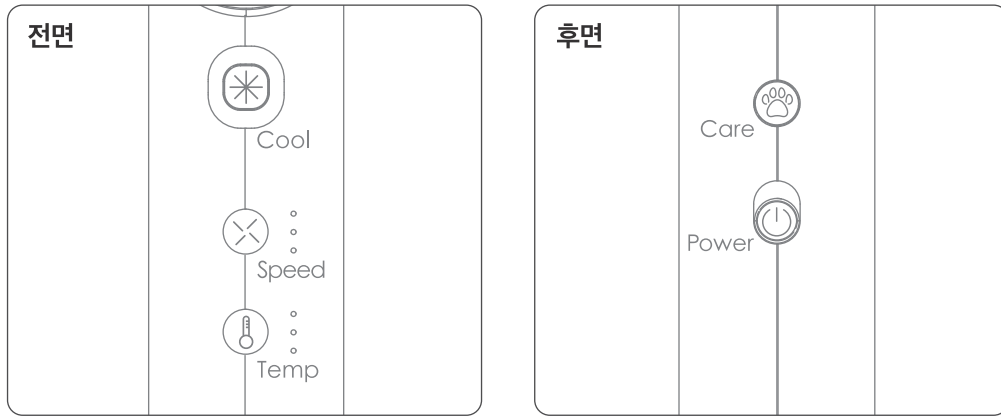

전원 전원 플러그를 꽂고 전원 슬라이드 스위치를 밀면 온풍 3단계, 풍속 3단으로 작동합니다. 각 단계에 맞는 표시 램프가 점등됩니다. 전원 슬라이드 스위치를 제자리로 밀면 모든 기능이 종료됩니다.

온풍 온풍으로 동작 중 Cool버튼을 누르면 온풍이 꺼지고 차가운 바람이 나옵니다. Cool버튼을 한 번 더 누르면 다시 온풍으로 작동합니다.

풍속 전원이 켜진 상태에서 ⓧ 버튼을 누르면 풍속 단수가 변경됩니다.

- ⓧ 버튼 1회 누름: 풍속 2단 / 표시 램프 2개 점등
- ⓧ 버튼 2회 누름: 풍속 1단 / 표시 램프 1개 점등
- ⓧ 버튼 3회 누름: 풍속 3단 / 표시 램프 3개 점등
- ⓧ 버튼 4회 누름: 풍속 2단 / 표시 램프 2개 점등

온도 전원이 켜진 상태에서 ⓐ 버튼을 누르면 온도 단수가 변경됩니다.

- ⓐ 버튼 1회 누름: 온도 2단 / 표시 램프 2개 점등
- ⓐ 버튼 2회 누름: 온도 1단 / 표시 램프 1개 점등
- ⓐ 버튼 3회 누름: 온도 3단 / 표시 램프 3개 점등
- ⓐ 버튼 4회 누름: 온도 2단 / 표시 램프 2개 점등

펫케어 전원이 켜진 상태에서 ☹ 버튼을 2초 이상 길게 누르면 펫 케어 모드(풍속 1단, 온도 1단)로 동작합니다.

- ☹ 버튼 길게 누름 (2초 이상): 풍속, 온풍 자동 동작으로 펫케어 1단(1분) -> 펫케어 2단(1분) -> 펫케어 3단(연속)으로 동작
- ※ 펫 케어 모드 동작 중, 풍속이나 온도 버튼을 누르면 펫 케어 모드가 해제되며 일반 모드 기능으로 동작합니다.

풍속	펫케어 모드			일반 모드								
	1단 (20 W)	2단 (30 W)	3단 (40 W)	1단 (60 W)	2단 (80 W)	3단 (100 W)	1단 (60 W)	2단 (80 W)	3단 (100 W)	1단 (60 W)	2단 (80 W)	3단 (100 W)
온풍	1단	2단	3단	1단	2단	3단	1단	2단	3단	1단	2단	3단

손질 및 보관 방법

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.

※ 청소 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.

※ 비눗물이나 합성세제 용액을 사용하지 마십시오. 흡입구나 노즐의 먼지는 바람으로 불어내는 방식으로 청소하십시오.

※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.

❶ 노즐이나 조작부 등 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.


절대 물에 직접 담궈서 세척하지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

❷ 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

흡입구와 필터에 이물질, 먼지가 쌓이면 성능에 영향을 주므로 최소 한달에 한번 이상 청소해 주십시오.

필터 분리/조립 및 세척 방법은 아래 이미지를 참고해 주십시오.

❸ 장기간 사용하지 않을 시, 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하고 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관하십시오.

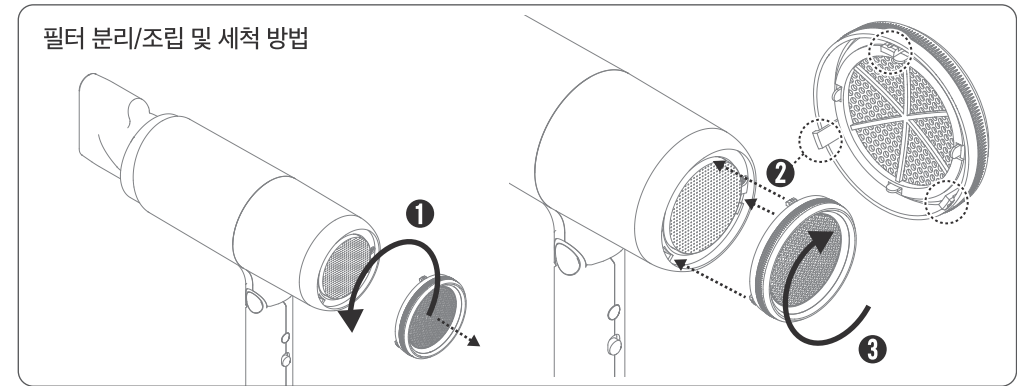

❶ 1차 필터를 반시계 방향(왼쪽)으로 돌리면서 뒤로 잡아 당기면 1차 필터가 분리됩니다.

물티슈 또는 마른 헝겊으로 1차 필터와 2차 필터의 먼지를 털어냅니다.

❷ 1차 필터 후크 3개소를 본체 홈에 맞춰 넣으십시오.

❸ 1차 필터를 시계 방향(오른쪽)으로 돌리면 고정됩니다.

※ 본체 내부에 이물질이 들어가지 않도록 청소 후, 반드시 1차 필터를 조립하여 주십시오. (필터 없이 사용하지 마십시오.)

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.


증상	점검사항
드라이어가 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그가 콘센트에 잘 체결되었는지 확인하십시오. ➔ 전원 슬라이드 스위치를 켜는지 확인하십시오. ➔ 5분 정도 후 재작동하십시오.
타는 냄새 및 "윙" 소리가 납니다.	➔ 처음 사용한 경우 약간의 냄새가 날 수 있습니다. 수회 사용 후 점차 사라지므로 제품 이상이 아닙니다. ➔ 1차 필터와 2차 필터를 세척하십시오.

신일 A/S 센터

서울	강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/중랑구	대 전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751	경 남	
도봉구/노원구	충 남		창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
은평구	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 245-3525
송파구/강동구	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
중랑구/답십리	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
구로구/금천구	충 북		동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	창주/과산/중평/진천/청원	043) 288-7216	제 주	
영등포구/동작구	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제주	064) 755-7813
서초구/과천시	전 북			
경 기	전주	063) 244-6062		
구리/남양주	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	광 주 / 전 남			
고양/파주	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055		
수원	대 구			
안산	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	경 북			
인 천	구미	054) 458-0357		
동구/서구	포항	054) 231-9988		
김포/강화	경주/안동/영주/문경 상주/경북 기타 지역	053) 381-4533		
연수구	부 산			
부평	북구/사상	051) 809-2063		
강 원	해운대/기장군/금정구	051) 728-2782		
원주	진구/동구	051) 802-5132		
춘천	양산	051) 809-5776		
철원/화천				



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

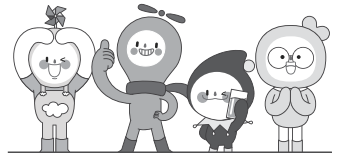

온 라 인




웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>