


제품의 사용방법

본 제품은 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

1. 본 제품이 제조상의 결함으로 고장이 발생하였을 경우 구입하신 날로부터 6개월 이내 구입하신 판매점이나 애프터 서비스 센터에서 무상으로 수리 및 교환하여 드립니다.
2. 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리를 해드립니다.
3. 만일 고장이 생겼을 경우에는 구입처 또는 사후 봉사 대행점에 보증서를 제시한 후 봉사를 받으십시오.
4. 용도 이외의 기타 공업용 사용제품은 보증에서 제외됩니다.
5. 다음의 경우에는 보증기간 중일지라도 실비를 받습니다.

- 사용자의 부주의로 인한 고장
- 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상
- 구입후 이동 낙하 충격으로 인한 고장
- 전원의 이상으로 인한 고장(교류 AC220V전용)
- 보증서의 제시가 없을 때
- 사후 봉사자 이외의 사람이 수리 및 내부개조로 인한 고장

6. 이 제품은 사후 봉사용 부품을 제조일로부터 3년동안 보유하고 있습니다.
7. 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 재정 경제부가 고시한 소비자 피해보상규정에 따릅니다.
8. 본 보증서는 재 발행치 않으니 소중히 보관하십시오.

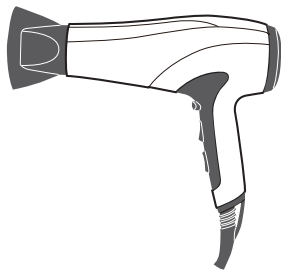


SHINIL

신일 업소용 헤어드라이기

Professional Hair Dryer

SHD-M2000WK

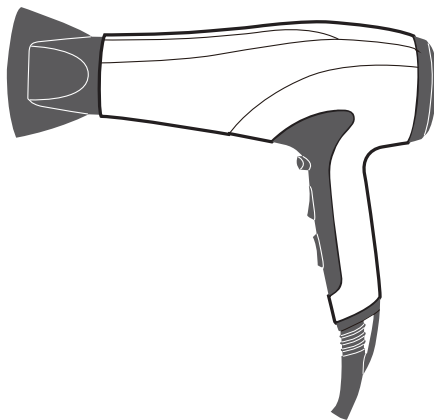

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 밀히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명
모델명	년	판매점, 주소(상호)	전화
구입일자	년 월 일	성명	전화
보증기간	년 월 일 까지		

* 구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 중합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,

본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

• 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

• 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

- ① 사용 전원이 220V인지 확인하시고 스위치가 정지 위치에 있는가를 확인 후 전원 플러그를 콘센트에 꽂으십시오.
- ② 강풍, 약풍, 냉풍 등 원하시는 풍량 스위치를 조작하여 사용하십시오.
- ③ 머리를 말리고자 할 때 물기를 수건으로 먼저 닦아내고 손으로 머리카락을 들어 올리시면서 사이사이로 온풍을 쏘아십시오.
- ④ 사용 후에는 스위치를 정지상태로 한 다음, 콘센트에서 전원 플러그를 분리 시킨 후 보관하십시오.
- ⑤ 스위치를 가동(ON)시켰는데 모터가 회전하지 않으면 즉시 스위치를 정지시키고 A/S상담을 하십시오.

헤어드라이기를 오래 사영하는 방법

- 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 사용 후 냉풍(COOL)기능에서 2~3초 작동 후 정지하시면 드라이어의 수명이 연장됩니다.
- 공기흡입필터를 자주 청소하십시오(아래그림 참조)
- 공기흡입필터가 막혀서 출구 온도가 높을 때는 흡입 필터 고정 캡을 왼쪽으로 돌려 빼십시오.
- 필터를 물세척 후 말린 다음 분해시의 역순으로 필터를 부착하고 고정 캡을 누르면서 오른쪽으로 돌리면서 끼웁니다.
- 주의사항 및 경고사항 참조 (page 1,2)

후두형 흡입구 방식과 흡입 망

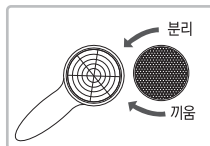

- ① 흡입망을 왼쪽으로 돌려 분리합니다.
- ② 필터를 청소합니다.
- ③ 흡입망을 분해시 역순으로 오른쪽으로 돌려 끼웁니다.

⚠ 경고사항



분 해 금 지

- 제품을 임의로 분해하지 마십시오.
마젠텔 전자 봉사 또는 서비스 센터 전문가에게
상담 및 서비스를 의뢰하십시오.



물 접 촉 금 지

- 물 근처에서 절대 사용하지 마십시오.
감전사고의 원인이 됩니다.



젖은 손 금 지

- 젖은 손으로 절대 사용하지 마십시오.
감전사고의 원인이 됩니다.



목욕실 금지

- 목욕실에서 사용시 스위치를 OFF하였다 하더라도 물로 인한 위험성이 있으므로 플러그를 콘센트에서 빼주세요. 추가 보호장치로서 누전차단 전류가 30mA가 넘지 않는 누전 차단기가 화장실의 전원에 연결될 것을 권하며, 상세 내용은 설치자에게 문의하십시오. 손잡이 부분에 전기 부품이 내장된 경우에는 절대 사용 공간이 욕조 또는 샤워기를 사용하는 사람에게 까지 끼치지 않도록 기기를 고정해야 합니다.



유아사용 금지

- 유아에게 사용시 화상의 위험이 있습니다.
어린이는 피부 및 모발이 약하므로 혼자 사용하지
않도록 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

⚠ 경고사항



일 반 금 지

- 전원코드 위에는 뜨거운 것이나 무거운 것을 절대로
올려놓지 마십시오.
화재, 감전 등 안전사고의 원인이 됩니다.



플 러 그 강 제

- 제품을 사용하지 않을 때에는 반드시 플러그를
콘센트에서 분리하여 주십시오.
화재, 감전 등 안전사고의 원인이 됩니다.



파 열 주 의

- 전원코드에 무리한 힘을 가하거나 떨어뜨리거나
강한 충격을 가하지 마십시오.
전원코드를 무리하게 잡아당기면 코드내에 전선이
절단되거나 충격에 의해서 기기파손 및 고장의
원인이 됩니다.



일 반 주 의

- 공기 흡입구 및 출구를 강제로 막지 마십시오.
출입구에 먼지나 머리카락이 막힌 상태에서
사용하지 마십시오. 온풍기의 온도가 과열되어
고장의 원인이 됩니다.




감 전 주 의

- 물 근처 및 젖은 손으로 절대 사용하지 마십시오.

제품의 명칭

제품을 사용하였을 때 전원코드의 이상으로 제품의 작동이 원활하지 않을 때에는 고객센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다. 계속 사용하시면 감전 및 화상의 원인이 됩니다.

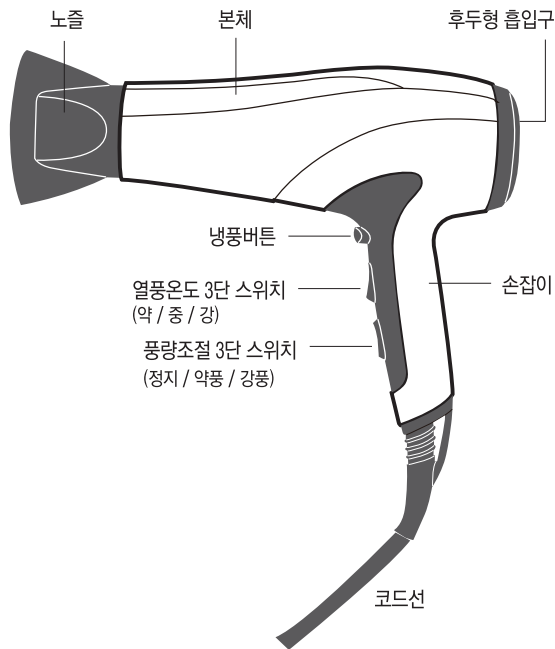

제품의 규격

모 델 명	공 용
정격전압	AC220V 60Hz
소비전력	2000W
제품 사이즈	243 x 98 x 281mm
제품 무게	0.78Kg

제품의 특징

- 초강력 2,000W의 전문가용 고출력으로 바쁜 아침에도 쉽고 빠르게 머리 손질 시간이 빠릅니다.
- 2단계 바람 세기와 온도를 조절할 수 있습니다.
- 14mm 슬림형 노즐로 정교한 헤어 스타일링을 연출할 수 있습니다.
- 세련된 디자인과 색상을 채택하였습니다.
- COOL 버튼 채용으로 온풍과 냉풍 전환이 가능하여 편리합니다.

※ 처음 제품사용시 히터에서 약간의 냄새가 발생할 수 있으나
수회 사용시 점차적으로 냄새가 사라집니다.
- 고장이 아닙니다.