

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소	
모델명		성명	전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)	
보증기간 년 월 일 까지		성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
- ❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 실키 헤어 드라이어 사용설명서

SHINIL Silky Hair Dryer
User Manual

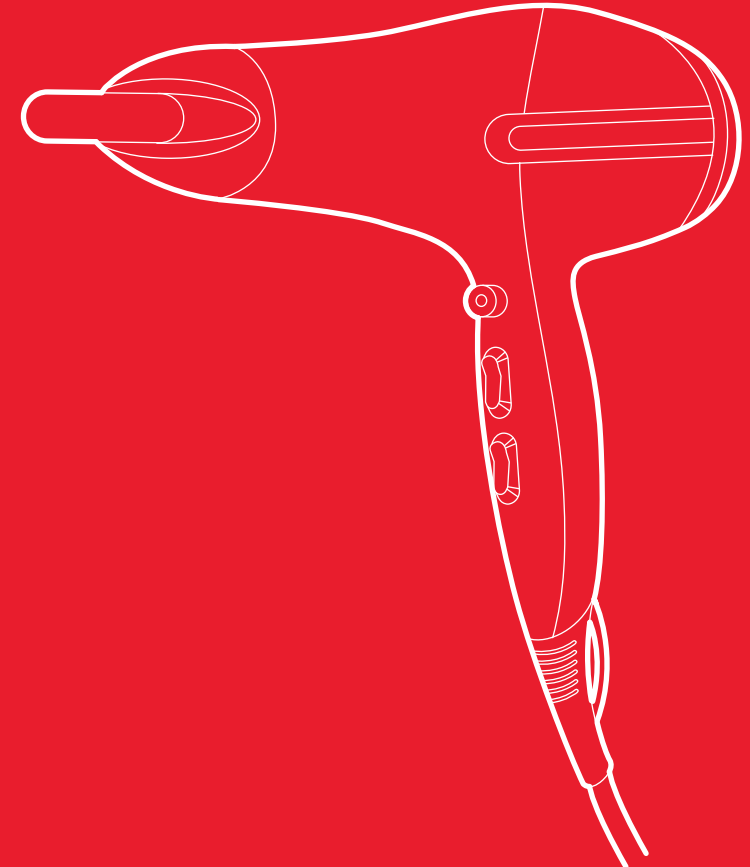

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 헤어 드라이어 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한사람, 의사표현이 불명한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



가스렌지나 열원이 가까운 곳에서 사용하지 마십시오.
(제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



출입구나 사람의 왕래가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)



인화성 물질이나 가스가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



직사광선이 비추는 곳에서 사용하지 마십시오.
(제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소에서 사용하지 마십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)



제품 사용 시 유아가 가까이 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
헤어 드라이어의 작동 소리에 유아가 놀랄 수 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



외출하거나 사용하지 않을경우, 사용 중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오. 특히 화장실에서 사용 시, 위험 소지가 있으므로 사용 후 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.



교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



외출시나 사용하지 않을 때, 또는 사용 중 자리를 비울시에는 켜진 상태로 두지 마십시오.
과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



흡입구 및 출구에 이물질이 묻은 상태에서 사용하지 마십시오.
흡입구 출구를 막으면 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



전원 플러그를 꽂을 시 스위치를 꺼진 상태로 두십시오.
갑작스런 동작에 의한 제품의 이상이 발생할 우려가 있습니다.



몸체의 청소를 위해 벤젠이나 신나 등 화학제품으로 닦지 마십시오.
본체의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

각 부의 명칭



제품 사양

제 품 명	헤어 드라이어	모 델 명	SHD-R2000KP
정 격 전 압	AC 220~240V~, 50/60Hz	소 비 전 력	1800~2200W
외 형 치 수	28.5 X 9.4 X 27.7cm	제 품 중 량	507g

사용 방법

1. 제품의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.
 2. 제품의 풍량 조절 스위치를 용도에 맞게 조절하여 사용하십시오.
 3. 온도 조절 스위치를 용도에 맞게 조절하여 사용하십시오.
 4. 빠른 건조를 원하시면 센 풍량과 높은 온도를 사용하여 건조 시켜 주십시오.
 5. 원하시는 스타일링 시 풍량과 온도를 용도에 맞게 조절하여 사용하십시오.
 6. 제품을 콘센트에 연결하기 전에 스위치가 O 위치에 있는지 확인하십시오.
 7. 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리해 주십시오.
 8. 제품이 작동이 멈추면 즉시 전원을 끄고 식혀 주세요

■ 감전 위험 방지

1. 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리해 주십시오.
 2. 목욕 중에는 절대 사용하지 마십시오.
 3. 제품에 물이나 다른 액체를 넣거나 떨어뜨리지 마십시오.
 4. 만약 제품이 물에 빠졌을 경우엔 절대 만지지 마십시오.

■ 청소

1. 제품을 물에 절대 담그지 마십시오.
 2. 마른 천으로 제품을 닦아 주십시오.
 3. 흡입구의 먼지를 제거하여 주십시오.

손질 및 보관하기

- 헤어 드라이어를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 헤어 드라이어의 표면을 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

1. 전기가 통하는 부분 (드라이어 몸체, 코드선, 스위치 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관 하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

※ 사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주십시오.

증 상	점 검 사 항
✖ 작동이 되지 않는다.	· 전원 플러그가 확실하게 꽂혀 있습니까? · 플러그가 확실히 꽂혀 있음에도 왼쪽과 같은 증상이 계속 된다면 당사 A/S센터에 문의 해주시요. · 5분정도 지난 후 재작동 하십시오.
✖ 처음 사용 시 드라이어에서 냄새가 난다.	· 처음 제품 사용 시 드라이어에서 약간의 냄새가 발생할 수 있으나 수회 사용 시 점차적으로 냄새가 사라지므로 이는 제품 이상이 아닙니다.

신일 A/S 센터

서 울	강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대 전
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구
성북구/성동구/서대문구	02) 956-8121	동구/중구/유성구
도봉구/노원구	02) 355-1654	충 남
은평구	02) 408-4911	천안/아산
송파구/강동구	02) 2247-7176	충남기타지역/당진
중랑구/답십리	02) 576-8580	홍성/예산
강남구	02) 2606-0652	세종시/공주시
양천구/강서구	02) 857-5318	서산/태안
구로구/금천구	02) 833-4583	충 북
용산구/관악구/마포구	02) 841-5103	청주/괴산/증평/진천/청원
영등포구/동작구	02) 583-8279	충주/음성/단양/제천
서초구/과천시	031) 594-0834	전 북
경 기	02) 922-3684	전주
구리/남양주	031) 919-7030	전북 기타 지역
고양/파주	02) 2614-7748	광 주 / 전 남
광명	02) 408-4911	광주(동구/남구)
하남	02) 576-8580	광주(서구/북구/광산구)
성남/광주/용인/양평	031) 238-9020	목포/무안/진도
안양/군포/의왕	031) 409-4554	순천/광양/여수
수원	032) 766-1537	전남 기타 지역
안산	031) 651-7894	대 구
부천/시흥	041) 583-9313	동구
오산/화성/평택/안성	032) 762-2663	달서구
여주/이천	032) 819-0365	북구/서구/남구/수성구
인 천	032) 762-2663	경 북
동구/서구	033) 746-2572	구미
김포/강화	033) 256-3602	포항
연수구	02) 922-3685	경주/안동/영주/문경
부평		상주/경북기타지역
강 원		부 산
원주		북구/사상
춘천		남구/수영/해운대/가정근
철원/화천		사하
		진구/동구
		양산
		서구/영도/중구
		강서
		경 남
		창원/김해/밀양
		거제/통영/고성
		함안
		진주/사천
		양산(부산직영전화)
		경남 기타 지역
		울 산
		동구/북구/울주군
		중구/남구
		제 주
		제주



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
http://www.shinil.co.kr



유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/



페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959



블로그
https://blog.naver.com/shinil1959