

손질 및 보관하기

- 헤어 드라이어를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 헤어 드라이어의 표면을 손질하실 때는 비누물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

1. 전기가 통하는 부분 (드라이어 몸체, 코드선, 스위치 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

※ 사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주십시오.

증상	점검사항
※ 작동이 되지 않는다.	· 전원 플러그가 확실하게 꽂혀 있습니까? · 플러그가 확실히 꽂혀 있음에도 원인과 같은 증상이 계속된다면 당사 A/S센터에 문의 해주시시오. · 5분정도 지난 후 재작동 하십시오.
※ 처음 사용 시 드라이어에서 냄새가 난다.	· 처음 제품 사용 시 드라이어에서 약간의 냄새가 발생할 수 있으나 수회 사용 시 점차적으로 냄새가 사라지므로 이는 제품 이상이 아닙니다.

5

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전압, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 잘히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자 사용 시 주의를 기울이고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮여 있거나 부직질하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
■ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
■ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
■ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
■ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (목욕, 화재의 위험이 있습니다.)
■ 수랭이 및지 않은 곳 (기기가 넘어지거나 안전고개가 열릴 수 있습니다.)
■ 욕의 (욕내용 제품입니다.) / 40 ℃ 이상의 장소
■ 자사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 반색의 원인이 됩니다.)
■ 카트, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까에서 사용하지 마십시오.
- 코드선을 임의로 가름, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 받치지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 닿지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

1

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	- 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 - 구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우 - 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 - 교환 불가능 시 - 하자 발생 시 - 동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째) - 여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째) - 수리 불가능 시 - 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사입자가 분실한 경우 - 부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	- 제품 교환 또는 구입가 환급 - 해당 없음 - 구입가 환급 - 무상 수리 - 유상 수리 - 장액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격) - 장액 감가상각한 전액금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격) - 유상 수리 - 유상 수리 - 유상 수리에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환 - 해당 없음
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	- 수리가 가능한 경우 - 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	- 유상 수리 - 유상 수리 - 유상 수리에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환 - 해당 없음
유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임		
고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이물 이상 등으로 인한 일시적 불량 건 · 구입 시 고액 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 초과하여 사용하여 고장이 발생한 경우 · 설치 후 사용 시 열대지방 등에서의 고장 손상 발생 시 · 당사에서 미지정된 소모품, 용품용 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 침해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐기전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐기전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

폐기배출 표시 제도 자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다. 일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.	기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.
폐기전 제품 신고 및 수수료 납부	스티커 교부
폐기전 제품에 스티커 부착	지정 장소에 폐기

6

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 화재의 위험이 있으니 취침, 외출 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.
- 제품 전원을 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 열기가 나오는 곳에 신체나 다른 물체를 대지 마십시오.
※ 화상의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.
- 바람이 뜨거우니 화상에 주의하십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.
- 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 문풍을 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오.
의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마십시오.
- 청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

2

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소	REV.34
모델명	성명	전화	
구입일자	년 월 일	년 판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지	성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 무상 보증 기간은 구입일로부터 신장되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다. (구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입자 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시 보증 기간 무효로 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다. 만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보상하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디든 : 1577-6667



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

각 부의 명칭

- 단케식 스위치로 사용이 편리합니다.
- COOL SHOT 버튼으로 한층 더 시원한 바람을 느낄 수 있습니다.
- 그림같이 화적화되도록 손잡이를 디자인 했습니다.



제품 사양


제 품 명	헤어 드라이어	모 델 명	SHD-R2200KP
정 격 전 압	AC 220~240V~, 50/60Hz	소 비 전 력	1800~2200W
외 형 치 수	23.5 X 9.1 X 28cm	제 품 중 량	511g

3

shinil

신일 퀵 헤어 드라이어 사용 설명서

SHINIL Quick Hair Dryer User Manual

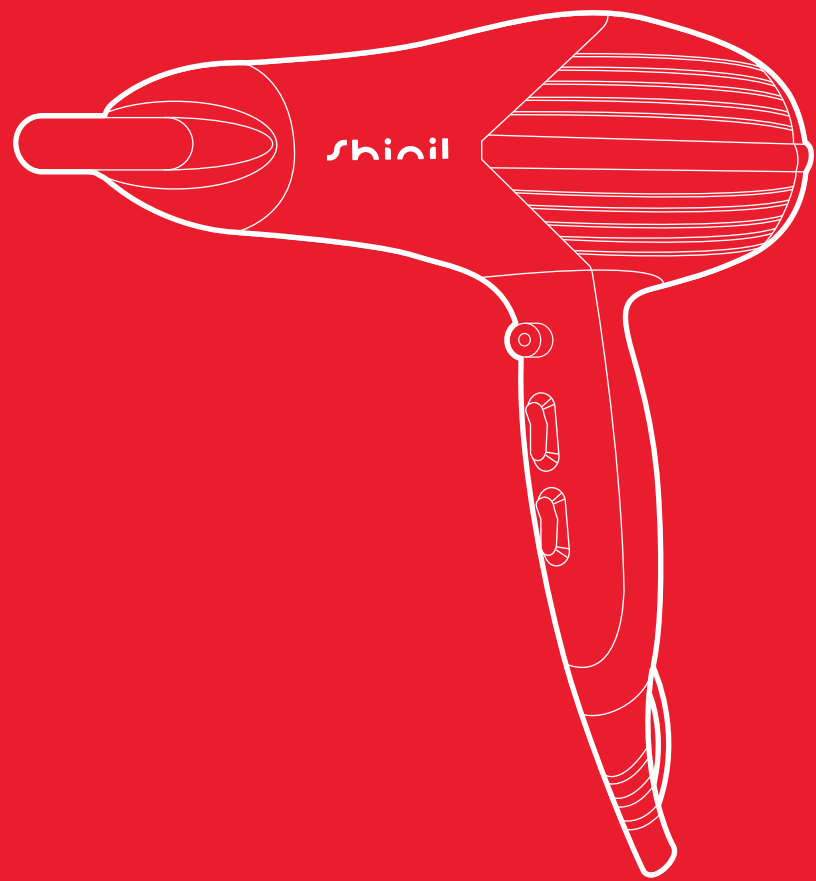

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으나, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

사용 방법

1. 제품의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.
2. 제품의 풍량 조절 스위치를 용도에 맞게 조절하여 사용하십시오.
3. 온도 조절 스위치를 용도에 맞게 조절하여 사용하십시오.
4. 빠른 건조를 원하시면 선풍 풍량과 높은 온도를 사용하여 건조시켜 주십시오.
5. 원하시는 스타일링 시 풍량과 온도를 용도에 맞게 조절하여 사용하십시오.
6. 제품을 콘센트에 연결하기 전에 스위치가 O 위치에 있는지 확인하십시오.
7. 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리해 주십시오.
8. 제품이 작동이 멈추면 즉시 전원을 끄고 식혀 주세요.

■ 감전 위험 방지

1. 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리해 주십시오.
2. 목욕 중에는 절대 사용하지 마십시오.
3. 제품에 물이나 다른 액체를 넣거나 떨어뜨리지 마십시오.
4. 만약 제품이 물에 빠졌을 경우엔 절대 만지지 마십시오.

■ 청소

1. 제품을 물에 절대 담그지 마십시오.
2. 마른 천으로 제품을 닦아 주십시오.
3. 흡입구의 먼지를 제거하여 주십시오.

4