

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 3D 에어 마사지 스트레칭 매트 사용 설명서

SHINIL Air pressure massage mat
User Manual

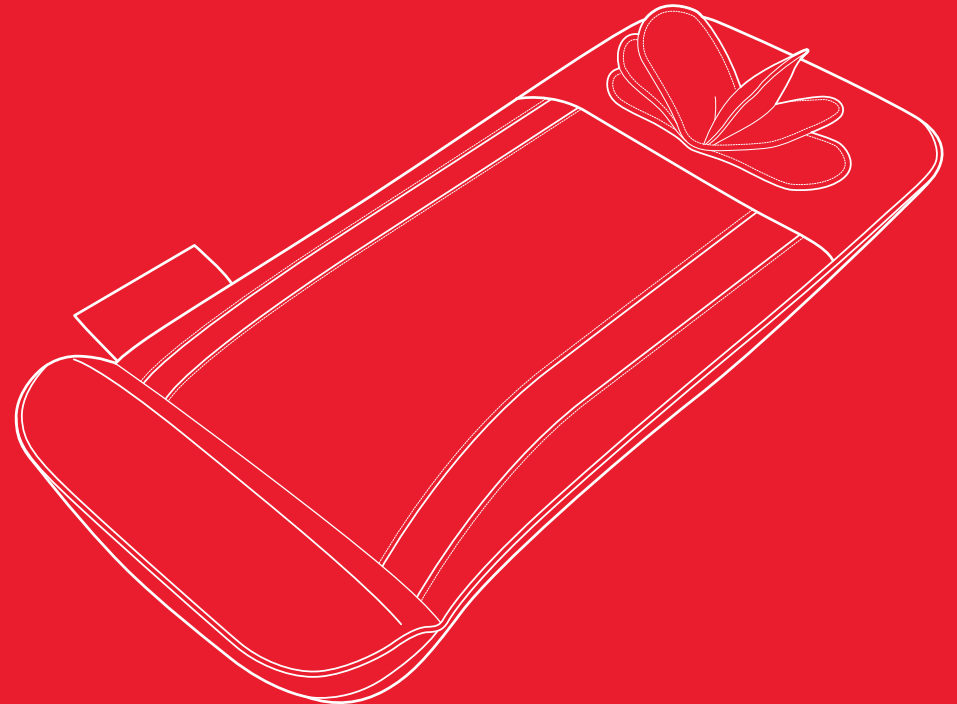

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품 사용 시 전원 어댑터를 사용해 주십시오. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 제품에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 제품 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 ✖ 가스레인지 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
 ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 ✖ 욕외 (욕내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
 ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.
- 본 제품은 의료용 제품이 아닙니다. 기타 의료 시설에서 사용하거나 공용으로 사용하지 마십시오.
현재 의료 치료 중이거나 아래 명시하는 사항에 해당하는 분은 사용 전 반드시 담당 의사와 상담하신 후 사용하십시오.
- 12세 이하의 영유아 및 어린이, 신체 부위의 저림, 통증을 수반한 신경질환자, 급성질환자, 지각 장애가 있는 분, 악성 종양 환자, 임신 중인 분, 고열 환자, 당뇨 등의 질환자, 심장 장애가 있는 분, 뇌졸중, 혈압 질환, 관절/근육 질병 환자, 디스크 환자, 심장 박동 보조기, 급성 척추염, 골다공증, 체내 보조기 장착자, 지병을 가지신 분, 사용하는 부위의 피부에 이상이 있는 분, 반려 동물 사용 금지

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 외출 시 어댑터를 콘센트에서 분리해 주십시오.
- 제품 위에 담요나 베개 등을 올려놓고 사용하지 마십시오. 내부에 과도한 열이 발생할 수 있습니다.
화재, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.
- 음주 및 과로로 인하여 감각 마비가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 사용 중 이동하거나 움직일 경우 사용을 중지하거나 전원을 꺼 주십시오.
고장, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.
- 제품 위에 날카롭거나 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.
고장, 변형의 원인이 되며 내부 장치의 수명이 단축됩니다.
- 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
고장, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 측면의 지퍼를 임의로 열거나 분해하지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원을 분리해 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 규격이 다른 어댑터를 연결하여 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 주기적으로 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.
- 마사지기 사용 중 커버의 마찰로 인해 마찰음이 발생할 수 있습니다.
이는 불량이나 아닌 소재 특성이니 참고하여 사용하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S 센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
작동이 되지 않습니다.	▶ 어댑터 전원 연결 상태를 확인하십시오. ▶ 전원 코드가 손상되었는지 확인하십시오. ▶ 전원 버튼을 다시 눌러 사용해 보십시오. ▶ 타는 냄새가 나거나 연기가 발생하면 A/S 센터로 문의하십시오.
에어 포켓이 작동되지 않습니다.	▶ 전원을 끄고 다시 사용해 보십시오. ▶ 사용 시간이 경과되었는지 확인하십시오.


제품 사양

품 명	에어 마사지 매트	모 드	3종(스트레칭, 트위스트, 릴렉스)
정 격	100-240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A (O/P: 12 Vdc, 2.5 A)	사 이 즈	펼쳤을 때: 530 x 1180 x 90 mm 접었을 때: 530 x 360 x 150 mm
소 비 전 력	30 W	중 량	약 3.0 kg

사용 전 알아두세요!

- 사용자의 키 제한은 없습니다, 단 몸무게가 120 kg을 넘는 분은 사용하지 마십시오.
- 사용 중 좌·우 균형이 맞지 않다고 느낄 경우, 목을 중심으로 매트 중앙에 누워주십시오.
- 신체 불균형이 있는 경우, 사용 중 개일별로 좌·우 균형 차이가 발생할 수 있습니다.

각 부의 명칭

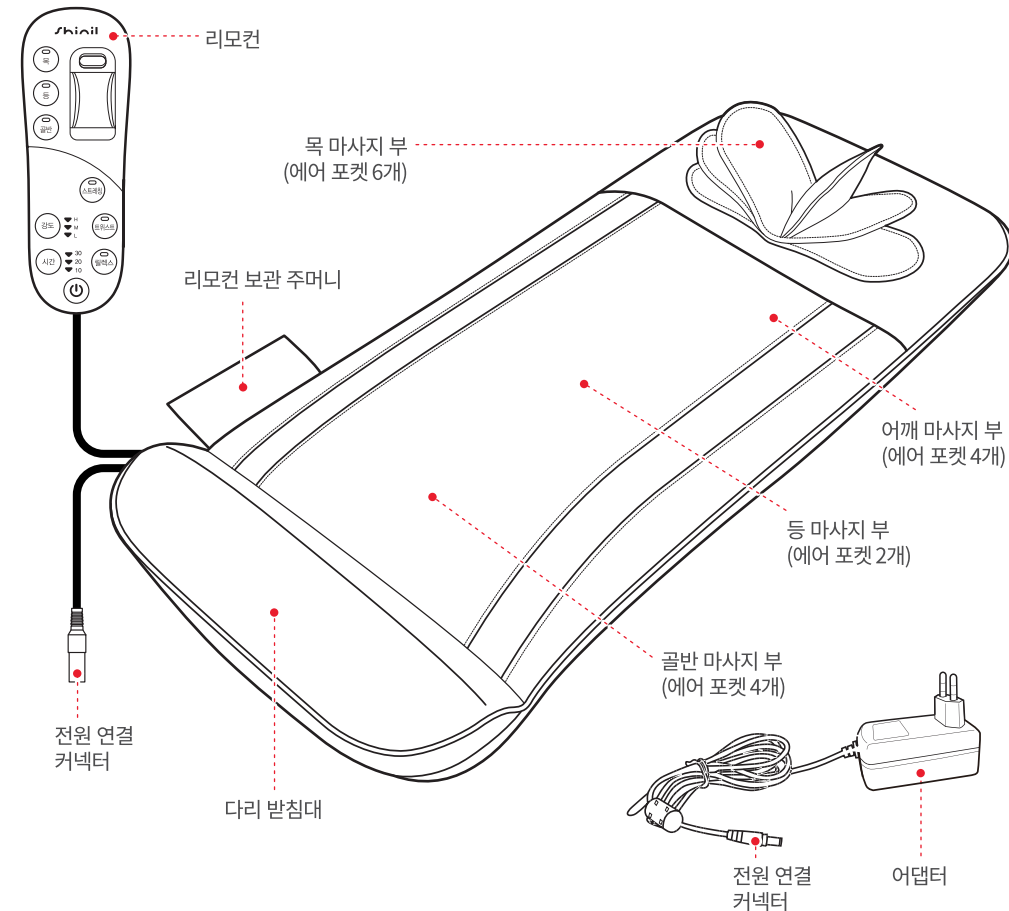


사용 방법

제품을 평평한 바닥에 위치시키고 전원을 연결시켜 주십시오.

※ 반드시 제품과 함께 포장된 정격 어댑터를 사용하시고 다른 어댑터를 연결하지 마십시오.

※ 리모컨 사용법을 충분히 숙지하고 최저 단계로 사용하다가 점점 강도를 높여 사용하십시오.

1 전원 연결 방법

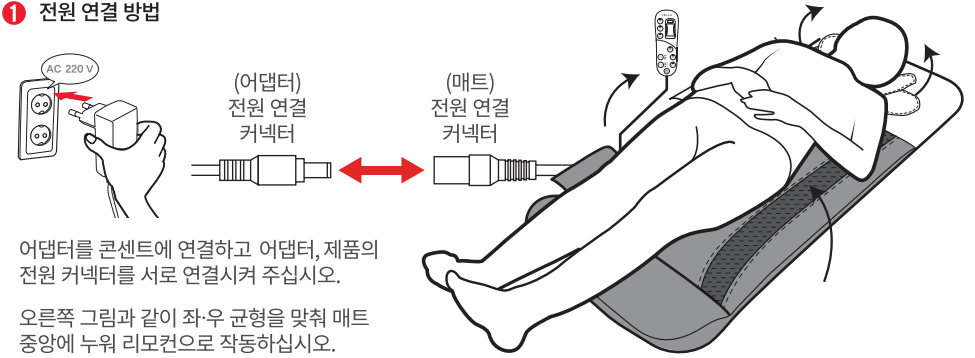

※ 기본 모드: 릴렉스 모드 / 강도 약(L) / 작동 시간: 20분 후 자동 종료

2 리모컨 사용 방법 ※ 장시간 연속적으로 사용하지 마시고 엎드려 사용하지 마십시오.

적정 사용 시간
하루 1~3회 (1회 30분 미만)

목 마사지 버튼
목 부분을 집중적으로 마사지

등 + 어깨 마사지 버튼
등 + 어깨 부분을 집중적으로 마사지

골반 마사지 버튼
골반 부분을 집중적으로 마사지

마사지 강도 버튼
각 모드의 마사지 강도를 약(L) - 중(M) - 강(H) 3단계 조절 가능

시간 설정 버튼
마사지 시간 설정
10분 / 20분 / 30분

※ 작동 중 모드를 변경해도
먼저 설정한 시간으로 작동
(작동 중 시간 변경 가능)

전원 버튼

제품을 켜고 끌 수 있습니다.
기본 모드: 릴렉스 모드 / 강도 약(L) / 작동 시간: 20분 후 자동 종료

스트레칭 모드 버튼

추천 대상: 오랜 시간 앉아서 일하거나 사무직 등 움직임이 부족한 경우.

목 부터 골반에 이르는 척추 라인을 따라 좌·우로 들어올리고 내리는 동작을 반복 하며, 순간적으로 에어포켓의 공기압을 조절해 임팩트있는 두드림 마사지를 제공.
※ 굳어진 등 근육 및 척추 / 골반 등의 긴장을 풀어줌.

트위스트 모드 버튼

추천 대상: 같은 자세로 지속적으로 앉아 있거나 측면 근력이 부족한 경우

구부러진 등이나 허리 부분에 대해 등 어깨 및 골반 부위를 좌·우로 뒤틀어줌.
※ 경직된 허리 및 골반 등의 근육을 풀어줌.

릴렉스 모드 버튼

추천 대상: 운동 후 또는 등 및 허리 근육을 풀거나 부드러운 마사지가 필요한 경우

어깨 - 등 - 허리 - 골반 등을 부드럽게 들고 내리는 동작을 반복
※ 어깨와 등쪽의 근육을 이완시켜 전신을 편안하게 하고 긴장을 풀어줌.

제품의 특징


- 3D 입체 에어 마사지 스트레칭 매트
- 집중 케어: 3부분(해당 부위만 작동)
 - ① 목 집중 케어
 - ② 등 집중 케어(등 + 어깨)
 - ③ 골반 집중 케어(엉덩이)
- 접이식으로 보관 및 휴대가 용이 (3단 접이 및 벨크로 고정)
- 고급 인조 가죽으로 세척 및 관리 용이함

청소 및 보관 방법

- ※ 매트를 청소하기 전에 반드시 어댑터를 분리하십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 성능을 유지하기 위해 정기적으로 매트를 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부속품(어댑터, 연결 커넥터 등)에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
- ※ 날카로운 도구를 사용하지 마십시오. 에어 포켓 손상 시 성능이 저하될 수 있습니다.
- ※ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- ※ 사용 전이나 사용 후 매트 표면에 묻어 있는 이물질은 제거하거나 닦아내고 표면이 깨끗한 상태에서 사용하십시오.
- ※ 깨끗이 손질한 다음 접어서 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

접는 방법

다리 받침대 부분을 먼저
접어 주십시오.

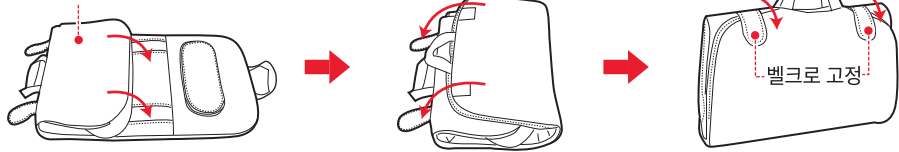

외관 청소



- ① 매트 표면은 스펀지나 부드러운 천을 이용하여 중성세제를 푼 물에 적셔 물기를 짜낸 후 닦아 주십시오. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.

- ② 매트를 절대로 물에 담그지 마십시오.




신일 A/S 센터

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
동대문구/중랑구	02) 922-3684	대 전		서구/영도/중구	051) 809-2063
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121	동구/중구/유성구		경 남	
은평구	02) 841-5103	충 남		창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
송파구/강동구	02) 408-4911	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 245-3525
중랑구/답십리	02) 922-3685	충남기타지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
강남구	02) 576-8580	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
양천구/강서구	02) 2606-0652	세종시/공주시	042) 635-4752	경남기타지역	055) 247-2339
구로구/금천구	02) 841-5103	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충 북		동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
영등포구/동작구	02) 841-5103	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	제 주	
서초구/과천시	02) 576-8580	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제주	064) 755-7813
경 기		전 북			
구리/남양주	02) 922-3683	전주	063) 244-6062		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	정읍	063) 535-1183		
고양/파주	031) 919-7031	전북기타지역	063) 244-6061		
광명	02) 841-5103	광 주 / 전 남			
하남	02) 408-4911	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
수원	031) 238-9020	목포/무안/진도	061) 282-1222		
안산	031) 409-4554	순천/광양/여수 전남기타지역	062) 362-5055		
부천/시흥	032) 766-1537	대 구			
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	동구	053) 942-0139		
여주/이천	041) 583-9313	달서구	053) 651-5729		
인 천		북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
동구/서구	032) 766-1537	경 북			
김포/강화	032) 766-1537	구미	054) 458-0357		
연수구	032) 819-0365	포항	054) 231-9988		
부평	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533		
강 원		부 산			
원주	033) 746-2572	북구/사상/사하	051) 324-4401		
춘천	033) 256-3602	해운대/강금/금정구	051) 728-2782		
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

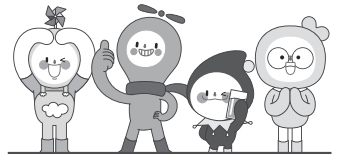

온 라 인



http://www.shinil.co.kr



https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



https://www.instagram.com/shinil.official/



https://www.facebook.com/shinil1959



https://blog.naver.com/shinil1959