

신일 제품 보증서

제품명				보증기간	고객 주소
모델명				년	성명 전화
구입일자 년 월 일					판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지					성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우



신일 손 안마기 사용 설명서

SHINIL Hand Refresher
User Manual

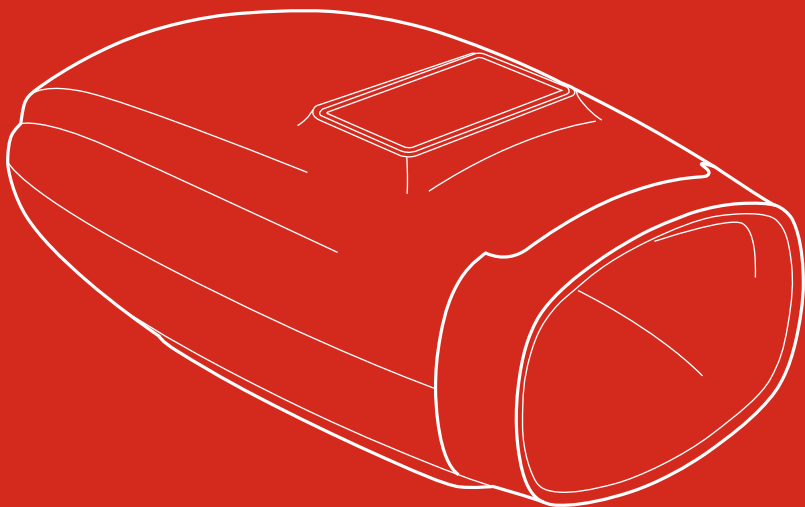

안전상의 주의

- 다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- 주의사항은 경고와 주의로 구분 되었으며 잘못 사용하여 예상되는 위험과 손해의 크기 정도는 다음과 같이 구분합니다.

표시설명


-  **경 고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주 의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-     기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지, 물접촉금지, 접촉금지 표시입니다.)
-   기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항 입니다.)

경 고



분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. (배터리포함) 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

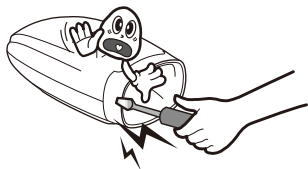

금 지

USB전원포트 또는 어댑터에서 USB 케이블을 분리할 때 코드선을 잡아당기지 마십시오.
(본 제품에는 어댑터가 포함되지 않았습니다.) 코드선이 손상될 경우 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




금 지

USB케이블이나 아답터가 손상되었을 경우 사용하지 마십시오.
(감전, 누전 및 발화의 원인이 됩니다. 구입처나 A/S센터에 문의해 주십시오.)



물접촉
금 지

본 제품과 호환되는 USB 어댑터를 사용 시, 물기가 있는 손으로 어댑터를 만지지 마십시오. 감전 및 발화의 원인이 됩니다.

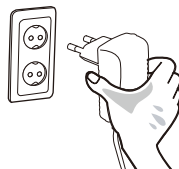


안전상의 주의

! 주 의




금 지

화기에 접근하지 마십시오.
난방용 열기구 옆이나 온도가 높은 장소에 두지마십시오. 본체의 변형(변색)에 따른 쇼트 및 발화의 원인이 됩니다.

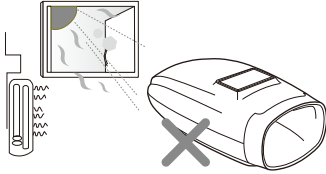


금 지

보관시 물기가 있는 곳이나 제품에 물이 들어가지 않도록 하십시오.
제품고장, 감전의 원인이 됩니다.

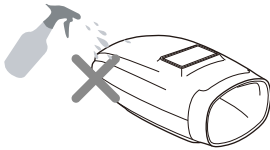


금 지

제품에서 연기나 또는 타는 냄새가 나면 즉시 작동 스위치를 끄고 A/S 센터로 연락하십시오.

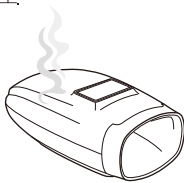


금 지

제품 청소시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 벗겨짐등 외관 손상의 원인이 됩니다.

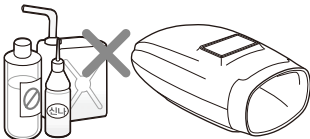

금 지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

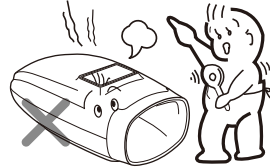


금 지

제품을 충전할 때 USB 전원포트에 USB 케이블을 직접 연결하시거나 DC 5V, 1.5A 어댑터와 연결하여 충전해 주십시오. 임의로 개조하여 충전하지 마십시오. 제품고장의 원인이 됩니다.




접촉금지

제품을 청소 할 때 반드시 USB케이블을 분리해 주십시오.(감전의 원인)

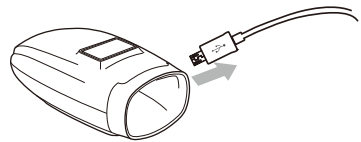


금 지

제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품의 고장, 파손 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.

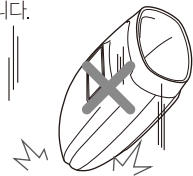

각 부의 명칭

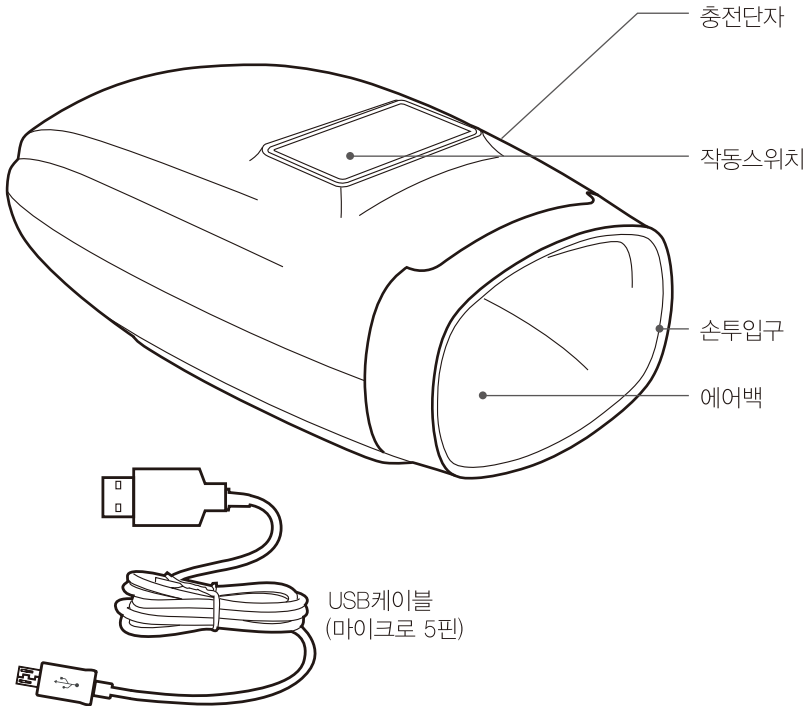

※ 본 제품에는 어댑터가 포함되지 않았습니다.
일반 스마트폰 충전기(DC5V, 1.5A)에 사용 가능

제품사양


제품명	신일 손안마기
모델명	SHK-PDS75LT
정격전압	3.7 Vdc, 2500 mAh
소비전력	7.5 W
제품크기	290 x 170 x 130 mm
제품무게	약 0.95 kg

사용방법


숙지사항

아래 내용을 반드시 숙지하시고 기기를 사용하시기 바랍니다.

- 1) 장시간 사용을 금하여 주십시오.(피부에 손상이 올 수 있습니다.)
- 2) 손 이외에 다른 신체부위나 물건을 넣지 마십시오.
- 3) 병원에서 의학적 용도로 사용하지 마십시오.
- 4) 영유아나 의사소통이 어려운 사람의 손에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 5) 노약자는 의사와 상담 후에 사용하여 주십시오.
- 6) 사용 중 신체에 고통이나 이상함을 느낄 경우 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담 후 그 지시에 따르십시오.
- 7) 손이나 손목에 피부질환이나 관절 또는 상처 및 염증 치료중인 사람, 예민한 분들은 사용하지 마십시오.
- 8) 용도 이외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 9) 손 관련 질환이 있는 환자, 임신부나 알레르기성 피부를 가지고 있거나, 수술하여 일정기간 경과하지 않은 환자, 약성종양, 기타 질환 증세가 있는 분, 심장 장애 또는 혈압이 높은 분, 발작 증세나 심인성 질환이 있는 분은 의사의 처방과 지도로 사용하십시오.
- 10) 제품을 작동시키고 주무시지 마십시오.
- 11) 음주 또는 수면제 복용 후 사용하지 마십시오.

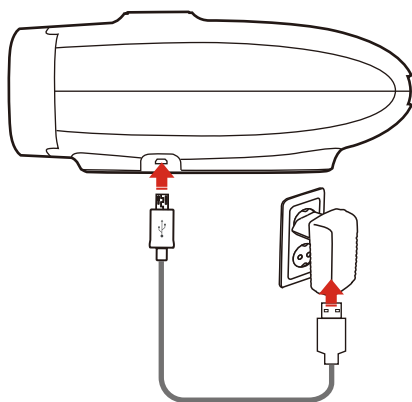


제품을 충전 할 때는 USB 전원포트에 USB케이블을 직접 연결하시거나, 그림과 같이 USB전원 케이블을 어댑터(규격:DC 5 V,1.5 A)에 연결한 후, 어댑터를 전원에 연결해 주십시오.

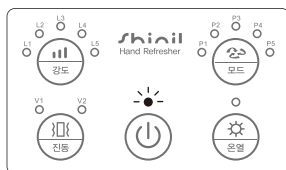

제품 충전 중에는 전원 표시등이 깜박이며, 충전 완료 후 전원 표시등이 자동으로 꺼집니다.

•충전시간: 4시간

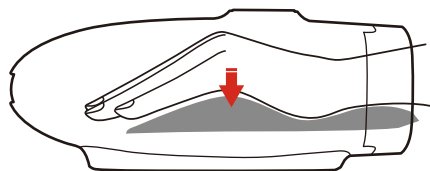


충전이 완료되면 손등이 위로 향하도록 삽입하고 하단의 볼록한 지압판이 손바닥의 중앙에 오도록 맞춥니다.

•사용시간: 약 2~3시간

사용방법에 따라 사용시간이 다소 변경될 수 있습니다.

※배터리 부족 알람: 배터리가 부족 하면 제품의 표시등이 켜지며, 알람 소리가 세번 울리면서 제품이 자동으로 꺼집니다.

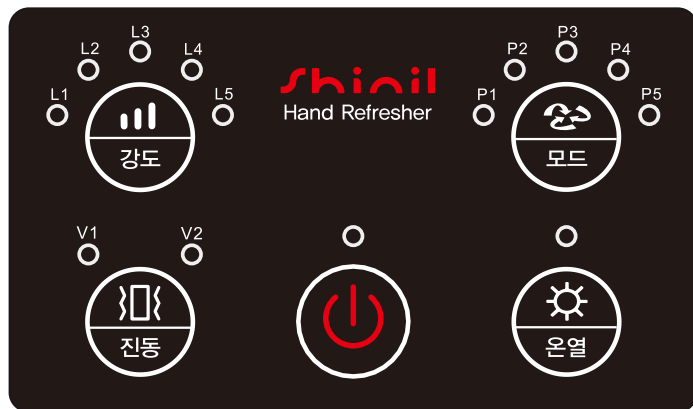

전원버튼

전원버튼을 누르면 전원 표시등이 켜집니다. 모드 버튼을 누르면 작동을 시작합니다.
(작동시간 : 15분 후 자동 꺼짐)



마사지 강도버튼

기본은 L3이며, 버튼을 누를 때마다 L3 - L4 - L5 - L1 - L2에서 순서로 선택할 수 있습니다. (L1: 최소 ~ L5: 최대)



온열버튼

버튼을 누르면 서서히 온열이 발생합니다.

※ 온열 버튼을 누르면 서서히 따뜻해지므로, 마사지 시작 5~10분전 온열 버튼을 미리 눌러 놓으시면 더욱 효과적입니다.



진동버튼

버튼을 눌러 V1(약) · V2(강) 2가지 진동모드를 선택 할 수 있습니다.



모드버튼

기본은 P1이며, 버튼을 누를 때마다 P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P1 순서로 선택할 수 있습니다.

P1 : 자동으로 각종 모드를 혼합하여 마사지

P2 : 손가락+손등을 반복 마사지로 손의 피로를 해소시켜 줍니다.


P3 : 손바닥 내의 혈자리를 자극하여 원기 회복에 도움을 줍니다.

P4 : 손목을 집중적으로 마사지 하여 손목 피로를 해소시켜 줍니다.

P5 : 손가락을 집중 케어 하여 스트레스와 피로 회복에 도움을 줍니다.

손지압 & 건강마사지 혈자리 TIP

손지압은 혈액순환에 도움을 주는 민간요법으로 내장기능과 신체 각 부위를 건강하게 유지하고 개선하는데 도움을 줍니다.

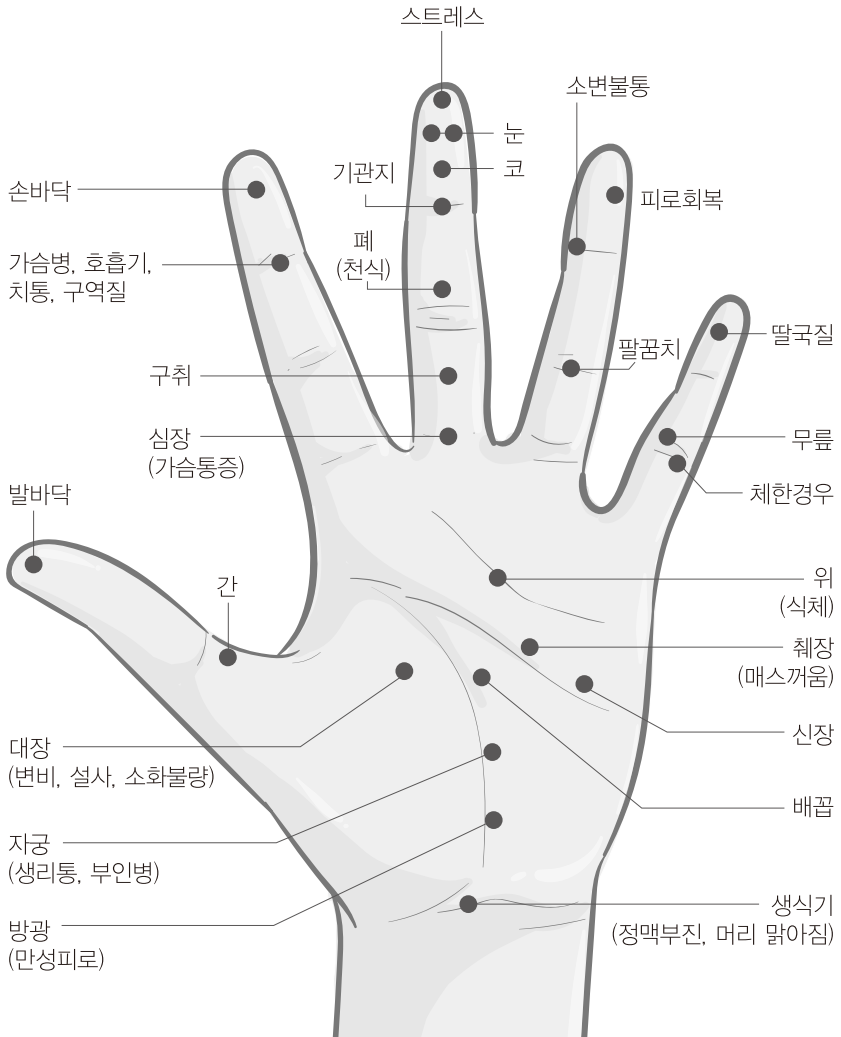


A/S를 의뢰하기 전에

※ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점검 사항	조 치 사 항
제품이 작동되지 않습니다.	배터리가 방전되었는지 확인하십시오.	다시 충전해 사용하십시오.
	제품 조작을 올바르게 하였는지 확인하십시오.	전원버튼을 2초간 눌러 주십시오.
사용할 때는 미세한 소리가 납니다.	공기 펌프 소리가 납니다.	정상적인 소리이므로 고장이 아닙니다.
	제품에 내장된 공기유입장치 소리가 납니다.	

제품 청소방법

청소전 전원을 꺼주십시오.

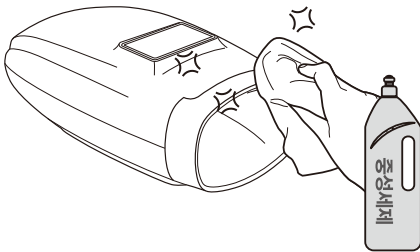

제품 손질 시 스폰지나 부드러운 천을 이용하여 중성세제를 푼 물에 넣었다가 물기를 짜낸 후 제품을 닦아주십시오.
마른헝겂으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
(본체를 절대로 물에 담그지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.)

깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

! 전기가 통하는 부분 (스위치부 등) 에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하십시오.

서 울	
동대문구/중앙구	02) 2247-7176
진구/종로구/중구	02) 922-3683
북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
종랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
신구/관악구/마포구	02) 833-4583
등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
부양주/동탄/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/가정진	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인	
 웹사이트	http://www.shinil.co.kr/
 블로그	https://blog.naver.com/shinil1959
 카페	https://cafe.naver.com/shinilsense
 페이스북	https://www.facebook.com/shinil1959
 유튜브	https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
 인스타그램	https://www.instagram.com/shinil1959 @shinil1959