




# 신일 인덕션 레인지 사용 설명서

**SHINIL** Induction Range  
User Manual

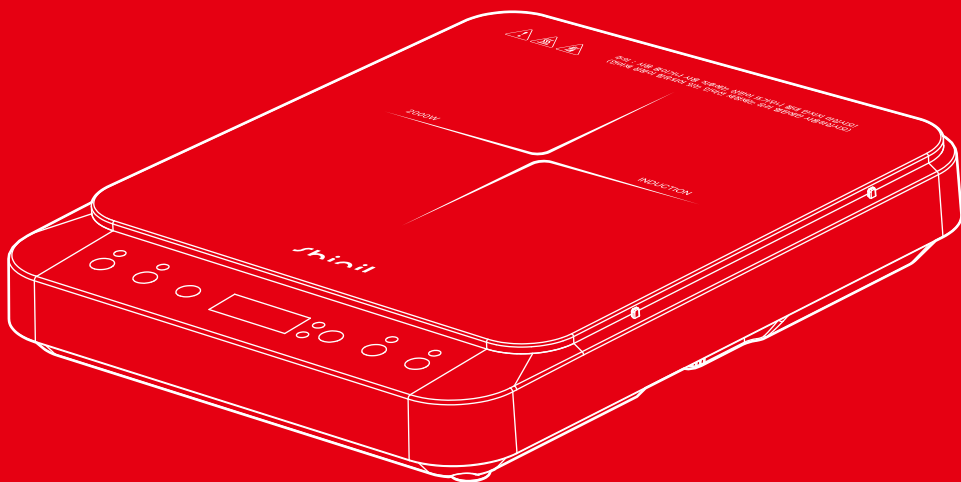

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지  
[WWW.SHINIL.CO.KR](http://WWW.SHINIL.CO.KR)의 고객센터원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



접촉금지



물접촉금지



금지



덜기금지



플러그뽑



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.  
기기 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오. 화재 및 기기 고장의 원인이 됩니다.



신체적, 감각적, 정신적으로 장애가 있거나 지식과 경험이 없는 사람이 사용하지 않도록 주의해 주십시오.  
사용 중 열판에 손을 대지 마십시오. 사용 후 열판에 잔열이 남아 있으므로 손을 대지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질, 난방기기와 안전거리를 유지하십시오.
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳, 이불이나 카페트 같이 폭신한 소재 위 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오. 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



본체 하단과 측면에 있는 팬 구멍을 막지 마십시오. 공기의 흡입, 배기가 용이하도록 벽에서 10 cm 거리를 두고 사용해 주십시오. 팬 구멍을 막을 경우 밖으로 열이 배출되지 않아 기기 화재 및 기기 고장의 원인이 됩니다.



기기를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 열판이 깨졌으면 즉시 사용을 중지하고 전원 코드를 뽑아 주십시오. 화재의 위험이 있으니 사용하지 않을 때에는 반드시 기기를 종료하고, 전원 코드를 뽑아 주십시오.



심장박동 조정기를 착용하는 사람들은 인덕션을 사용하기전에 의사에게 안전여부를 물어보고 사용하시기 바랍니다.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

-  바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 안정적으로 작동하지 않을 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다. 화재와 감전의 위험이 있습니다
-  처음 작동 시 냄새가 나는 경우는 내부에 있는 발열체에 간혹 생산 시 묻은 이물질이 연소되면서 나는 냄새이므로 불량이 아닙니다. 시간이 지나면 냄새는 사라집니다.
-  기기에 사용하는 조리 용기는 열판과 밀착이 되는 평평한 용기를 사용해 주십시오. 제품 위에 조리기구를 사용하지 않고 직접적으로 음식물을 올리지 마십시오. 알루미늄 호일, 설탕, 플라스틱 등을 올려 가열하지 마십시오.
-  사용 중 열판의 유리가 뜨거워 작은 충격에도 깨질 수 있으니 충격에 유의해 주십시오. 급격한 온도 변화가 있을 예도 유리가 깨질 수 있으니 유의해 주십시오.
-  기기 위에 너무 무거운 조리 용기를 올려놓지 마십시오. 기기가 파손될 우려가 있습니다. 기기 위에 신용카드, 카세트 테이프 등 자기장에 민감한 물건을 올려놓지 마십시오.
-  가열된 열판에 식용유나 동물성 유지가 떨어지면 불이 붙기 쉬워 화재의 위험이 있으므로 주의해 주십시오.
-  조리 후 잔열에 의한 화상의 위험이 있으므로 기기가 완전히 식은 후 청소하십시오. 청소 시 인덕션 전용 청소칼을 이용하여 청소하십시오. 청소용 칼은 매우 날카로우므로 주의해 주십시오.
-  칼, 포크, 숟가락, 뚜껑과 같은 금속은 핫플레이트에 올려놓으면 뜨거워지므로 올려놓지 마십시오.
-  기기 표면에 균열이 생긴 경우 감전의 위험이 있으므로 즉시 스위치를 끄고 서비스센터로 문의해 주십시오.
-  내용물이 없는 상태로 가열하지 마십시오.
-  열배출구에 철사나 젓가락 같은 물건이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
-  열판에 큰 충격을 가하거나 날카로운 물건으로 표면을 상하게 하지 마십시오.
-  반려동물이 있는 경우 외출 시 사용 및 보관에 주의해 주십시오.
-  기기가 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 기기 고장의 우려가 있습니다. 제품을 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 등 기타 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
-  제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
-  기타 가정용 기기나 가구로부터 안전 거리를 유지하여 사용해 주십시오.
-  교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

## 안전상의 주의

---


사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- ! 콘센트 근처에 기기를 설치하지 마시고 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 플러그에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. ※ 화재의 위험이 있습니다.
- ! 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.  
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 작동을 멈춘 후 청소해 주십시오.
- ! 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.  
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- ! 청소할 때 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.  
기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- ! 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

## 제품 사양

|         |                      |       |                            |
|---------|----------------------|-------|----------------------------|
| 품 명     | 인덕션                  | 사 이 즈 | 260(W) x 325(D) x 60(H) mm |
| 정 격 전 압 | 220-240 V / 50-60 Hz | 중 량   | 약 1.9 kg                   |
| 소 비 전 력 | 최대 2,000 W           |       |                            |

## 각 부의 명칭

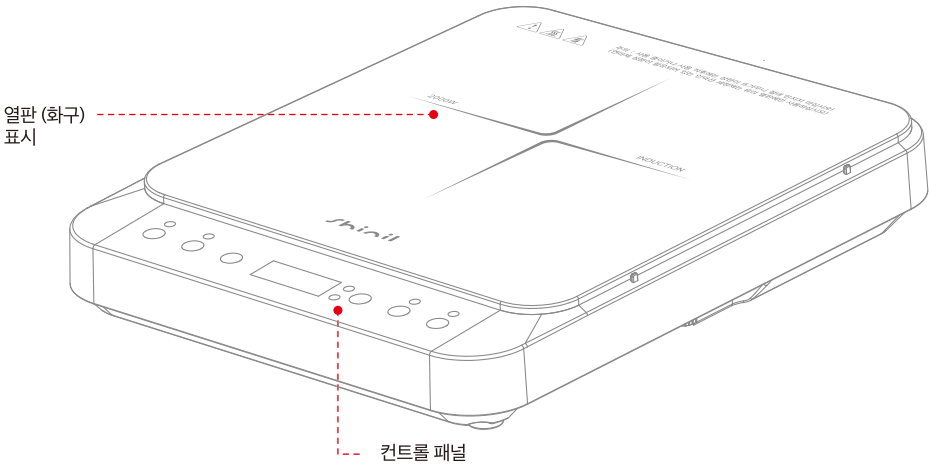

### 전원 플러그

- 전원을 확인하고, 전용 콘센트에 연결하여 주십시오. (220 V 전용)

### 열판 (화구) 표시

- 열이 전달되는 위치를 확인하시고 사용하실 수 있습니다.
- 작동을 중지시킨 후에도 유리 표면이 매우 뜨거우므로 절대 손을 대지 마시고
- 완전히 식을 때 까지 일정시간 기다리십시오. (특히 유아 및 어린이들이 만지지 않도록 주의하여 주십시오.)

각 부의 명칭

컨트롤 패널

  
LOCK

  
TIMER





°C  
W



  
SELECT

  
ON/OFF



전원이 켜진 상태에서 [ON/OFF] 버튼을 터치하면 ON/OFF 및 LED 디스플레이 "----" 가 켜지고 인덕션 조리기가 대기 모드로 들어갑니다. 제품 동작 시 인덕션 조리기에 올려진 냄비가 없거나 적합하지 않으면 E0를 표시하고 30초 후 다시 꺼짐 상태로 돌아갑니다.



[SELECT] 버튼을 터치하면 W(POWER) 및 °C(온도)에 따른 동작 설정이 가능합니다.  
W(POWER) 선택 시 기본 2000W 가 설정되며, + 또는 - 버튼을 조작하여 200W에서 2000W(1단계~10단계)로 설정됩니다.  
°C(온도) 선택시 기본 180°C가 설정되며, + 또는 - 버튼을 조작하여 60°C ~ 240°C(1단계~10단계)로 설정됩니다.

| 단 수       | 1단계   | 2단계   | 3단계    | 4단계    | 5단계    | 6단계    | 7단계    | 8단계    | 9단계    | 10단계 (MAX) |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| POWER (W) | 200 W | 400 W | 600 W  | 800 W  | 1000 W | 1200 W | 1400 W | 1600 W | 1800 W | 2000 W     |
| 온도 (°C)   | 60 °C | 80 °C | 100 °C | 120 °C | 140 °C | 160 °C | 180 °C | 200 °C | 220 °C | 240 °C     |



POWER 또는 온도 설정 후 제품 동작 중 타이머 버튼 동작 시 타이머 기능이 활성화됩니다.  
타이머 표시등이 켜지면 LED는 기본 시간을 " 0 " 으로 표시합니다 .  
+ 또는 -를 눌러 0~180분 범위에서 시간을 조정합니다.  
시간을 설정한 후 표시등이 깜박이고 5초 후 타이머 설정이 완료됩니다.




제품이 동작 중 잠금 버튼을 3초간 동작 시 표시창에 "L"이 표시되면 버튼 잠금이 활성화되고 버튼 상단 LED가 켜집니다.  
버튼을 다시 3초간 동작 시 LED가 꺼지며 잠금이 취소됩니다.


LOCK

## 사용 방법


- ※ 제품을 평평하고 고정되는 곳에서 사용하시고, 공기의 흡/배기가 용이하도록 벽에서 10cm거리를 두어 사용하시기 바랍니다.
- ※ 만일 제품의 표면에 금이 갔거나 깨져있다면, 절대 만지지 마십시오.
- (감전의 위험이 있으니 즉시 전원을 끄고 코드를 뽑아 서비스센터로 보내십시오.)
- ※ 심장박동 조정기를 착용하는 사람들은 인덕션을 사용하기전에 의사에게 안전여부를 물어보고 사용하시기 바랍니다.
- ※ 고온 다습한곳, 목욕탕 등 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.
- ※ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오, (제품의 파손,감전,화재의 원인이 됩니다.)
- ※ 제품 청소 시, 분무식 살충제, 휘발유,신나,벤젠 등은 사용하지 마십시오.
- ※ 세라의 상판이 깨졌으면 즉시 사용을 중지하고 전원플러그를 콘센트에서 분리하십시오.
- (감전,누전,화재의 원인이 됩니다. 반드시 서비스센터로 문의하여 수리 하십시오.)
- ※ 폐 가전폐품 처리 시 지정된 처리절차에 의해 폐기 하십시오. (환경오염 및 상해의 원인이 됩니다.)
- ※ 온도가 너무 높거나 전압이 변하면 보호모드로 들어갑니다.

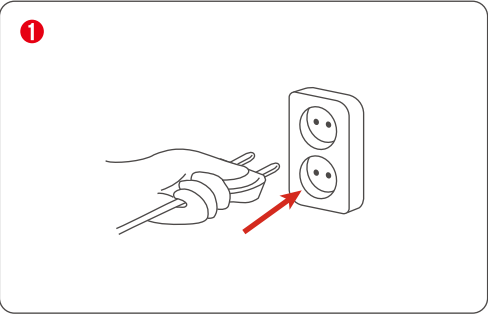


사용 전 제품을 평평한 곳에 놓아 주십시오.  
본체의 전원 코드를 콘센트에 꽂아 주십시오. .  
“삐이” 소리가 들리고 모든 LED 디스플레이가 1초 동안 켜집니다.  
그런 다음 켜짐/꺼짐 표시등이 깜빡이고, LED 디스플레이가  
“----” 깜박이면 인덕션 쿠키가 전원 켜짐 상태로 들어갑니다.

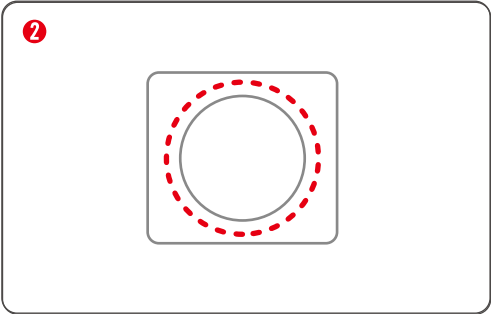

냄비나 팬은 크리스탈 유리판 중앙에 위치시키고,  
크리스탈 유리판보다 폭이 넓은 용기는 사용하지 마십시오.

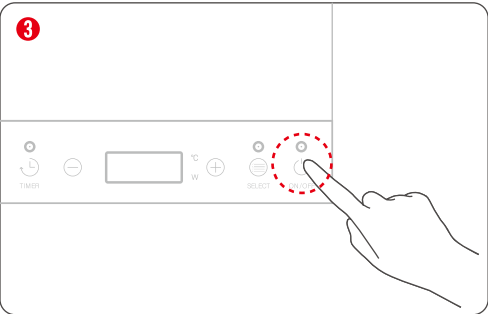

전원을 누르면, 표시창에 “----”가 표시되며  
동작 대기 상태가 됩니다.

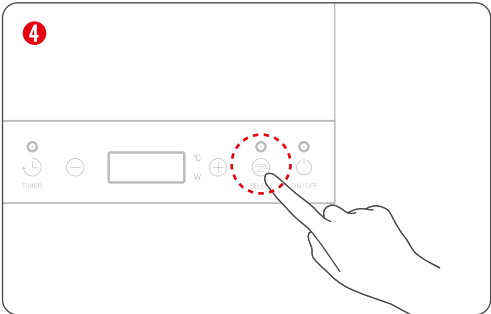

SELECT 버튼을 누르면 'W' 표시가 켜지고 2000W가  
표시됩니다. 그런 다음 디스플레이 양쪽의 + 또는 - 를 눌러  
적절 가열단계를 설정하고 조리를 시작해주시요.  
요리를 마친 후에는 전원 버튼을 눌러 인덕션 쿠키를 ON/OFF를 눌러  
전원을 종료하시고 플러그를 뽑아주십시오.

청소 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 손질, 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 조작부나 플러그 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
- ※ 본체를 절대 물에 담그거나, 흐르는 물에 제품을 행구지 마십시오.
- ※ 기기 테두리를 청소할 때 칼 등의 예리한 물건을 사용하지 마십시오. 기기 파손의 우려가 있습니다.



연마제 성분이 함유되어 있는 인덕션 세정제 등 세척력이 강한 세정제 사용 시 유리 열판에만 사용하십시오.  
상판 플라스틱 표면에는 절대 사용하지 마십시오.

청소 방법

- 음식물 흘린 자국이나 기름때는 열판이 미지근할 때 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 내십시오.
- 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 음식이 열판에 단단히 굳어 있을 경우 인덕션 전용 청소칼을 이용하여 청소해 주십시오.
- 청소가 완료되면 완전 건조 후 박스에 담아 습기와 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

| 증 상            |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품이 작동하지 않습니다. | <ul style="list-style-type: none"><li>➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오.</li><li>➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.</li><li>➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오.</li><li>➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오..</li></ul> |
| E0             | ➔ 접시에 냄비가 없거나, 적합하지 않은 냄비를 사용한 경우                                                                                                                                                                                 |
| E01            | ➔ IGBT의 온도가 너무 높거나 IGBT가 개방/단락된 경우                                                                                                                                                                                |
| E02            | ➔ 80℃를 초과하거나 온도 센서가 단선/단락 상태입니다.                                                                                                                                                                                  |
| E03            | ➔ 공급 전압이 정상보다 높거나 낮습니다                                                                                                                                                                                            |

# 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

| 소비자 피해 유형                                                                                                                                                         |                                   | 보상 내역<br>(보증 기간 이내)                                                                                                                                                                            | 보상 내역<br>(보증 기간 경과 후)                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 정상적인 사용<br>상태에서 자연<br>발생한 성능, 기능<br>상의 고장 발생 시                                                                                                                    | 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우       | 제품 교환 또는 구입가 환급                                                                                                                                                                                | 해당 없음                                                  |
|                                                                                                                                                                   | 구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우    | 제품 교환 또는 무상 수리                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|                                                                                                                                                                   | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우    | 구입가 환급                                                                                                                                                                                         | 유상 수리                                                  |
|                                                                                                                                                                   | 교환 불가능 시                          |                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|                                                                                                                                                                   | 하자 발생 시                           | 무상 수리                                                                                                                                                                                          |                                                        |
|                                                                                                                                                                   | 동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)   |                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|                                                                                                                                                                   | 여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째) | 제품 교환<br>또는 구입가 환급                                                                                                                                                                             |                                                        |
|                                                                                                                                                                   | 수리 불가능 시                          |                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우                                                                                                                                       |                                   | 정액 감가상각한 금액에<br>10%를 가산하여 환급<br>(최고 한도 : 구입 가격)                                                                                                                                                |                                                        |
| 부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아<br>수리가 불가능한 경우                                                                                                                     |                                   | 정액 감가상각한 잔여금액에<br>10%를 가산하여 환급<br>(최고 한도 : 구입 가격)                                                                                                                                              |                                                        |
| 소비자의 고의, 과실에<br>의한 성능, 기능 상의<br>고장                                                                                                                                | 수리가 가능한 경우                        | 유상 수리                                                                                                                                                                                          | 유상 수리                                                  |
|                                                                                                                                                                   | 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우    | 유상 수리에 해당하는 금액<br>징수 후 제품 교환                                                                                                                                                                   | 해당 없음                                                  |
| 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| 고장이 아닌 경우                                                                                                                                                         |                                   | 소비자 과실로 고장난 경우                                                                                                                                                                                 | 그 밖의 경우                                                |
| · 사용설명서 및 분해하지 않고 간단한 조정 시<br>· 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시<br>· 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건<br>· 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시<br>· 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우<br>· 이물 투입으로 서비스 요청 시 |                                   | · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시<br>· 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우<br>· 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시<br>· 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시<br>· 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌<br>사람이 수리하여 고장 발생 시 | · 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시<br>· 소모성 부품의 수명이 다한 경우 |

# 폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.



분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다. 일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



폐가전 제품 신고 및 수수료 납부



스티커 교부



폐가전 제품에 스티커 부착



지정 장소에 폐기





# 신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

|      |      |   |      |       |            |
|------|------|---|------|-------|------------|
| 제품명  | 보증기간 |   |      | 고객 주소 |            |
| 모델명  |      |   |      | 성명    | 전화         |
| 구입일자 | 년    | 월 | 일    | 년     | 판매점 상호(주소) |
| 보증기간 | 년    | 월 | 일 까지 | 성명    | 전화         |

구매 영수증등 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.  
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시  
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

**shinil**  
전국 어디서나 : 1577-6667



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!