

신일 인덕션 레인지 사용 설명서

SHINIL Induction Range
User Manual



사용상의 주의 (필독 사항)

1. 조리가 끝난후 제품(전기렌지)의 코드를 바로 뽑지마시고 팬이 충분히 작동하여 열을 식히게끔 여유를 주시고 20~30분후에 코드를 뽑아 내용물을 닦은 후 건조한 곳에 보관하여 주십시오.
2. 밀판 하단에 있는 팬 구멍을 막지 않도록 평평하거나 딱딱한 바닥에서 조리 하시기 바랍니다.
※ 팬 구멍을 막을 경우 밖으로 열이 배출 되지 않아 내부손상은 물론 화재의 위험이 되며 고장의 원인이 됩니다.
3. 처음 작동 시 냄새가 나는 경우는 내부에 있는 발열체에 간혹 생산시 묻은 이물질이 연소 되면서 나는 냄새이므로 불량이 아닙니다.
4. 제품에 사용하는 용기는 세라믹 유리라 밀착되게 바닥이 평평한 용기를 사용하십시오 .
5. 제품 사용중일때는 유리가 뜨거워서 작은 충격에도 깨질수가 있으니 충격에 유의하시고 급격한 온도변화가 있을시에도 유리가 깨질 수 있으니 조심하십시오 .

- ❖ 전원은 반드시 220V를 사용하십시오.
- ❖ 상판에 호일이나 플라스틱류를 올려놓고 가열하지 마십시오.
- ❖ 가열된 상판에 식용유나 동물성 유지가 떨어지면 불이 붙을 우려가 있으니 주의하십시오.
- ❖ 인화성 물질을 렌지 주변에 두지 마십시오.
- ❖ 상판에 강한 충격을 가하면 상판이 손상되므로 주의하시고 상판유리표면이 갈라진다면 그 기기는 사용하지 마십시오
- ❖ 청소는 반드시 순정품 청소용 칼을 이용하십시오.
- ❖ 청소용 칼은 매우 날카로우므로 주의하십시오.
- ❖ 렌지에 이상이 생기면 분해하거나 수리하지 마시고 바로 A/S센터로 연락하십시오.
- ❖ 전원코드가 손상된 경우에는 위험을 예방하기 위해 판매점 또는 A/S센터로 연락하십시오.
※ 경고 - 상판이 손상되었을 때는 감전이 발생하지 않도록 기기의 스위치를 끄시고 A/S센터로 연락하십시오.

** 위 주의사항 소홀로 인한 고장시에는 유상처리 될수있음을 알려드립니다.

위와 같은 사항을 지켜주시면 근본적인 고장은 막을 수 있으며
사용 설명서를 항상 숙지 하여 안전하게 사용 하시길 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.


본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 전열램프가 켜져 있으면 열판(유리)에 손을 대지 마십시오. 유리가 뜨거워 화상을 입을 수 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 위에 너무 무거운 냄비를 올려놓지 마십시오. 열판(전열유리)이 파손될 수 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 욕외 (욕내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 기기를 사용하지 않거나 청소할 때에는 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 화재의 위험이 있습니다. 상해의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 떨어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다.
- 제품 위에 조리기구를 사용하지 않고 직접적으로 음식물을 올려놓지 마십시오. 화상 및 화재가 발생할 수 있습니다. 알루미늄 호일 등 금속판을 직접적 또는 간접적으로도 사용 하지마십시오. 매우 위험합니다.
- 조리 중 용기에서 국물이 넘치지 않도록 주의하십시오. 가열된 상태에서 기기에 물을 붓지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다. 조리 판넬 위로 개봉하지 않은 통조림이나 캔 등을 올려놓지 마십시오. ※ 제품 작동 시 폭발 할 수 있습니다.
- 열판(전열유리) 위에 알루미늄 호일, 설탕, 플라스틱 등을 올려놓고 가열하지 마십시오. 화학작용으로 전열유리가 손상될 수 있습니다. 제품 위에 신용카드나 전화카드, 카세트테이프 등 기타 자기장에 민감한 제품들을 올려놓지 마십시오.
- 가연성 인화물질을 렌즈 근처에 두지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다. 조리 판넬 위로 다른 어떤 금속물질이나 유사한 물질을 올려놓지 마십시오.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.
- 과열된 지방이나 기름이 뜨거운 열판 위에 떨어지면 불이 붙기 쉬우므로 지방이 많은 재료를 사용하거나 튀김 요리시 주의해 주십시오. 화상의 우려가 있습니다.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.
- 열기가 나오는 곳에 신체나 다른 물체를 대지 마십시오. 조리 후 기기 청소 시 잔열이 완전히 식은 후 해주십시오.
※ 화상의 위험이 있습니다.
- 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마시고 기기 위에 물건을 올려 놓지 마십시오. 금속으로 된 포크나 칼, 수저 등의 조리기구들도 빠르게 가열되어 위험하므로, 조리판 위에 올려놓지 마십시오.
- 청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

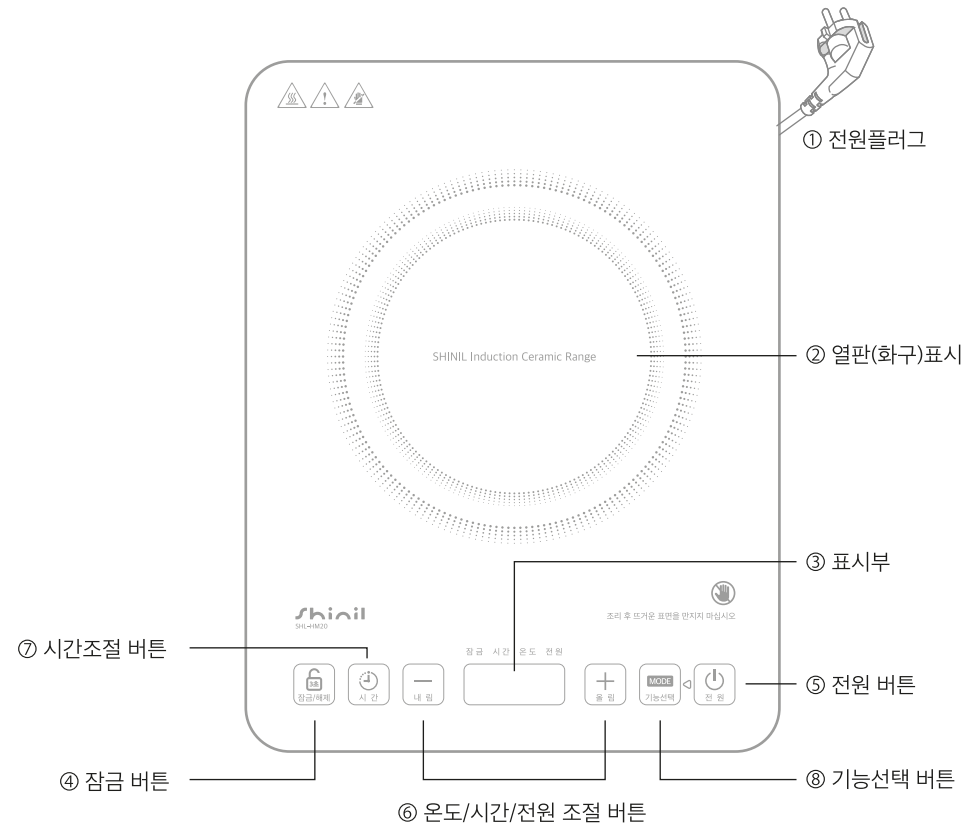

① 전원플러그

전원을 확인하고 전용 콘센트에 연결하여 주십시오.(220V전용)

② 열판(화구)표시

- 열이 전달되는 위치를 확인하시고 사용하실 수 있습니다.
- 작동을 중지시킨 후에도 유리 표면이 매우 뜨거우므로 절대로 손을 대지 마시고 완전히 식을때까지 일정시간 기다리십시오. (특히 유아 및 어린이들이 만지지 않도록 주의하여 주십시오)

③ 표시부

- 잠금,시간,온도,전원 선택 시 램프에 불이 들어옵니다.
- 선택한 시간,온도,전원을 표시창을 통해 알 수 있습니다.

④ 잠금 버튼

잠금 버튼을 3초정도 터치하면 모든 기능을 사용 할 수 없으며 잠금기능을 풀기 위해서는 다시 한번 3초 정도 눌러주면 됩니다.

⑤ 전원 버튼

- 전원을 켜고 끝때 가볍게 터치하세요.

⑥ 시간/온도/전원 조절 버튼

- 작동중 시간 버튼을 누른 뒤 -, + 버튼을 눌러 시간을 조절 할 수 있습니다.
- 전원을 켜 상태에서 기능선택 버튼을 눌러 온도,전원 램프를 확인 후 조절 하십시오.
- 온도 표시램프가 켜져있을때 -, + 버튼을 이용하여 온도를 조절 할 수 있습니다.
60℃, 80℃, 100℃, 120℃, 140℃, 160℃, 180℃, 200℃, 240℃까지 10개의 구간 선택이 가능합니다.
- 전원 표시램프가 켜져있을때 -, + 버튼을 이용하여 전원을 조절 할 수 있습니다.
200W, 400W, 600W, 800W, 1000W, 1200W, 1400W, 1600W, 1800W, 2000W까지 10개의 구간 선택이 가능합니다.

⑦ 시간조절 버튼

- 시간 범위는 1분 ~ 180분 까지 선택 할 수 있습니다.
 - 작동중 시간조절 버튼을 한번 누르면 표시창에"0:00"깜박이게 됩니다.
+ 버튼을 누르면 1분씩 증가되고, 꺾 누르면 10분씩 추가됩니다.
 - 버튼을 누르면 1분씩 감소되고, 꺾 누르면 10분씩 감소됩니다.
- 시간설정 후 시간조절버튼을 한번 누르거나 5초가 지나면 지정한 시간으로 확정됩니다.
시간조절 버튼을 3초 정도 누르면 시간선택이 해지됩니다.

⑧ 기능선택 버튼

전원을 켜후 기능선택 버튼으로 온도, 전원을 선택하여 사용하십시오.

올바른 용기의 선택

※ 반드시 전용용기만 사용하십시오.

·적합한 공인인증 요리냄비

금속 재료의 요리냄비(스테인레스 스틸과 주철)중 지름이 10cm이상에서 26cm이하의 것

사용 가능한 조리용기 예시

철제프라이팬, 스테인리스스틸 냄비, 철제 팬, 철제 주전자, 범랑 스테인리스스틸 주전자, 철제플레이트

·부적합한 요리냄비

냄비의 바닥이 세라믹코팅, 고온유리, 알루미늄, 쿠파, 알루미늄 합금 및 직경이 10cm이하인 것

올바른 사용

❖ 용기의 바닥 사이즈는 세라믹 전기렌지의 표면크기와 동일하거나 약간 큰것을 사용하시면 열 에너지 효율을 극대화 시킬 수 있습니다.

❖ 제품의 안전을 위해 반드시 열판 위에 냄비나 가열할 것을 올려놓고 사용하셔야 합니다.

잘못된 사용

❖ 열판위에 냄비나 가열할 것을 올려놓지 않고 사용할 경우 고장의 원인이 됩니다.

❖ 열판에 비해 냄비 바닥이 너무 작은 경우 에너지가 손실될 뿐 아니라 요리가 끓어 넘쳤을 경우 세라믹 표면에 눌러 붙게 됩니다.

사용 방법

※ 제품을 평평하고 고정되는 곳에서 사용하시고, 공기의 흡/배기가 용이하도록 벽에서 10cm거리를 두어 사용하시기 바랍니다.

※ 만일 제품의 표면에 금이 갔거나 깨져있다면, 절대 만지지 마십시오.

(감전의 위험이 있으니 즉시 전원을 끄고 코드를 뽑아 서비스센터로 보내십시오.)

※ 심장박동 조정기를 착용하는 사람들은 인덕션을 사용하기전에 의사에게 안전여부를 물어보고 사용하시기 바랍니다.

※ 고온 다습한곳, 목욕탕 등 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.


※ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오, (제품의 파손,감전,화재의 원인이 됩니다.)

※ 제품 청소 시, 분무식 살충제, 휘발유,신나,벤젠 등은 사용하지 마십시오.

※ 세라믹 상판이 깨졌으면 즉시 사용을 중지하고 전원플러그를 콘센트에서 분리하십시오.

(감전,누전,화재의 원인이 됩니다. 반드시 서비스센터로 문의하여 수리 하십시오.)

※ 폐 가전폐품 처리 시 지정된 처리절차에 의해 폐기 하십시오. (환경오염 및 상해의 원인이 됩니다.)

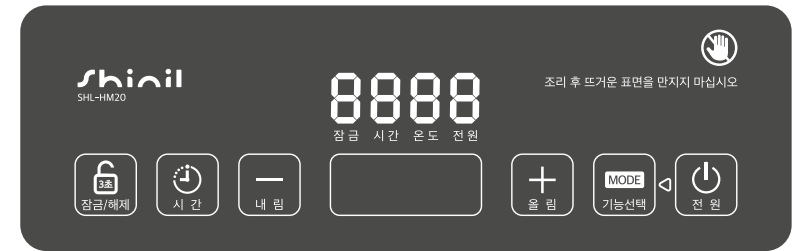

1. 전원플러그를 뽑으면 삐~ 하는 소리와 함께 표시부의 램프와 표시창에 불이 들어왔다 꺼지고 표시창에 OFF가 표시되어집니다.

2. 전원 버튼을 눌러주십시오. 표시창에 ON이 표시되어집니다.

3. 표시창에 ON이 표시되어 진 상태에서 기능선택 버튼을 눌러 온도 또는 전원을 선택하십시오.

* ON이 표시된 상태에서 10초동안 메뉴버튼을 누르지않으면 자동으로 OFF됩니다.

* 시간조절과 잠금은 작동 중에만 선택이 가능합니다. 온도 또는 전원을 설정하기 전에 잠금 버튼이나, 시간조절 버튼은 작동되지않으며 시간조절 버튼을 누르면 삐~ 하는 소리가 나게됩니다.

4. 기능선택 버튼으로 온도또는 전원을 선택하면 선택된 기능의 램프에 불이 들어옵니다.

5. 시간/온도/전원 조절 버튼 (-, + 버튼)을 눌러 온도또는 전원을 설정하십시오. (6P참고)
기능선택 버튼을 누를때마다 온도는 180℃, 전원은 1200W가 선택됩니다.

6. 작동중 시간조절 버튼을 눌러 시간을 설정하십시오. (6P참고)

* 시간을 설정하면 전원,시간 혹은 온도,시간이 교차적으로 표시창에 표시됩니다.

7. 잠금설정을 사용 할 경우 잠금버튼을 눌러주십시오. (6P참고)

기기 청소하기

1. 음식물 흘린 자국이나 기름때는 전용세제로 제거하고, 젖은 행주나 수건으로 열판이 미지근할때 닦아내십시오.
2. 알루미늄 호일, 플라스틱 용기등은 사용하지 마시고, 만약 사용시에는 열판에 녹아서 손상을 줄 우려가 있으므로 최대한 빨리 칼 등의 도구로 긁어 제거하십시오.
3. 사용하기 전에 그릇 밑바닥이 깨끗하고 물기가 없도록 하십시오.
4. 접착성이 있는 스프레이, 녹제거제 등을 사용하지 마십시오.
5. 제품 테두리를 청소할 때 칼 등의 예리한 물건을 사용하지 마십시오.



세척시 벤졸이나 신나 등의 발화성 화공약품은 절대 사용하지 마십시오.

주의

A/S를 의뢰하기 전에

증 상	확 인 사 항	조 치 방 법
전원이 켜지지 않거나 팬이 동작하지 않을때	- 전원플러그가 제대로 꽂혀 있습니까? - 코드선이 손상되어 있습니까?	- 전원 플러그를 바르게 꽂아 주십시오. - 본사 A/S센터에 의뢰하여 코드선을 교체하여 주십시오. - 본사 A/S센터에 의뢰하여 주십시오.
열이 약할때	- 온도조절 터치패드를 만지진 않았습니까? - 전원이 220V가 맞습니까?	- 온도설정을 높게 하여 주십시오. - 사용전원을 확인하여 주십시오.
표시창 고장코드	- E0 - 냄비 사이즈가 작거나 냄비가 없음 - E2 - 센서불량 - E3 - 전압이 너무 높습니다. - E4 - 전압이 너무 낮습니다. - E5 - 냄비 밑 온도초과 - E6 - 인덕션 온도초과	- 냄비를 올려주시고 너무 작은 사이즈의 냄비는 올리지 마십시오. - A/S센터에 문의 바랍니다. - 전압이 회복되면 정상으로 작동됩니다. - 전압이 회복되면 정상으로 작동됩니다. - A/S센터에 문의 바랍니다. - A/S센터에 문의 바랍니다.

* 표시창에 표시된 코드를 확인하십시오.

위 사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 고객센터로 의뢰하여 주십시오.

제품의 특징

1. 제품의 완전한 평면화

전열선은 특수 세라믹(Ceramic)으로 제작된 평면 열판(히터)에 내장되어, 열판이 완전히 평면입니다.

2. 소프트터치 방식의 편리한 기능 선택

유리 표면을 터치하는 방식이므로 손쉬운 화력 조절이 가능합니다.

3. 환경산업 제품

- 가스에 의한 질식, 폭발위험이나 실내의 그을음, 유해가스가 전혀 없습니다.
- 사용시 일산화탄소의 배출이 없으므로 실내 공기가 항상 깨끗합니다.
- 무공해 환경 제품으로 쾌적한 생활을 즐길 수 있습니다.

4. 세련되고 우아한 디자인

- 주방 및 실내공간을 최대로 이용가능한 세련된 공간 절약형입니다.
- 실내 어느곳에나 어울리는 우아한 디자인입니다.

5. 높은 열효율의 경제성

- 높은 열효율로 조리시간이 단축되어 보다 경제적입니다.
- 온도센서 기능에 의해 설정 온도 상태를 유지하여 불필요한 에너지 소비를 막아줍니다.

6. 청소의 간편성

- 평면화 제품으로 흘린 음식물 자국이나 기름때도 청소가 간편합니다.
- 녹, 부식, 벗겨짐 등의 외관손상이 없습니다.

7. 잠금 기능

- 잠금 버튼을 3초정도 터치하면 모든 기능을 사용 할 수 없으며 잠금기능을 풀기 위해서는 다시 한번 3초 정도 눌러주면 됩니다.

8. 타이머-시간조절기능

- 시간 범위는 1분 ~ 3시간 까지 선택 할 수 있습니다. 작동중 시간조절버튼을한번 누르면 표시창에 "00:00" 깜박이게 됩니다. + 버튼을 누르면 1분씩 증가되고, 꺾 누르면 10분씩 추가됩니다.
- 버튼을 누르면 1분씩 감소되고, 꺾 누르면 10분씩 감소됩니다. 5초 후 지정한 시간으로 확정됩니다.

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/종로구	02) 2247-7176	대 전	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구	
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802
구로구/금천구	02) 857-5318	충 북	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북	
경 기		전주	063) 244-6062
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남	
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055
안양/군포/의왕		전남 기타 지역	
수원	031) 238-9020	대 구	
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
여주/이천	041) 583-9313	경 북	
인 천		구미	054) 458-0357
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역	
부평	032) 762-2663	부 산	
강 원		북구/사상	051) 301-7309
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/가정군	051) 728-2782
춘천	033) 256-3602	사하	051) 243-0146
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인	
	웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
	블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
	카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
	페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
	유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
	인스타그램 @shinil1959

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.