

신일 하이라이트 세라믹렌지 사용 설명서

SHINIL HI-LIGHT Ceramic Range
User Manual



사용상의 주의 (필독 사항)

아래 주의 사항을 지키지 않아 일어나는 고장은 유상 처리 될 수 있음을 알려드립니다.

- 가열부인 유리상판에 그려진 화구크기에 맞거나 약간 벗어나는 냄비나 후라이팬을 사용하여주시고 화구크기보다 너무 작은 용기를 사용하면 열효율이 떨어지므로 용기바닥 지름이 약 18~24cm정도가 적합합니다.
※ 화구넓이를 너무 벗어나는 냄비와 후라이팬을 사용하시면 물이 빨리 끓지 않을 뿐 아니라 복사열로 인하여 내부의 열이 높아져 메인 PCB고장과 화재의 위험이 있을 수 있습니다.
- 조리가 끝난후 제품(전기렌지)의 코드를 바로 뽑지마시고 팬이 충분히 작동하여 열을 식히게끔 여유를 주시고 20~30분후에 코드를 뽑아 내용물을 닦은 후 건조한 곳에 보관하여 주십시오.
※ 내부 열이 식기도 전에 코드를 뽑으신다면 하부케이스 변형이 생겨 화상,화재의 위험이 있을수 있으며 변형된 하부케이스가 유리를 잡아당기는 역할을 하여 심한 경우에는 유리가 깨질 수도 있습니다.
- 밀판 하단에 있는 팬 구멍을 막지 않도록 평평하거나 딱딱한 바닥에서 조리 하시기 바랍니다.
※ 팬 구멍을 막을 경우 밖으로 열이 배출 되지 않아 내부손상은 물론 화재의 위험이 되며 고장의 원인이 됩니다.
- 처음 작동 시 냄새가 나는 경우는 내부에 있는 발열체에 간혹 생산시 묻은 이물질이 연소 되면서 나는 냄새이므로 불량이 아닙니다.
- 가열부에 냄비나 후라이팬등 용기 없이 제품을 작동시키지 마시고, 물이나 기름없이 하는 요리는 10분이상 가열하지 마시고 사용중에는 이동을 하지 마십시오.
- 제품에 사용하는 용기는 세라믹 유리과 밀착되게 바닥이 평평한 용기를 사용하십시오.
- 제품 사용중일때는 유리가 뜨거워서 작은 충격에도 깨질수가 있으니 충격에 유의하시고 급격한 온도변화가 있을시에도 유리가 깨질 수 있으니 조심하십시오.
- 화구위에 올릴 수 있는 최대 무게는 약 4.5Kg입니다.
(무게초과시 유리파손의 위험이 있을 수 있습니다.)
- 음식물이 끓으면 온도를 낮추어 주십시오(2~4단으로) 끓는 상태에서 5단 이상으로 연속 가열시 유리파손의 위험이 있을 수 있습니다.
- 사용중 제품에 이상이 있을 시에는 바로 전원플러그를 뽑으십시오.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 전열 램프가 켜져 있으면 열판(유리)에 손을 대지 마십시오. 유리가 뜨거워 화상을 입을 수 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품 위에 너무 무거운 냄비를 올려놓지 마십시오. 열판(전열 유리)이 파손될 수 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

기기를 사용하지 않거나 청소할 때에는 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 화재의 위험이 있습니다. 상해의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 떨어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다.

제품 위에 조리 기구를 사용하지 않고 직접적으로 음식을 올려놓지 마십시오.
※ 화상 및 화재가 발생할 수 있습니다.

조리 중 용기에서 국물이 넘치지 않도록 주의하십시오. 가열된 상태에서 기기에 물을 붓지 마십시오.
※ 감전의 위험이 있습니다.

열판(절연 유리) 위에 알루미늄 호일, 설탕, 플라스틱 등을 올려놓고 가열하지 마십시오.
※ 화학 작용으로 전열 유리가 손상 및 파손될 수 있습니다.

가연성 인화 물질을 렌즈 근처에 두지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다. 음식을 흘리거나 이물질이 있는 채로 가열하지 마십시오. 상판 균열의 원인이 될 수 있습니다.

반려 동물이 있는 경우 외출 시 사용 및 보관에 주의하시기 바랍니다.
※ 외출 시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오. 인덕션 위에 용기를 올려 놓지 마십시오.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.

과열된 지방이나 기름이 뜨거운 열판 위에 떨어지면 불이 붙기 쉬우므로 지방이 많은 재료를 사용하거나 튀김 요리 시 주의해 주십시오. 화상의 위험이 있습니다.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.

열기가 나오는 곳에 신체나 다른 물체를 대지 마십시오.
※ 화상의 위험이 있습니다.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오. 의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마시고 기기 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품 특징

1. 제품의 완전한 평면화

전열선은 특수 세라믹(Ceramic)으로 제작된 평면 열판(히터)에 내장되어, 열판이 완전히 평면입니다.

2. 소프트터치 방식의 편리한 기능 선택

유리 표면을 터치하는 방식이므로 손쉬운 화력 조절이 가능합니다.

3. 환경산업 제품

- 가스에 의한 질식, 폭발위험이나 실내의 그을음, 유해가스가 전혀 없습니다.
- 사용시 일산화탄소의 배출이 없으므로 실내 공기가 항상 깨끗합니다.
- 무공해 환경 제품으로 쾌적한 생활을 즐길 수 있습니다.

4. 세련되고 우아한 디자인

- 주방 및 실내공간을 최대로 이용가능한 세련된 공간 절약형입니다.
- 실내 어느곳에나 어울리는 우아한 디자인입니다.

5. 높은 열효율의 경제성

- 높은 열효율로 조리시간이 단축되어 보다 경제적입니다.
- 온도센서 기능에 의해 설정 온도 상태를 유지하여 불필요한 에너지 소비를 막아줍니다.

6. 청소의 간편성

- 평면화 제품으로 흘린 음식물 자국이나 기름때도 청소가 간편합니다.
- 녹, 부식, 벗겨짐 등의 외관손상이 없습니다.

7. 잠금 기능

- 잠금 버튼을 3초정도 터치하면 모든 기능을 사용 할 수 없으며 잠금기능을 풀기 위해서는 다시 한번 3초 정도 눌러주면 됩니다.


8. 타이머-시간조절기능

- 시간 범위는 1분 ~ 24시간 까지 선택 할 수 있습니다. 작동중 시간조절버튼을한번 누르면 표시창에 "00:00" 깜박이게 됩니다. + 버튼을 누르면 1분씩 증가되고, 꺾 누르면 10분씩 추가됩니다.
- 버튼을 누르면 1분씩 감소되고, 꺾 누르면 10분씩 감소됩니다. 5초 후 지정한 시간으로 확정됩니다.

9. 잔열표시

- 작동을 중지시킨 후에도 유리 표면이 매우 뜨거우므로 절대로 손을 대지 마시고 잔류열 경고표시램프가 완전히 꺼질 때까지 기다리십시오. 그리고 잔류열 경고 표시램프가 바로 꺼진 후에도 유리 표면 온도가 50℃ 이므로 열판(화구)에 손 대지 마시고 완전히 식을때까지 일정시간 기다리십시오. (특히 유아 및 어린이들이 만지지 않도록 주의하여 주십시오)

각 부의 명칭 및 기능

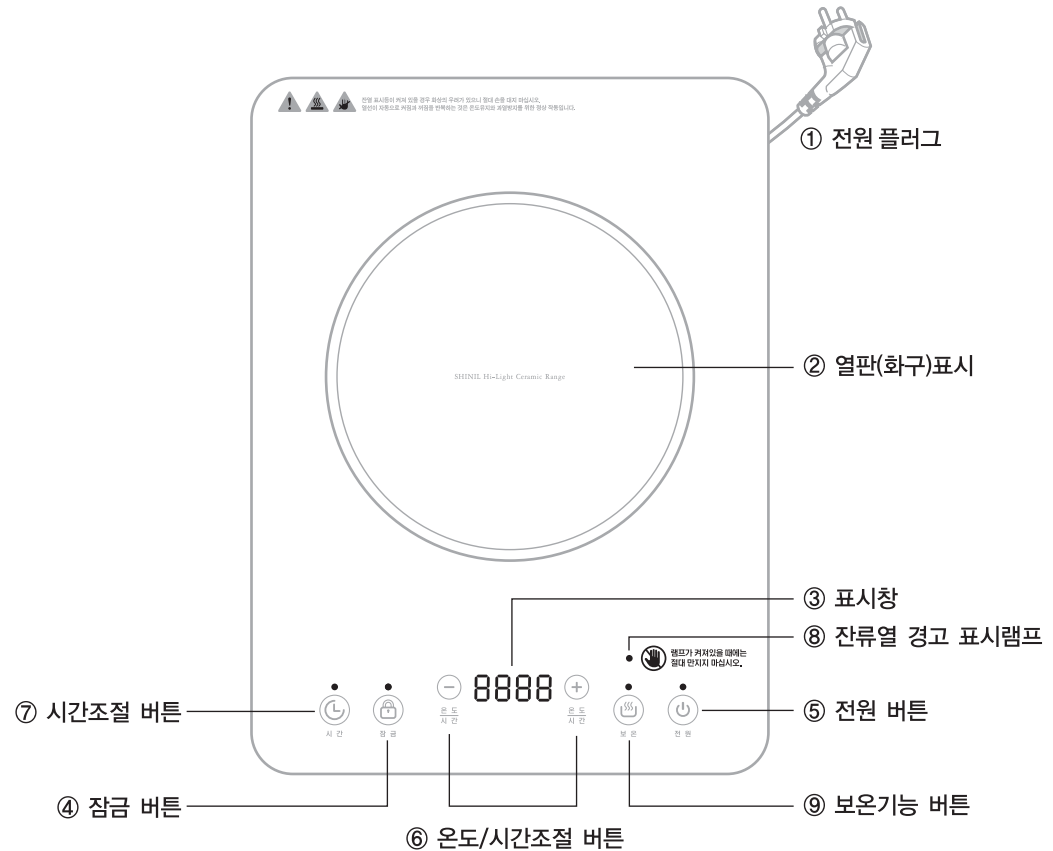

① 전원 플러그

전원을 확인하고 전용 콘센트에 연결하여 주십시오.(220 V전용)

② 열판(화구)표시

- 열이 전달되는 위치를 확인하시고 사용하실 수 있습니다.
- 작동을 중지시킨 후에도 유리 표면이 매우 뜨거우므로 절대로 손을 대지 마시고 잔류열 경고표시램프가 완전히 꺼질 때까지 기다리십시오. 그리고 잔류열 경고 표시램프가 바로 꺼진 후에도 유리 표면 온도가 50℃ 이므로 열판(화구)에 손 대지 마시고 완전히 식을때까지 일정시간 기다리십시오. (특히 유아 및 어린이들이 만지지 않도록 주의하여 주십시오)

각 부의 명칭 및 기능

③ 표시창

선택한 온도와 타이머의 시간을 알 수 있습니다.

④ 잠금 버튼

잠금 버튼을 3초정도 터치하면 모든 기능을 사용 할 수 없으며 잠금기능을 풀기 위해서는 다시 한번 3초 정도 눌러주면 됩니다.

⑤ 전원 버튼

- 전원을 켜고 끌때 가볍게 터치하세요.
- 전원을 한번 터치하면 ON상태로 되며, 사용 후 전원버튼을 터치하면 렌지의 전원이 꺼지며 바로 잔류열 경고 표시 램프에 불이 들어옵니다.

⑥ 온도/시간조절 버튼

- 시간조절 버튼을 누른 뒤 -, + 버튼을 눌러 시간을 조절 할 수 있습니다.
- 전원 버튼을 눌러 -, + 버튼을 이용하여 온도를 조절 할 수 있습니다. 온도는 1~10단계 까지 선택이 가능합니다.

⑦ 시간조절 버튼

- 시간 범위는 1분 ~ 24시간 까지 선택 할 수 있습니다.
 - 작동중 시간조절버튼을한번 누르면 표시창에 "00:00" 깜박이게 됩니다.
 - + 버튼을 누르면 1분씩 증가되고, 꺾 누르면 10분씩 추가됩니다.
 - 버튼을 누르면 1분씩 감소되고, 꺾 누르면 10분씩 감소됩니다.
- 5초 후 지정한 시간으로 확정됩니다.

⑧ 잔류열 경고 표시램프


사용 후 50도 이하일때 꺼집니다.
 ※ 조리후 전원 램프가 꺼져 있어도 잔열 램프가 점등이 되어있으면 손을 대지 마십시오.
 화상을 입을 우려가 있습니다.

⑨ 보온기능 버튼

보온기능은 음식을 보온할때 사용하십시오.
 보온기능을 멈추고 싶을 경우 전원버튼을 눌러 주십시오.

사용 방법

1

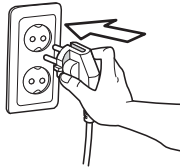


2




1. 파워 플러그를 꽂으면 램프에 불이 들어옵니다.
 2. ON/OFF버튼을 누르면 표시창에 - - - -으로 표시가 됩니다.

3

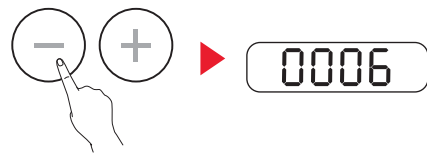

3. '+', '-' 버튼을 누르면 자동으로 6단으로 표시가 됩니다.

4

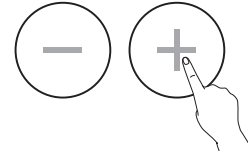

4. '+', '-' 버튼을 이용하여 온도를 설정하세요.
 온도표시 : 1단 부터 10단까지 온도를 설정할 수 있습니다.
 (전원을 켜면 6단 에서 시작되고 '+', '-' 버튼으로 화력조정
 ※ 설정한 단에서 설정온도이상이 되면 자동으로 power가 내려갑니다
 이때 LED창에는 설정한 단으로 표시되고 온도가 내려가면 자동으로 power가 올라갑니다.

5



5. 시간 범위는 1분 ~ 24시간 까지 선택 할 수 있습니다.
 작동중 시간조절버튼을한번 누르면 표시창에 "00:00" 깜박이게 됩니다.
 + 버튼을 누르면 1분씩 증가되고, 꺾 누르면 10분씩 추가됩니다.
 - 버튼을 누르면 1분씩 감소되고, 꺾 누르면 10분씩 감소됩니다.
 5초 후 지정한 시간으로 확정됩니다.

6



6. 조리가 완료되면 'ON/OFF' 버튼을 한번 눌러 전원을 꺼주세요.
 잔열표시등 : 사용 후 50도 이하일때 꺼집니다.
 ※ 조리후 전원 램프가 꺼져 있어도 잔열 램프가 점등이 되어있으면 손을 대지 마십시오.
 화상을 입을 우려가 있습니다.

사용 시 주의 사항

- ※ 반드시 전원 콘센트의 전압이 220 V인지 확인하십시오.
- ※ 잔열 표시기 지시등에 불이 켜져 있으면 상판이 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.
- ※ 상판에 호일이나 플라스틱 류의 용기를 올려놓고 가열하지 마십시오.
- ※ 가열된 상판에 식용유나 동물성 유지가 떨어지면 화재의 위험이 있으니 주의하십시오.
- ※ 인화성 물질을 렌지 주변에 두지 마십시오.
- ※ 상판에 강한 충격을 가하면 상판이 손상되므로 주의하고, 상판 유리 표면이 갈라지거나 깨졌다면 즉시 사용을 중지하고 서비스 센터에 문의하십시오.
- ※ 이상 발생 시 분해하거나 수리하지 마시고 바로 서비스 센터로 문의하십시오.

올바른 용기의 선택

- ▶ 올바른 사용
- ※ 용기의 바닥 사이즈는 세라믹 전기렌지의 표면크기와 동일하거나 약간 큰것을 사용하시면 열에너지 효율을 극대화할 수 있습니다.
 - ※ 제품의 안전을 위해 반드시 열판 위에 냄비나 가열할 것을 올려놓고 사용해야 합니다.
 - ※ 용기의 재질은 스테인리스, 철, 알루미늄, 법랑, 유리, 도자기 등 일상 생활에 사용하는 가열 용기 대부분 사용 가능합니다.
- ▶ 잘못된 사용
- ※ 열판 위에 냄비나 가열할 것을 올려놓지 않고 사용할 경우 고장의 원인이 됩니다.
 - ※ 열판에 비해 냄비 바닥이 너무 작은 경우 에너지가 손실될 뿐 아니라 요리가 끓어 넘쳤을 경우 세라믹 표면에 눌러 붙게 됩니다.
 - ※ 냄비 바닥이 너무 오목하거나 볼록한 경우 바닥면에 밀착이 되지 않아 세라믹 원적외선 열판이 과열될 수 있으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.
 - ※ 세라믹 원적외선 렌지 열판에 가장 적당한 용기는 밀면이 평평하게 제작된 용기입니다.

기기 청소 방법

- ❶ 음식을 흘린 자국이나 기름때는 전용 세제로 청소하고 젖은 행주나 부드러운 헝겊으로 열판이 미지근할 때 닦아 내십시오. 연마제 성분이 함유되어 있는 세정제 등 세척력이 강한 세정제 사용 시 상판 플라스틱 표면에는 사용하지 마십시오. 유리 열판에만 사용하십시오.
- ❷ 알루미늄 호일, 플라스틱 용기 등은 사용하지 마십시오. 만약 사용 시 열판에 용기가 녹아 기기 손상을 줄 수 있으니 최대한 빨리 도구로 긁어 제거하십시오.
- ❸ 바닥면이 거친 그릇은 세라믹 열판을 긁어 손상시킬 수 있으므로 유의해 주시고 사용하기 전 그릇 밑이 깨끗하고 물기가 없는지 확인 후 사용하십시오.
- ❹ 접착성이 있는 스프레이, 녹 제거제 등을 사용하지 마십시오.
- ❺ 제품 테두리를 청소할 때 칼 등의 예리한 물건을 사용하지 마십시오.
- ❻ 음식물을 흘리거나 이물질이 있는채로 가열하지 마십시오. 상판 균열의 원인이 될 수 있습니다.



연마제 성분이 함유되어 있는 인덕션 세정제 등 세척력이 강한 세정제 사용 시 상판 플라스틱 표면에는 절대 사용하지 마십시오. 유리 열판에만 사용하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.


증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그가 제대로 꽂혔는지 확인하십시오. ▶ 코드선이 손상되었는지 확인하십시오. 손상 시 서비스 센터로 문의하십시오.
열기가 약합니다.	▶ 온도 조절 설정을 높여 주십시오. ▶ 사용 전압이 220 V가 맞는지 확인하십시오.

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/중랑구	02) 922-3684	대 전	
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751
도봉구/노원구	02) 956-8121	동구/중구/유성구	
은평구	02) 841-5103	충 남	
송파구/강동구	02) 408-4911	천안/아산	041) 575-9298
중랑구/답십리	02) 922-3685	충남기타지역/당진	042) 635-4751
강남구	02) 576-8580	홍성/예산	041) 632-2953
양천구/강서구	02) 2606-0652	세종시/공주시	042) 635-4752
구로구/금천구	02) 841-5103	서산/태안	041) 662-1802
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충 북	
영등포구/동작구	02) 841-5103	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
서초구/과천시	02) 576-8580	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
경 기		전 북	
구리/남양주	02) 922-3683	전주	063) 244-6062
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	정읍	063) 535-1183
고양/파주	031) 919-7031	전북 기타 지역	063) 244-6061
광명	02) 841-5103	광 주 / 전 남	
하남	02) 408-4911	광주(동구/남구)	062) 381-3831
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
수원	031) 238-9020	목포/무안/진도	061) 282-1222
안산	031) 409-4554	순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
부천/시흥	032) 766-1537	대 구	
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	동구	053) 942-0139
여주/이천	041) 583-9313	달서구	053) 651-5729
인 천		북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
동구/서구	032) 766-1537	경 북	
김포/강화	032) 766-1537	구미	054) 458-0357
연수구	032) 819-0365	포항	054) 231-9988
부평	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
강 원		부 산	
원주	033) 746-2572	북구/사상/사하	051) 324-4401
춘천	033) 256-3602	해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

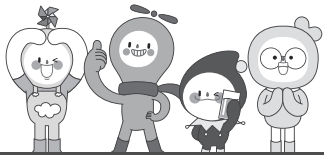

온 라 인

웹사이트

<http://www.shinil.co.kr>

유튜브

<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램

<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북

<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그

<https://blog.naver.com/shinil1959>

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.