

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명
모델명	년	전화	전화
구입일자	년 월 일	판매점,주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지	전화	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
 - 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
 - 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우
- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
 - 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
 - 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
 - 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
 - 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
 - 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 하이라이트

SHL-S66WK



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험물이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 사용하세요.

주의 이 표시를 무시하고 잘못 사용하면 사용자가 상해를 입거나 물적손해가 발생할 수 있습니다.

경고 이 표시를 무시하고 잘못 사용하면 사용자가 중상을 입을 가능성이 있습니다.

❗ 반드시 행할 것

🚫 일반적인 금지

🚫 접촉금지

! 경고

전원은 반드시 220V전용 콘센트에서 사용하여 주시고 한 콘센트에 여러제품을 꽂아 사용하지 않아주세요.(화재의 위험이 있습니다.)



전원코드나 콘센트가 파손되었거나 콘센트가 흔들릴 때는 사용을 중지하십시오.(화재나 감전의 원인이 됩니다.)



전원플러그를 콘센트에 꽂거나 뺄 때는 손에 물기를 제거하시고 조작하여 주시기 바랍니다.(감전의 위험이 있습니다.)




전원코드가 오염되었을 경우 이물질질을 제거후 사용하여 주시기 바랍니다.(감전, 쇼크, 화재의 원인이 됩니다.)



제품 세척시 본체를 물에 넣지 마십시오. 청소시 전용세제나, 전용기기로 청소하시고 철수세미 등으로 사용하지 마십시오.(고장의 원인이 됩니다.)



제품 사용중에 제품을 분해하거나 이동시키지 마십시오.(화상의 위험이 있습니다.)

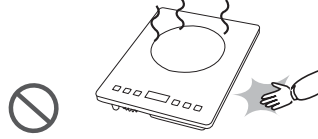

제품을 직사광선 및 난로등의 열기구나 인화성 물체 가까이에서 사용하지 마십시오.(제품의 변형 및 파손, 고장으로 인해 전기누전, 감전, 화재의 위험이 있습니다.)




제품을 임의로 분해, 개조, 수리하지 마십시오.(이상 작동으로 인해 화재 및 화상, 감전의 위험이 있습니다.)



안전을 위한 주의사항

내용물이 없는 상태에서 장시간 가열하지 마십시오.(고장, 변형의 원인이 되며,제품의 수명이 단축됩니다.)

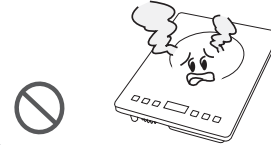

조리용도로 사용 하시고 화구에 비해 큰 용기는 사용하지 마십시오.(고장 및 화재의 위험이 있습니다.)



어린이가 혼자 사용하거나 조작하지 않도록 하여 주십시오.(화재,감전 및 화상 위험이 있습니다.)




제품을 수평한 곳에서 사용하여 주십시오.(오작동으로 인한 화재, 감전, 화상, 고장의 원인이 됩니다.)



! 주의

벽이나 가구 가까이에서는 사용하지 마십시오.(증기 또는 열로 인하여 벽이나 가구가 변형, 변색 또는 손상될 수 있습니다.)




제품을 다른 용도로 사용하거나 직접열(가스, 숯불)에 사용하지 마십시오(제품의 변형 및 훼손으로 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.)




전원코드가 무거운 것에 눌리거나 날카로운 부위에 닿지 않도록 하십시오.(코드 단전으로 감전이나 화재의 원인이 됩니다.)




제품과 다른 부속부품을 연결 장착하여 사용하지 않아주세요.(고장,화재,화상,감전의 원인이 됩니다.)

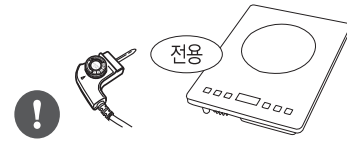

날카로운 물건이나 금속제 물건으로 제품에 충격을 가하거나 굵지 말아 주십시오.(제품의 상하거나 고장의 원인이 되어 수명이 단축됩니다.)

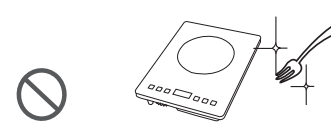

사용전 마른 수건으로 상판부분을 가볍게 닦아낸 후 사용하십시오.(그름이나 연기가 발생할 수 있습니다.)

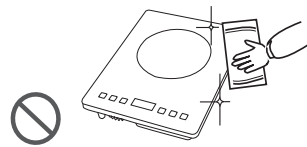

제품을 사용중이거나 히팅(발열)이 된 상태에서 찬물이나 기름을 붓지마십시오.(뜨거운 물이나 기름이 튀어 화상을 입을 수 있습니다.)



제품사용시 여러개의 용기를 올려놓지마십시오.
(제품의 고장과 용기가 떨어져 화상의 원인이 됩니다.)




제품을 사용중이거나 사용직후 제품은 고온이므로 손을 대지 마십시오.(화상의 원인이 됩니다.)



(잔류열 경고 표시 램프는 유리판의 화구 표시에 열이 남아 있음을 알려줍니다. 잔류열 경고 표시 램프가 깜빡 거릴 때나 바로 꺼져 있을 때에도 화상의 위험이 있으므로 절대로 유리판에 절대 손을 대지 마시고 최소 30분 이상 완전히 식을 때까지 일정 시간 기다리십시오.)

각 부의 명칭

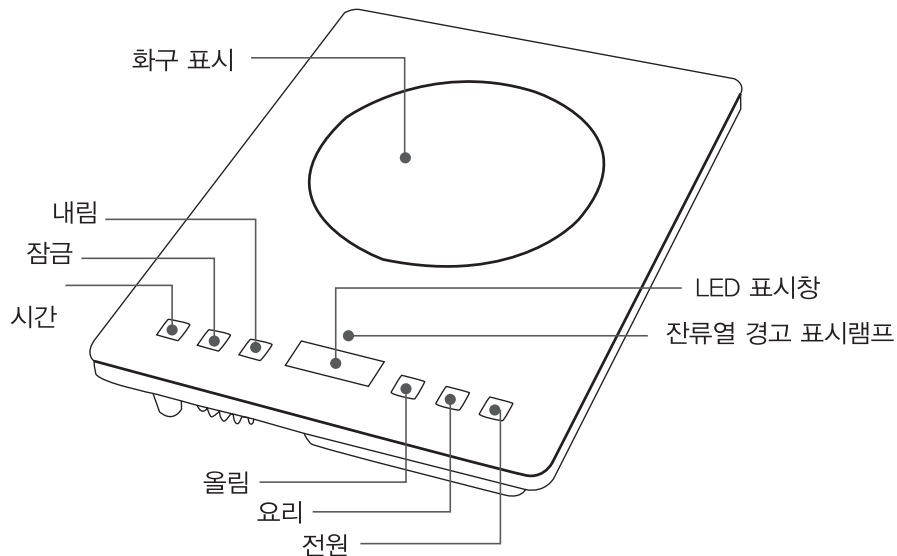

① 전원 연결

220V

220V 전용 콘센트에 전원 플러그를 연결하여 주십시오.
“빠~”소리가 들리며 전원 표시등이 깜박입니다.



② 전원 버튼

깜박이는 전원 버튼을 누르면 표시창에 [P-10] 이 표시됩니다.



③ 요리 버튼

온도버튼을 누르면 표시창에 [P-10]최고 온도 단계가 표시되며 가열이 시작됩니다.
(-) 버튼을 누르면 [P-10 ~ P-01]까지 온도 표시가 한 단계씩 내려갑니다.
(+) 버튼을 누르면 온도 표시가 한 단계씩 올라갑니다.

④ 시간 버튼



타이머 기능 버튼을 누르면 [0:00]이 표시됩니다.
(+) 버튼을 누르면 [0:01]이 표시되며 누를때 마다 1분씩 시간이 증가합니다.
(+) 버튼을 길게 누르고 있으면 자동으로 10분씩 증가됩니다.
(-) 버튼을 누르면 1분씩 시간이 감소합니다.
(-) 버튼을 길게 누르고 있으면 자동으로 10분씩 시간이 감소합니다.

⑤ 잔류열 경고 표시 램프




(잔류열 경고 표시 램프는 유리판의 화구 표시에 열이 남아 있음을 알려줍니다. 잔류열 경고 표시 램프가 켜져있을 때나 바로 꺼져 있을 때에도 화상의 위험이 있으므로 절대로 유리판에 절대 손을 대지 마시고 최소 30분 이상 완전히 식을 때까지 일정 시간 기다리십시오.)



⑦ Lock (잠금) 버튼

Lock 잠금 버튼을 누르면 램프가 들어오며 기능을 작동할 수 없습니다.

⑥ 화구 표시



화구 표시 규격에 맞는 용기를 사용하십시오.
잔류열 경고 표시 램프가 바로 꺼진 후에도 화구 표시에 절대로 손을 대지 마시고 최소 30분이상 완전히 식을 때까지 기다리십시오.
※ 특히 유아 및 어린이들이 손을 대지 않도록 주의하여 주십시오.

MEMO

제품의 사양

● 제품명: 신일 하이라이트	● 안전인증번호: SU071754-15001
● 모델명: SHL-S66WK	● 전자파인증번호: MSIP-REI-hm2-YH-802
● 정격전압: 교류 220V, 60Hz	
● 소비전력: 2000W	● 제품크기: 280 x 63 x 360mm
● 제품중량: 1.9Kg	
● 안전장치: 전자식 자동온도 조절장치, 잔류열 경고 표시 램프, 이상과열방지 3중 차단장치	

온도설정 기호

온도설정 기호	실제 온도	소비전력	온도설정 기호	실제 온도	소비전력
P-01	219℃	54W	P-06	506℃	1305W
P-02	255℃	85W	P-07	543℃	1372W
P-03	344℃	120W	P-08	560℃	1505W
P-04	392℃	137.2W	P-09	571℃	1880W
P-05	457℃	825W	P-10	570℃	2000W

서비스를 의뢰하기 전에

증상	확인사항
발열이 되지 않는다	·사용 전압이 220V인지 확인하십시오. ·시작 전원 버튼을(on)제대로 터치 하였는지 확인하십시오.
히터가 꺼졌다 켜졌다 해요.	·설정한 온도를 유지하기 위하여 자동 온도센서가 작동하는 것으로 고장이 아닙니다.
요리가 잘 안돼요.	·요리기능에 맞게 온도를 맞추었는지 확인하십시오. ·요리 용기가 바닥면이 평평한 것을 사용하였는지 확인하십시오.

※위 사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 고객상담실로 의뢰하여 주십시오.