

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	1 년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 하이라이트 사용 설명서

SHINIL Hi-Light
User Manual

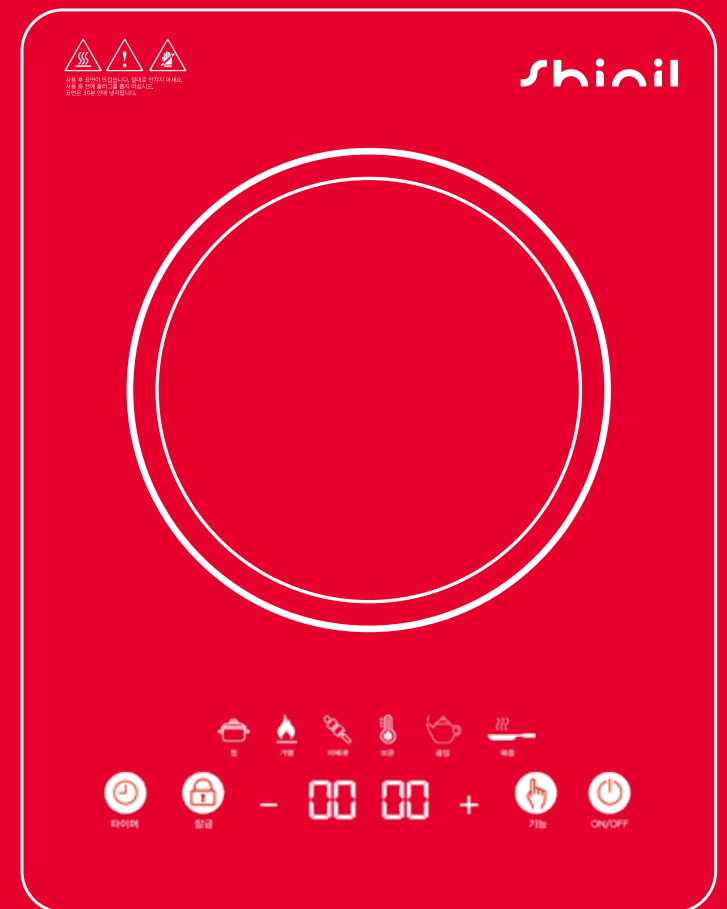

안전을 위한 주의사항

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.




위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 욕의 (욕내용 제품입니다.) / 0°C 미만 50°C 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 제품을 사용 중이거나 히팅(발열)이 된 상태에서 찬물이나 기름을 붓지 마십시오. (뜨거운 물이나 기름이 튀어 화상을 입을 수 있습니다.)
- 제품 사용 시 여러 개의 용기를 올려놓지 마십시오. (제품의 고장과 용기가 떨어져 화상의 원인이 됩니다.)
- 제품을 사용중이거나 사용 직후 제품은 고온이므로 손을 대지 마십시오. (화상의 원인이 됩니다.)
- 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 반려 동물이 있는 경우 외출 시 사용 및 보관에 주의하시기 바랍니다. 반려 동물로 인한 인덱션 오작동 방지를 위해 인덱션 위에 용기를 올려 놓지 마십시오. 외출 시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.

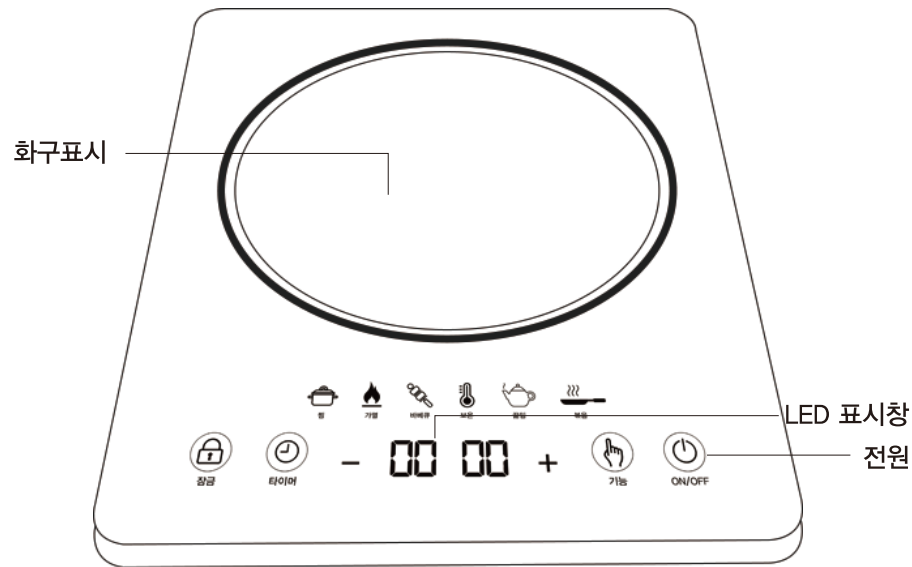

제품 사양

● 제품명: 핫플레이트[하이라이트]	● 안전인증번호: HU072297-19007
● 모델명: SHL-U2000WK	● 전자파인증번호: R-R-975-805
● 정격전압: AC 220V / 60Hz	● 제품중량: 2.32kg
● 소비전력: 2000W	● 제품크기: 280X360X50mm
● 재질: 강화유리, 내열ABS	● A/S 고객센터: 1577-6667



전원 버튼

“삐~” 소리가 나며, ON – 빨간 표시등 / OFF – 빨간 표시등 깜박



잠금 버튼

기능버튼을 누르고 손가락으로
잠금버튼을 2~3초 정도 꾹 누르면 → 잠김완료
다시 잠금버튼을 2~3초 정도 꾹 누르면 → 잠김해제



타이머 버튼

원하는 기능버튼을 누른 후 양쪽에 +, - 버튼으로 원하는 시간을
조정할 수 있습니다. (최소 1분 ~ 최대 3시간)

온도 조절 버튼

원하는 기능버튼을 누른 후 양쪽에 +, - 버튼으로 원하는 온도를
설정할 수 있습니다. (최소 90℃ ~ 최대 650℃)



요리별 맞춤 기능 선택 – 요리별 적합하게 설정된 기능입니다.



● **찜:** 소비전력 [2000W] 로 표시됩니다. 기본 소비전력이 [2000W]로 표시되어 조절이 불가합니다.



● **가열:** 가열온도 [90℃] 로 표시됩니다. 가열온도를
최소[90℃] ~ 최대 [650℃] 로 조절할 수 있습니다.



● **바베큐:** 가열온도 [580℃] 로 표시됩니다. 가열온도를
최소[90℃] ~ 최대 [650℃] 로 조절할 수 있습니다.



● **보온:** 가열온도 [90℃] 로 표시됩니다. 가열온도를
최소[90℃] ~ 최대 [650℃] 로 조절할 수 있습니다.



● **끓임:** 소비전력 [2000W] 로 표시됩니다. 소비전력을
최소[200W] ~ 최대 [2000W] 로 조절할 수 있습니다.



● **볶음:** 가열온도 [650℃] 로 표시됩니다. 가열온도를
최소[90℃] ~ 최대 [650℃] 로 조절할 수 있습니다.

주의: 조리후 전원을 꺼도 팬은 일정시간 동작하오니 팬 동작중 절대 전원플러그를
뽑지 마십시오. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

