

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 휴대용 LED 캠핑팬 사용 설명서

SHINIL Portable Led Camping Fan
User Manual

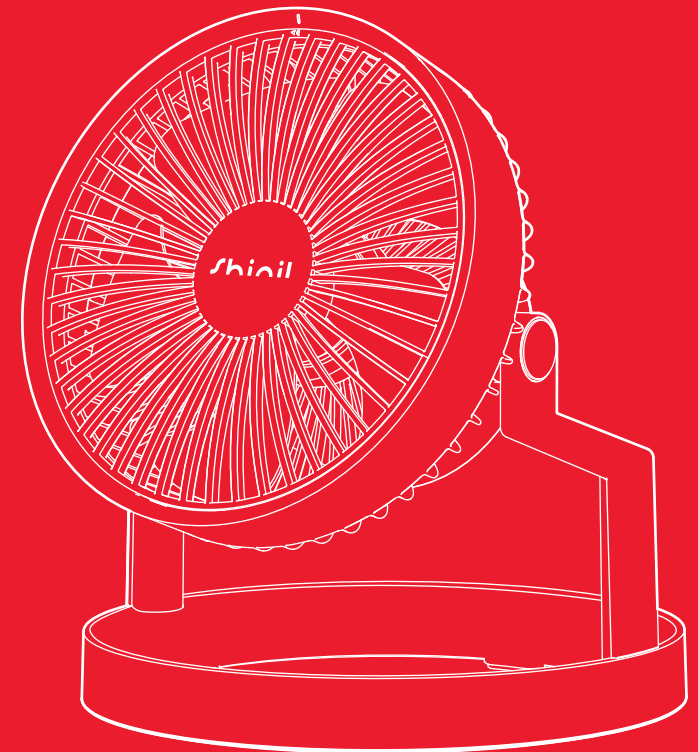

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 안전망, 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 제품에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 충전 케이블을 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 충전 케이블을 점검하여 주십시오. 충전 케이블이 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 교환하십시오. 또, 충전 케이블을 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질, 난방기기와 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (충전 케이블에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 떨어지는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질, 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳, 이불이나 카펫 같이 폭신한 소재 위 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 0℃ 미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커트, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

- 충전 케이블을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 충전 케이블에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 충전 케이블을 잡아 당기거나, 손잡이로 사용하거나 충전 케이블을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 충전 케이블이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오. 제공되는 충전 케이블만 사용하십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 밀폐된 공간에서 장시간 사용 시 호흡 곤란 및 체온 저하로 매우 위험합니다. 특히 어린이나 노약자에게 강한 바람은 위험합니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 충전 케이블을 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 충전 케이블을 뽑은 후 청소해 주십시오.
- 청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 고온에서 폭발할 수 있으므로 소각하거나 배터리를 훼손하지 마십시오. 실외나 차 안에서 충전하거나 보관하지 마십시오. 온도 환경에 따라 배터리 누수가 일어날 수 있습니다.
- 본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하지거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.
- 보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오. 배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.
- 제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생될 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전해 주십시오. 제품 보관 온도가 0℃ 이하이거나, 30℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생될 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 제품을 충전해 주십시오. 충전 후에도 작동이 되지 않는다면 서비스 센터로 문의하십시오. ➔ 충전 케이블이 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 서비스 센터로 문의하십시오. ➔ 충전 시 충전 단자에 충전 케이블이 완전히 꽂혀 있는지 확인하십시오.
충전 중 충전 표시등이 변하지 않습니다.	➔ 충전 단자에 충전 케이블이 완전히 꽂혀 있는지 확인하십시오. ➔ 충전 단자와 충전 케이블 사이에 이물질이나 먼지가 있지 않은지 확인하시고, 분리 후 다시 충전하십시오.
배터리 수명이 짧습니다.	➔ 배터리를 충분히 충전했는지 확인하십시오. ➔ 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 서비스 센터에 문의하십시오.


제품 사양

품 명	휴대용 LED 캠핑팬	사이즈 / 중량	200*200*239 mm / 약 640 g
정 격 전 압	3.7 Vd.c., 4000 mAh	배터리 용량	8000mAh
충 전 시 간	약 5시간	구 성 품	본체, 카라비너, 충전 케이블, 보관 파우치

각 부의 명칭

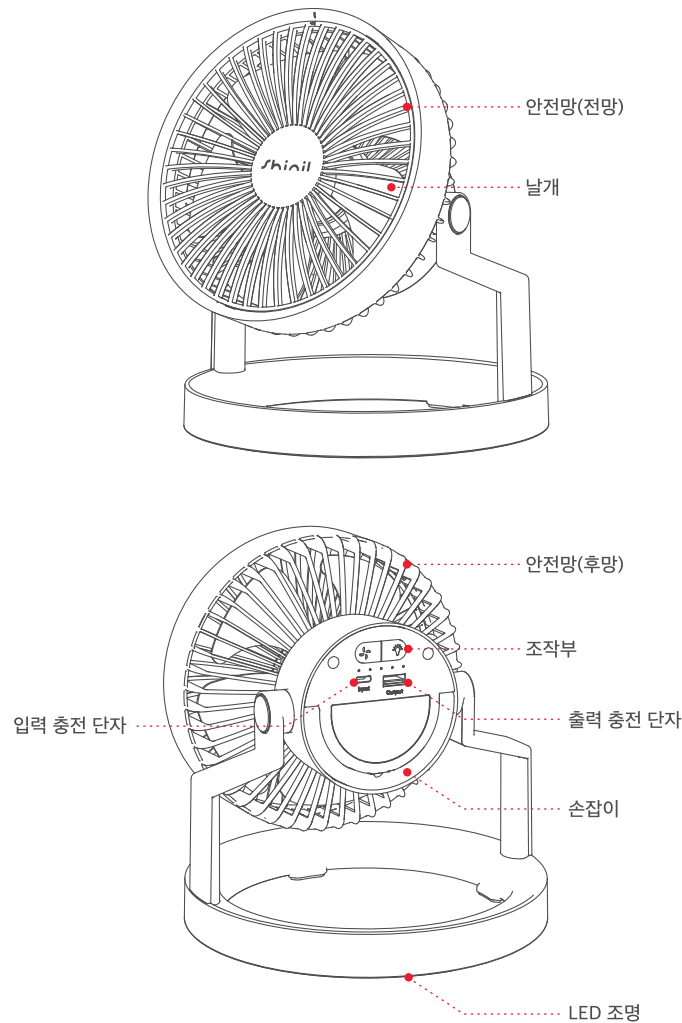


구성품



카라비너



충전용 5핀 케이블
(C-TYPE)

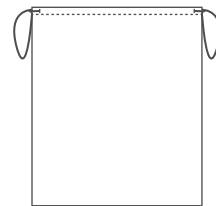


보관 파우치

사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.


1

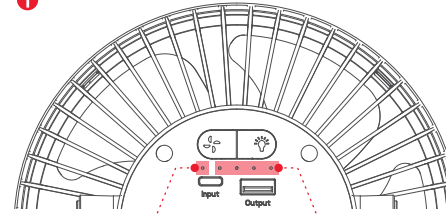

바람 세기 표시등 충전 표시등

충전 표시등은 오른쪽부터 왼쪽으로 25%, 50%, 75%, 100%로 남은 전력량을 표시합니다. 충전 중에는 충전 표시등이 항상 켜져 있습니다. 바람 세기 표시등은 '1단-LED 점등, 2단-2번 깜빡임, 3단-3번 깜빡임'으로 바람 세기를 표시합니다.


2

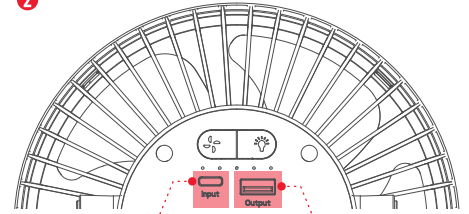

입력 충전 단자 출력 충전 단자
(휴대폰 충전)

충전 케이블을 충전 단자에 연결해 충전을 시작합니다. 입력 충전 단자에 보조배터리를 연결해 충전할 수 있습니다. 출력 충전 단자에 충전 케이블을 연결해 휴대폰 충전이 가능합니다. ※ 충전이 완료되었거나 장시간 사용하지 않을 경우 충전 케이블을 뽑아 뽑아주십시오.


3

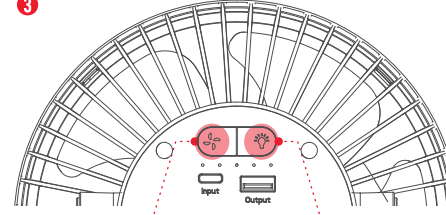

선풍기 작동 버튼 LED 조명 작동 버튼


선풍기 작동 버튼을 눌러 바람 세기를 조절할 수 있습니다. 바람 세기는 3단계입니다. (1단-약 26시간 사용, 2단-약 18시간 사용, 3단-약 10시간 사용) LED 조명 작동 버튼을 눌러 조명의 밝기를 조절할 수 있습니다. 조명 밝기는 3단계입니다. (1단-약 70시간 사용, 2단-약 32시간 사용, 3단-약 13시간 사용) ※ 완충 시 사용 시간입니다.

4

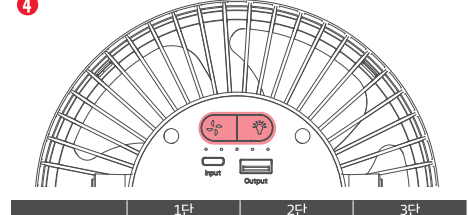


선풍기와 LED 조명 기능을 동시에 사용할 수 있습니다. (동시 1단-약 18시간 사용, 동시 2단-약 9시간 30분 사용, 동시 3단-약 4시간 30분 사용) ※ 완충 시 사용 시간입니다. ※ 충전 중에도 선풍기 및 LED 조명 기능을 사용할 수 있습니다.

5

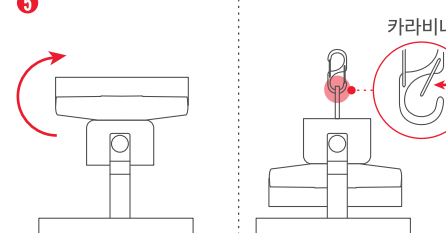

180도 회전 기능으로 바람 각도를 조절할 수 있습니다. 손잡이에 카라비너를 연결해 천장형으로 사용할 수 있습니다.


6

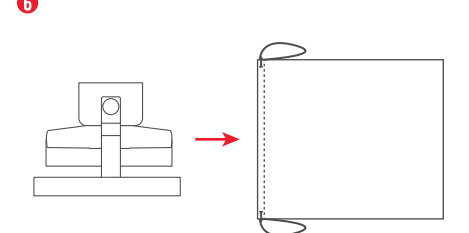

제품의 사용을 종료한 후 위의 그림과 같이 제품 각도를 회전시켜 보관 파우치에 넣어 보관하십시오.

안전망 분리 방법

안전망을 분리하기 전에 반드시 충전 케이블을 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.

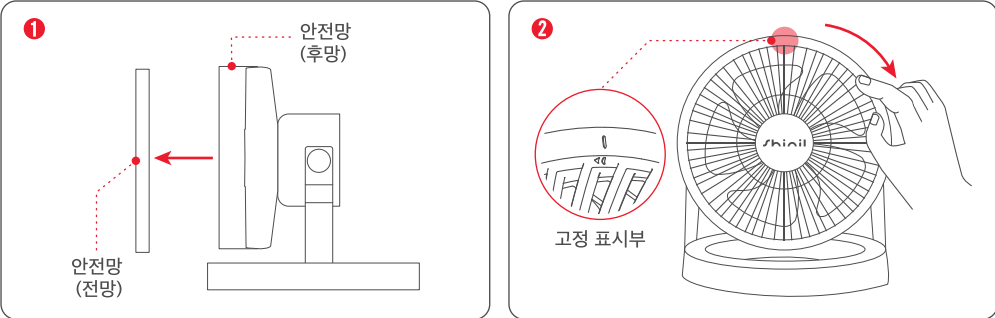

안전망(전망)을 잡고 왼쪽으로 돌리면 안전망(전망)이 분리됩니다.
※ 안전망을 분리하기 전에 제품의 전원을 반드시 꺼주십시오.

안전망(전망) 조립 시 안전망(전망)을 안전망(후망)에 맞춰 놓고, 고정 표시부에 맞춰 오른쪽으로 돌려 조립하십시오.

청소 및 보관 방법

제품을 청소하기 전, 반드시 충전 케이블을 뽑아 주십시오.
청소할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
전기가 통하는 부분(모터부, 조작부, 후방 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- ① 제품을 청소할 때에는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ② 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- ③ 깨끗이 청소한 다음 보관 파우치에 넣어, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.
- ④ 오랜 시간 사용하지 않을 경우 뜨거운 장소 또는 햇빛, 자외선(형광등) 아래에 보관하지 마십시오.

신일 A/S 센터

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대 전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	경 남	
성북구/성동구/서대문구	02) 956-8121	동구/중구/유성구	041) 575-9298	창원/김해/밀양	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 355-1654	충 남		거제/통영/고성	055) 585-8853
은평구	02) 408-4911	천안/아산	042) 635-4751	함안	055) 724-1066
송파구/강동구	02) 2247-7176	충남기타지역/당진	041) 632-2953	김해	051) 809-5776
중랑구/답십리	02) 576-8580	홍성/예산	042) 635-4752	양산(부산직영전화)	055) 247-2339
강남구	02) 2606-0652	세종시/공주시	041) 662-1802	울 산	
양천구/강서구	02) 841-5103	서산/태안	043) 288-7216	동구/북구/울주군	052) 265-8854
구로구/금천구	02) 833-4583	충 북		중구/남구	064) 755-7813
용산구/관악구/마포구	02) 841-5103	청주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제 주	
영등포구/동작구	02) 583-8279	전 북		제주	
서초구/과천시	경 기		전주	063) 244-6062	
	구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061	
	의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남		
	고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831	
	광명	02) 841-5103	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051	
	하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222	
	성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055	
	안양/군포/의왕	031) 238-9020	전남 기타 지역		
	수원	031) 409-4554	대 구		
	안산	032) 766-1537	동구	053) 942-0139	
	부천/시흥	031) 651-7894	달서구	053) 651-5729	
	오산/화성/평택/안성	041) 583-9313	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396	
	여주/이천	경 북			
	인 천		구미	054) 458-0357	
	동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988	
	김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533	
	연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역		
	부평	032) 762-2663	부 산		
	강 원		북구/사상	051) 301-7309	
	원주	033) 746-2572	해운대/기장군/금정구	051) 728-2782	
	춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132	
	철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776	



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



http://www.shinil.co.kr/



https://blog.naver.com/shinil1959



https://www.facebook.com/shinil1959



https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



https://www.instagram.com/shinil.official/
@shinil1959