

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 접이식 휴대용 선풍기 사용 설명서


SHINIL Portable Folding Fan
User Manual

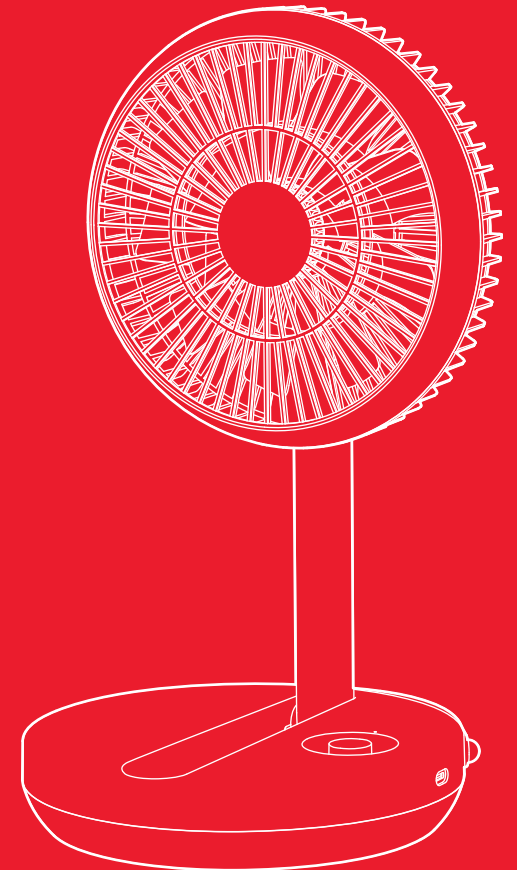

제품 사양

품 명	접이식 휴대용 선풍기	사 이 즈	210*210 *930 mm
정 격 전 압	3.7 V, 10000 mAh	중 량	약 810 g
충 전 시 간	약 8.5시간	사 용 시 간	강단 약 17시간 / 약단 약 55.5시간(max)

각 부의 명칭

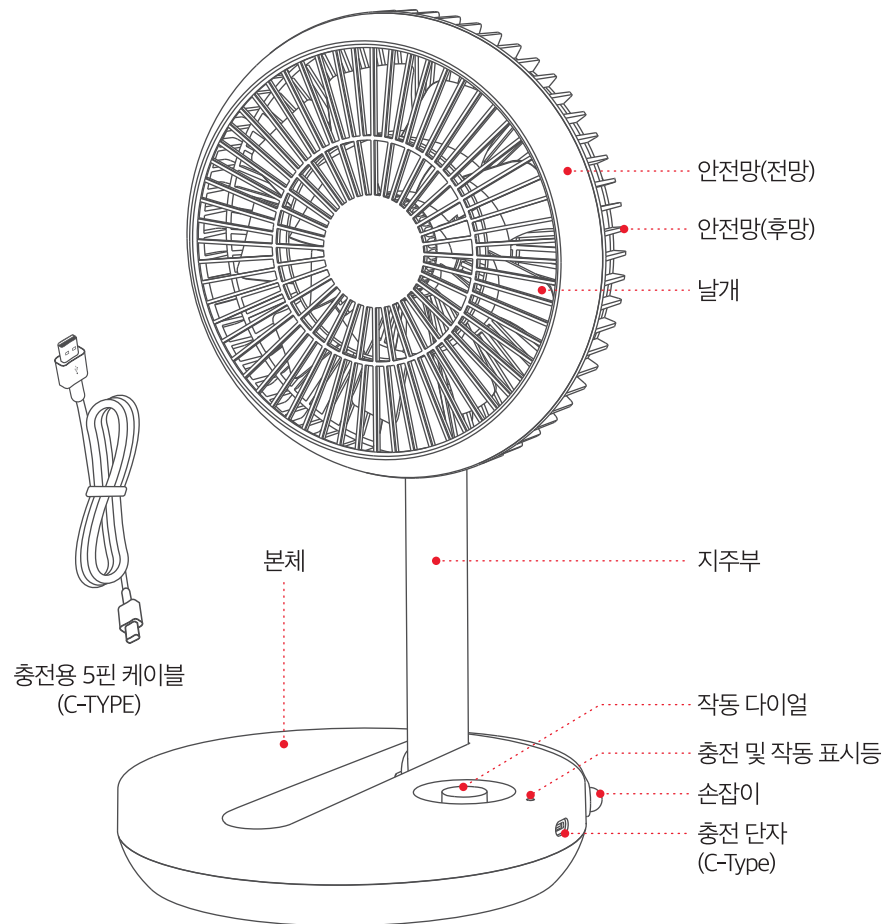

사용 방법

※ 아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.

1

표시등

	충전 중	충전 완료
제품 미작동	적색 표시등 깜빡	적색 표시등 점등
제품 작동	녹색 적색 표시등 반복깜빡	적색 표시등 점등

충전 케이블을 충전 단자에 연결하고 충전을 시작합니다.
충전 케이블을 연결하면 적색 표시등이 깜빡이고,
충전이 완료되면 적색 표시등이 점등됩니다.

2

작동 다이얼을 돌려 바람세기를 조절하여 사용합니다. 바람세기는 10단계까지 조절 가능합니다. 다이얼을 오른쪽으로 돌리면 바람세기가 강해지고, 왼쪽으로 돌리면 바람세기가 약해집니다. 바람세기 조절 시 녹색 표시등이 깜빡이고, 작동 중에는 녹색 표시등이 점등되어 있습니다.

3

작동 중 작동 다이얼을 누르면 자연풍 모드로 작동됩니다.
자연풍 모드 작동 중 작동 다이얼을 누르면 다시 선택한 바람세기 모드로 작동됩니다. ※자연풍 모드는 약 바람세기 강 바람세기가 자동으로 반복되는 기능입니다.

4

수동으로 약 180° 각도까지 회전 조절이 가능합니다.

5

지주부 높이는 5단계로 930mm 까지 늘릴 수 있습니다.

6

사용 공간을 제한하지 않고 손잡이를 벽에 걸어 벽걸이 선풍기로 사용할 수 있습니다. 벽걸이로 사용 시 팬 뒷부분에 공기가 순환될 수 있도록 최소 45° 이상 공간을 둔 상태로 사용하십시오.

안전망, 날개 분해 방법

제품을 분해하기 전에 반드시 충전 케이블을 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.



손질 및 보관 방법

- ※ 제품을 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- ※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분(모터부, 조작부, 후망 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 1 제품을 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.
- 4 오랜 시간 사용하지 않을 경우 뜨거운 장소 또는 햇빛, 자외선(형광등) 아래에 보관하지 마십시오.

신일 A/S 센터

서	울	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대	전	서구/영도/중구	051) 809-2063
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339
성북구/성동구/서대문구	02) 956-8121	동구/중구/유성구		경	남
도봉구/노원구	02) 355-1654	충	남	창원/김해/밀양	055) 245-2339
은평구	02) 408-4911	천안/아산	041) 575-9298	거제/통영/고성	055) 585-8853
송파구/강동구	02) 2247-7176	충남기타지역/당진	041) 632-2953	함안	055) 745-7889
중랑구/답십리	02) 576-8580	홍성/예산	042) 635-4752	진주/사천	051) 809-5776
강남구	02) 2606-0652	세종시/공주시	041) 662-1802	양산(부산직영전화)	055) 247-2339
양천구/강서구	02) 857-5318	서산/태안		울	산
구로구/금천구	02) 833-4583	충	북	동구/북구/울주군	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	02) 841-5103	창주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	중구/남구	
영등포구/동작구	02) 583-8279	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제	주
서초구/과천시		전	북	제주	064) 755-7813
		전주	063) 244-6062		
		전북 기타 지역	063) 244-6061		
		광	주 / 전		
		광주(동구/남구)	062) 381-3831		
		광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
		목포/무안/진도	061) 282-1222		
		순천/광양/여수	062) 362-5055		
		전남 기타 지역			
		대	구		
		동구	053) 942-0139		
		달서구	053) 651-5729		
		북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
		경	북		
		구미	054) 458-0357		
		포항	054) 231-9988		
		경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
		상주/경북기타지역			
		부	산		
		북구/사상	051) 301-7309		
		남구/수영/해운대/장군	051) 728-2782		
		사하	051) 243-0146		
		진구/동구	051) 802-5132		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>



카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959>