

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 무선 BLDC 선풍기 사용 설명서

SHINIL Cordless BLDC Fan
User Manual

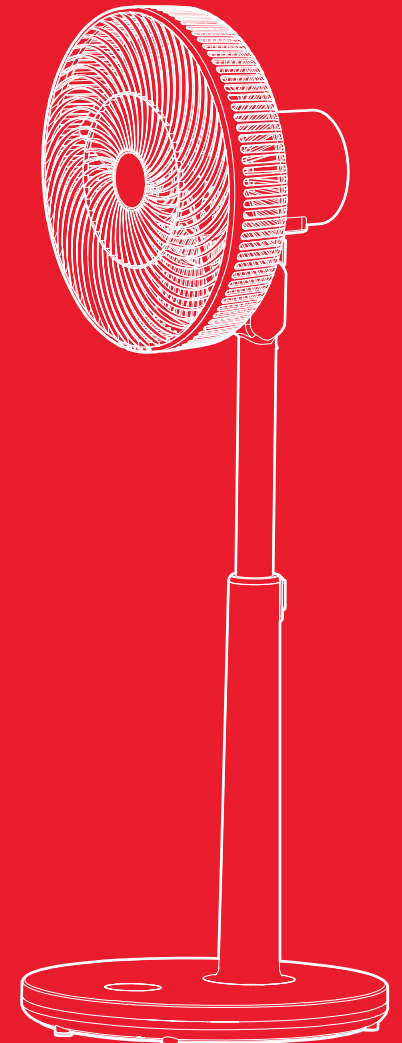

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 욕의 (욕내용 제품입니다.) / 0 ℃미만 50 ℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 신일 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

선풍기를 완전히 조립하기 전에 상하 조절 버튼이나 작동 버튼을 누르지 마십시오. 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.

제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.

기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.


제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치할 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

본 제품은 배터리 사용 제품으로 화기 근처, 습도나 온도가 높은 곳에서 사용 및 보관하지 마십시오. 보관 시 금속성 물질과 함께 보관하지 마시고 배터리액이 새어 신체에 닿을 경우 즉시 씻어내고 맨손으로 만지지 마십시오. 폐기 시 규정 장소에 폐기해 주십시오.

제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리 잔량이 최소 30~40% 남은 상태로 상온(10~30℃)에서 보관 하시기 바랍니다. ※ 장기간 미사용으로 완전 방전 될 경우 충전이 불가능한 상태가 발생 될 수 있습니다.

각 부의 명칭




선풍기를 이동할 때에는 전원을 종료 후 뒷커버의 운반 손잡이를 이용해 주십시오.

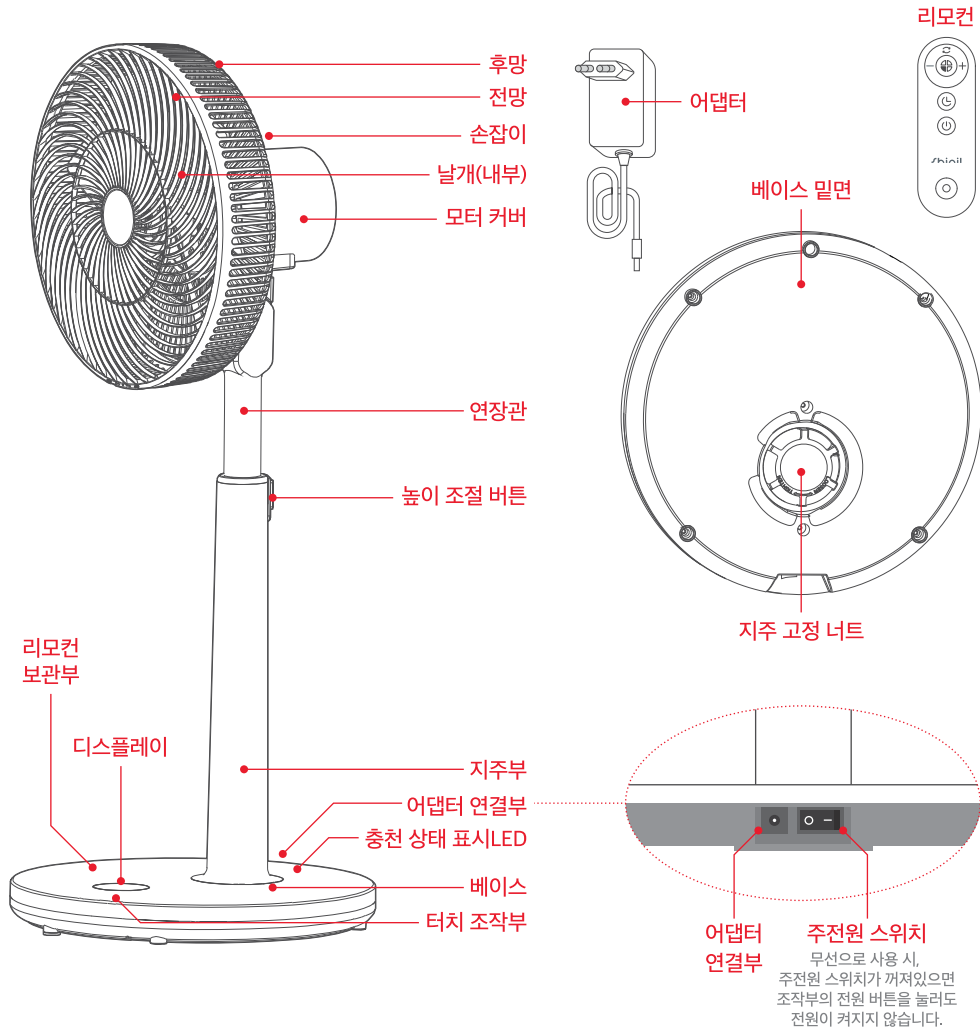

제품의 사양

품 명	BLDC 무선 선풍기	풍 속 조 절	1단~5단
소 비 전 력	30 W	타 이 머	1시간~9시간
정 격 전 압	100~240 V~, 50/60 Hz, 0.9 A	운 전 모 드	일반(1단~5단), 자연풍, 수면풍
충 전 시 간	약 5시간	사 용 시 간	3~16시간 *무선 사용 시 사용 단수에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
사 이 즈	360 × 360 × 790~1,010 mm	중 량	3 kg

조립 방법

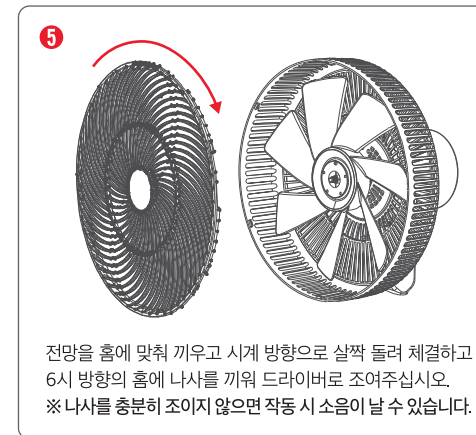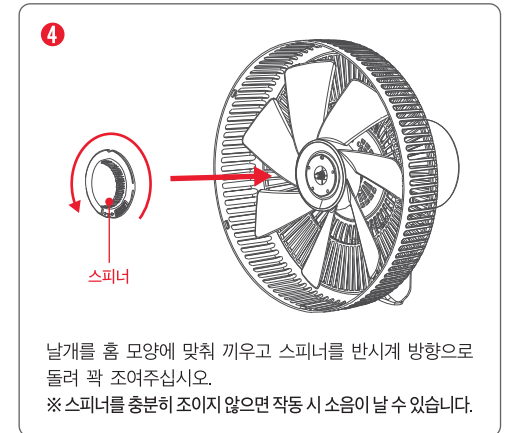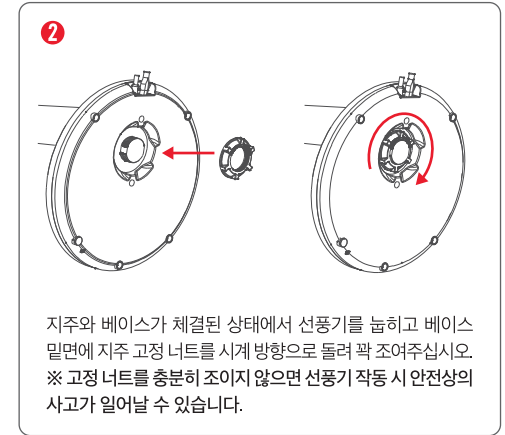

사용 방법

첫 무선 사용 시 어댑터를 꽂아 충분히 충전 후 선풍기를 사용하십시오. 어댑터 연결부 LED에 배터리 충전 상태가 표시되며, 충전 중에도 사용이 가능합니다. 충전 중에는 적색으로 깜빡이며, 충전이 완료되면 적색 램프가 점등됩니다. 5시간 이상 충전하면 완충이 되고, 최대 16시간 동안 무선으로 사용할 수 있습니다.


※ 스탠드 뒷면의 주전원 스위치가 꺼져 있으면 무선으로 사용 불가합니다.

※ 주전원 스위치를 눌러 켜 후 전원 버튼을 눌러 작동하십시오.

※ 장시간 사용하지 않을 때에는 안전과 절전을 위해 어댑터를 콘센트에서 분리하고 주전원 스위치를 꺼주십시오.

※ 램프 표시 사항

┃ 충전 중 : 적색 램프 점멸 ┃ 충전 완료 : 적색 램프 점등 ┃ 무선 사용 중 : 녹색 램프 점등 ┃

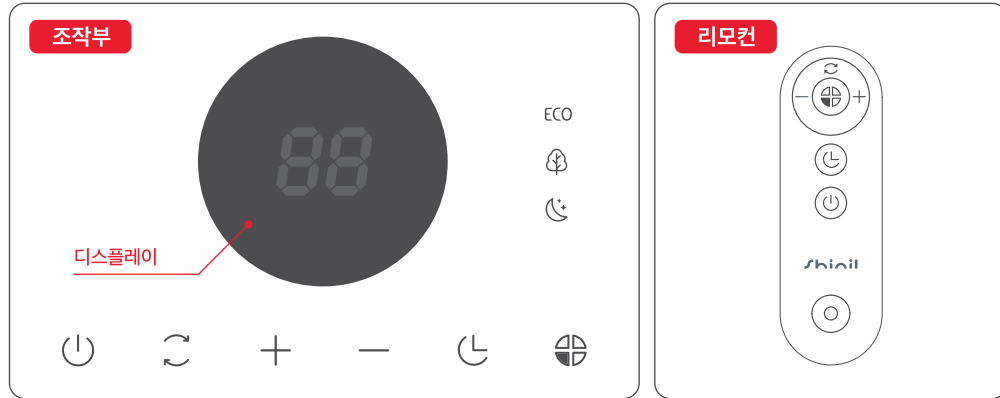

전원 전원 버튼을 누르면 바람 세기 1단으로 작동합니다. 한 번 더 누르면 전원이 꺼집니다.

회전 회전 버튼을 누르면 LED가 켜지며 선풍기가 좌우로 회전합니다. 한 번 더 누르면 회전을 멈춥니다. ※ 반드시 회전 버튼을 사용해 좌우로 회전하십시오. 무리한 힘을 주어 회전 시 기기 고장의 원인이 됩니다.

바람세기 +/- 버튼을 눌러 원하는 바람 세기로 조절하여 사용할 수 있습니다. 1단에서 5단까지 조절할 수 있으며 선택한 바람 세기가 디스플레이에 표시됩니다.

시간 조절 시간 조절 버튼을 누르면 1시간부터 최대 9시간까지 켜짐 예약을 할 수 있습니다. 한 번 누를 때마다 1시간 단위로 시간이 조절되며, 선택한 시간이 디스플레이에 표시됩니다.

모드 모드 버튼을 누르면 에코 모드 → 자연풍 모드 → 수면풍 모드 → 꺼짐 순으로 반복되며 해당 모드 옆 LED가 점등됩니다.
 eco 현재 주변 온도가 디스플레이에 표시되며 주변 온도에 맞게 바람 세기가 자동 설정되어 작동합니다.
 자연의 바람과 같이 다양한 바람 세기로 작동합니다.
 현재 바람 세기가 디스플레이에 표시되며 주변 온도에 맞게 바람 세기가 자동 설정되어 작동합니다.

기기 손질 및 보관

※ 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.

※ 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

※ 전 · 후망을 분리하기 전 선풍기의 주전원 스위치가 꺼져있는지 꼭 확인하십시오.


1 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

2 마른 헝겊으로 물기를 완전히 제거하여 주십시오.

3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.



제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리 잔량이 최소 30~40% 남은 상태로 상온(10~30℃)에서 보관하시기 바랍니다. 장기간 미사용으로 완전 방전될 경우 충전이 불가능한 상태가 발생할 수 있습니다.

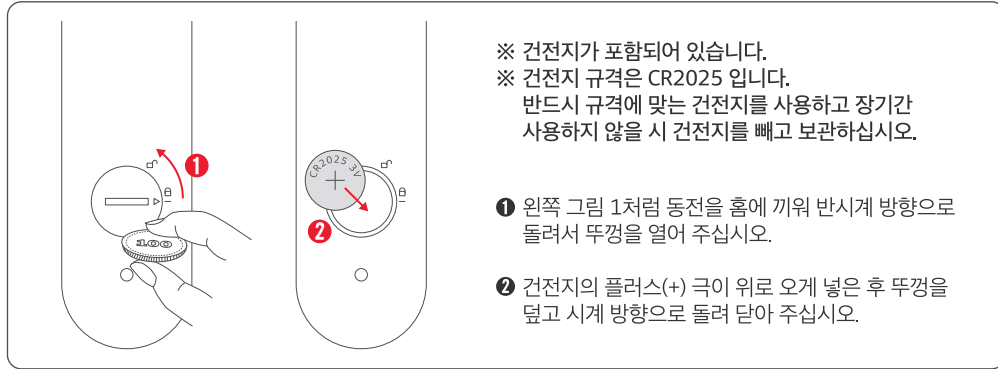

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생하면 아래 사항을 점검해 주시고, 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	▶ 어댑터를 확실하게 꽂았는지, 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ▶ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인하십시오. ▶ 주전원 스위치가 꺼져있지 않은지 확인하십시오. (무선 사용 시)
리모컨이 작동하지 않아요.	▶ 리모컨에 건전지를 올바르게 넣었는지 확인하십시오. ▶ 수신부나 송신부가 가려지지 않았는지, 송신 거리가 3 m 이내인지 확인하십시오. ▶ 리모컨 건전지 교체 시기인지 확인하십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	▶ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ▶ 전방을 후방에 단단히 고정하고, 후방은 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

서 울		강원 기타 지역		033) 642-5459		서구/영도/중구		051) 809-2063	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대 전				강서		055) 245-2339	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구		042) 635-4751		경 남			
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구				창원/김해/밀양		055) 245-2339	
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남				거제/통영/고성			
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298			함안		055) 585-8853	
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751			김해		055) 724-1066	
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953			양산(부산직영전화)		051) 809-5776	
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752			경남 기타 지역		055) 247-2339	
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802			울 산			
구로구/금천구	02) 841-5103	충 북				동구/북구/울주군		052) 265-8854	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216			중구/남구			
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778			제 주			
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북				제주		064) 755-7813	
경 기		전주		063) 244-6062					
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역		063) 244-6061					
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남							
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831						
광명	02) 841-5103	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051						
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222						
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055						
안양/군포/의왕		전남 기타 지역							
수원	031) 238-9020	대 구				A/S 전국 어디서나 1577-6667 QR코드로 서비스센터를 확인하세요!			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139						
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729						
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396						
여주/이천	041) 583-9313	경 북							
인 천		구미	054) 458-0357						
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988						
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533						
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역							
부평	032) 762-2663	부 산							
강 원		북구/사상	051) 301-7309						
원주	033) 746-2572	해운대/가장군/금정구	051) 728-2782						
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132						
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776						



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

10

11

REV.30