

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 좌석용 전자식 선풍기 사용 설명서

SHINIL Electric Fan User Manual

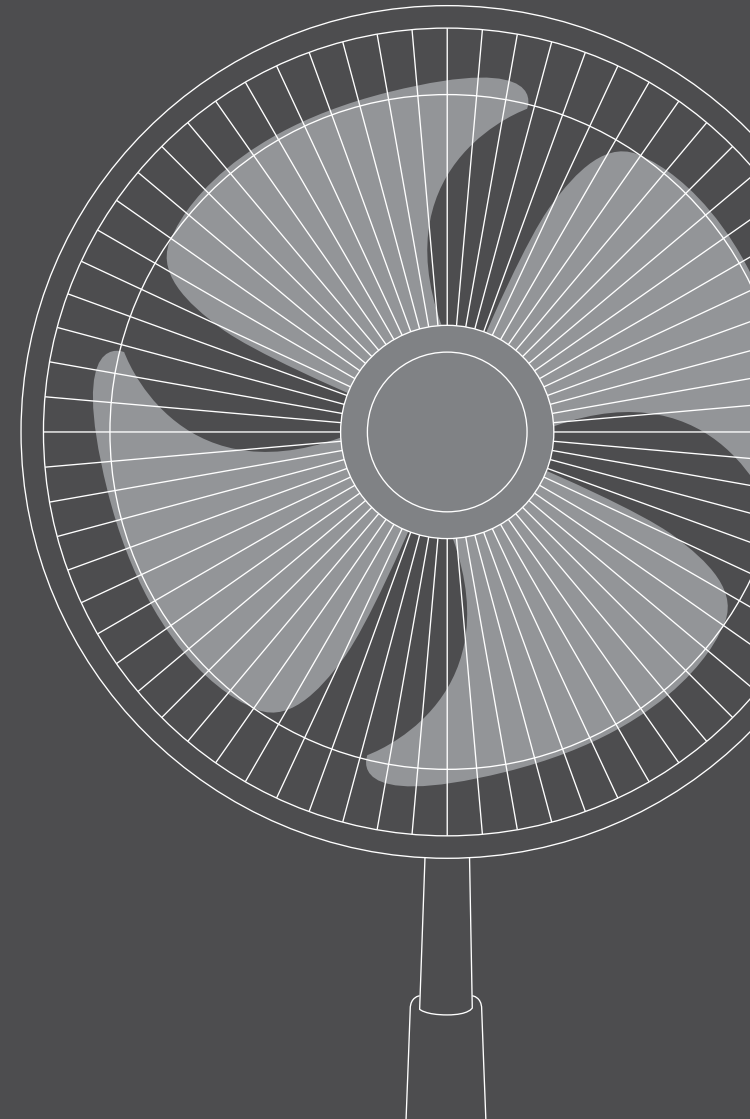

● 안전상의 주의	3
● 안전상의 주의	4
● 본 제품의 특징	4
● 조립 시 주의사항 / 조립 방법	5
● 조립 방법 / 리모컨 건전지 교체	6
● 각부의 명칭 및 사용 방법	7
● 사용 방법 (고급형)	8
● 사용 방법 (일반형)	9
● 손질 및 보관	10
● A/S를 의뢰하기 전에	10
● 신일 A/S센터	11
● 제품보증서	12

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 떨어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0℃ 미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
※ 화재의 원인이 됩니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

-  선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
-  작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.
-  선풍기를 조립하기 전에 상하 조절 버튼이나 작동 버튼을 누르지 마십시오. 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
-  제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
-  교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 정상적인 작동이 안될 수 있으며 화재의 위험이 있습니다.
-  최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
-  주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.
-  기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
-  제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
-  최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

본 제품의 특징

고급형	【8단계 풍속 조절】 8단계 풍속조절이 가능해 바람 선택을 다양하게 할 수 있습니다.	【ECO기능】 ECO(절전)기능 채용으로 외부온도 변화에 따라 풍속이 자동으로 조절됩니다.	【마이크로방식 채택】 첨단 마이크로 회로를 이용한 전자식 선풍기입니다. 【디스플레이창 채택】 디스플레이창 채용으로 동작 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다. 【자연풍/수면풍 기능】 자연풍은 강풍, 약풍, 미풍, 정지가 자연스럽게 혼합되어 빠르게 혹은 느리게 변속되며 자연에서 부는 바람과 같은 바람을 즐길 수 있습니다. 수면풍은 좀 더 편안하게 수면을 도와 드립니다. 【기억 기능】 동작 정지 후 다시 버튼을 누르면 정지하기 이전의 동작 상태로 동작합니다. *코드선이 뺄거나 정전 등으로 인한 동작 정지 시 기억 기능이 적용되지 않습니다. 【리모컨 기능】 본체에 부착된 스위치를 누르지 않고 최대 약 3 m정도 떨어진 거리에서 리모컨을 이용하여 선풍기의 전체 기능을 편리하게 조작하여 사용하실 수 있습니다.
	【3단계 풍속 조절】 3단계 풍속조절 (미풍, 약풍, 강풍)이 가능합니다.	-	


조립 시 주의사항

※ 조립을 완료하기 전에는 절대로 전원 플러그를 연결하거나 전원을 켜지 마십시오.

-  상하조절버튼을 누르지 마십시오. 모터부가 튀어올라 위험합니다.




-  **스피너와 후망 고정 너트를 분해하여 주십시오.**
모터부에서 스피너와 후망 고정 너트를 각각 [풀림]방향으로 돌려서 분해하여 주십시오.

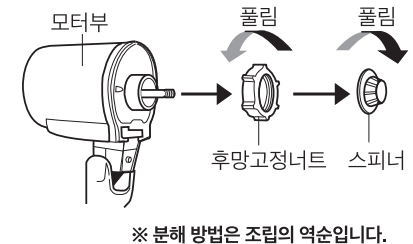

조립 방법

1 후망을 조립해 주십시오.

- 후망을 상부 표시용 화살표 구멍이 위쪽으로 오게 하고, 모터 앞커버 2개의 돌출부와 후망 구멍이 일치하도록 끼워 주십시오.
- 후망 고정 너트를 [고정] 방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 끼워 주십시오.

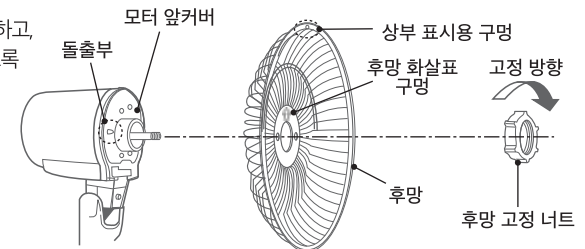


2 날개를 조립해 주십시오.


- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이 때, 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 맞추어 주십시오.

- 스피너를 [잠김]방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정해 주십시오.

일반 날개

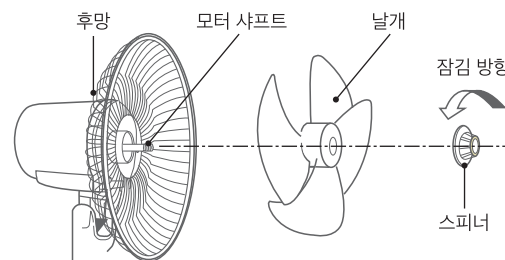

2중 날개

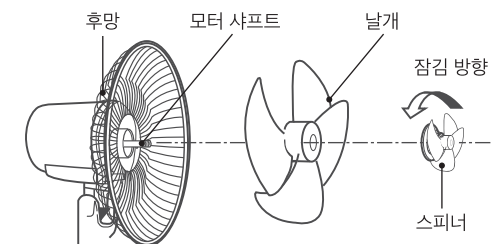


조립 방법

3 전망을 조립해 주십시오.

일반망

- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 걸어 주십시오.
(일부 모델에는 걸고리가 없을 수 있습니다.)
- 전망(망외링)과 후망을 눌러 망외링에 후망이 걸리도록 고정하십시오.
- 망외링의 하부에 있는 클립을 끼우고 클립 고정 나사를 드라이버를 이용해 고정하십시오.
클립 있는 모델 : 클립 끼우고 고정 나사로 체결
클립 없는 모델 : 드라이버로 고정 나사 체결
- 전망이 후망에 확실히 고정 되었는지 확인하십시오.
확실하게 고정되어 있지 않으면 선풍기가 해체되며 부상당할 위험이 있습니다.

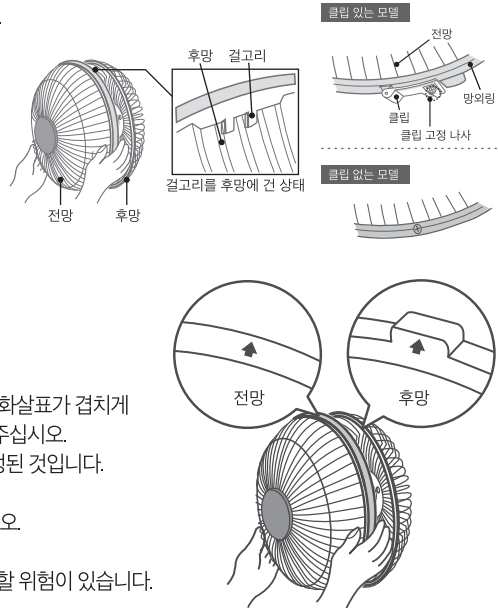

간편망

- 전망의 양각 화살표가 있는 부분을 후망 12시 방향의 음각 화살표가 겹치게 맞춰 주십시오. 전망을 시계 방향으로 돌려 망을 고정시켜 주십시오.
전망의 풀림 ← 고정 부분이 12시 방향에 오면 잘 고정된 것입니다.
LOOSEN FASTEN
- 망외링의 상,하측에 고정 나사를 드라이버로 고정해 주십시오.
전망이 후망에 확실히 고정되어 있는지 확인하십시오.
확실하게 고정되어 있지 않으면 선풍기가 분리되며 부상당할 위험이 있습니다.


전망의 분해 방법

-일반망-


- 1 클립 고정 나사를 드라이버를 이용해 먼저 풀어 주십시오.
- 2 클립을 아래로 당겨 뺀 후에, 망외링의 하부에 있는 돌출부를 당겨 분해해 주십시오.

-간편망-

- 1 나사를 뺀 후 전망을 시계 반대 방향으로 돌려 분해하여 주십시오.

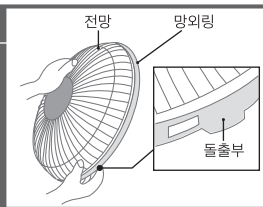

리모컨 건전지 교체

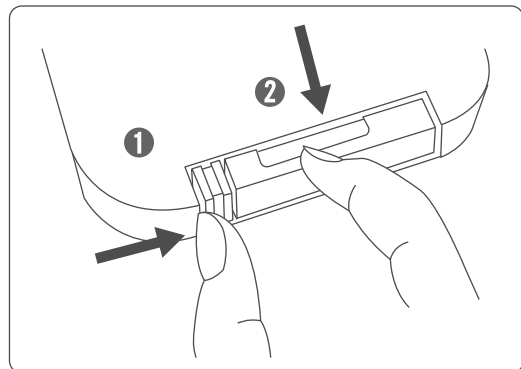


※ 건전지가 포함되어 있습니다.
※ 건전지 규격은 CR2032 입니다. 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하시고 장기간 사용하지 않을 시에는 건전지를 빼고 보관하십시오.

1. 왼쪽 그림 1처럼 화살표 방향으로 홈을 밀어낸 상태에서 그림 2처럼 화살표 방향으로 당겨 빼내 주십시오.
2. 건전지의 플러스(+) 극이 위로 오게 넣은 후 뚜껑을 밀어 닫아 주십시오.

각 부의 명칭 및 사용 방법

※ 선풍기를 이동할 때는 전원 플러그를 뽑고 운반손잡이를 이용하여 주십시오.

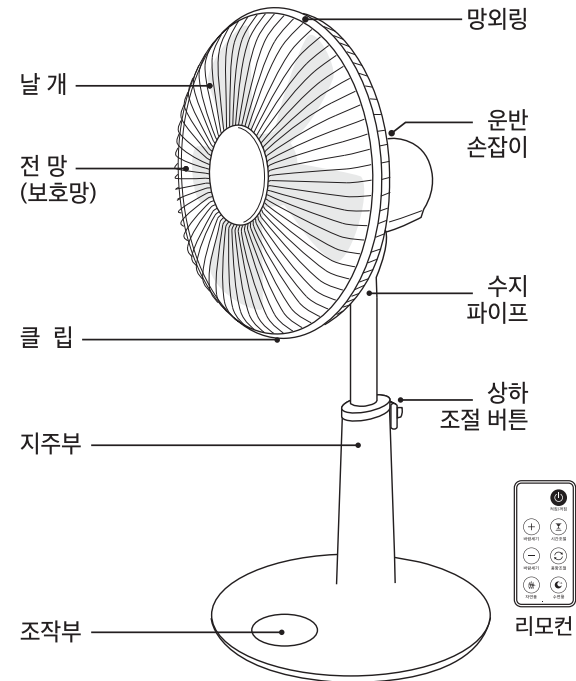


리모컨 홀더 탈착

리모컨 홀더를 그림1의 방향으로 끼운 후 그림2 방향으로 돌려서 고정하십시오. 홀더를 빼실 때에는 역순으로 하여 주십시오.

※ 반드시 지주부에 장착하십시오. 파이프에 장착 시 고장의 원인이 됩니다.

코드 선 보관


스탠드 후면에 있는 코드선은 잘 접어서 보관하십시오.

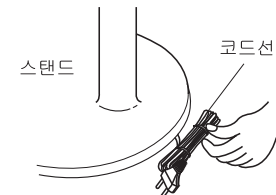

좌 우 조 절

작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하십시오.


한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷카바를 가볍게 좌우로 밀면 약150°범위 내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

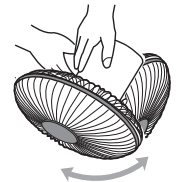

경 사 조 절

작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하십시오.

한 손으로 지주를 잡고 다른 한 손으로 모터 뒷카바를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.

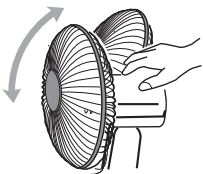


상 하 조 절

위로 높이를 조절할 때에는 파이프를 먼저 잡고 상하조절 버튼을 눌러서 올려 주십시오.



사용 방법 (고급형)

- ※ 조작부와 리모컨에서 동일한 기능을 사용할 수 있습니다.
- ※ 리모컨의 송신부를 본체의 수신부를 향하고 원하는 버튼을 눌러 주십시오.
(리모컨 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3 m 이내입니다.)
- ※ 리모컨을 계속해서 누르지 마십시오. 오동작의 원인이 됩니다. 리모컨을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지마십시오.

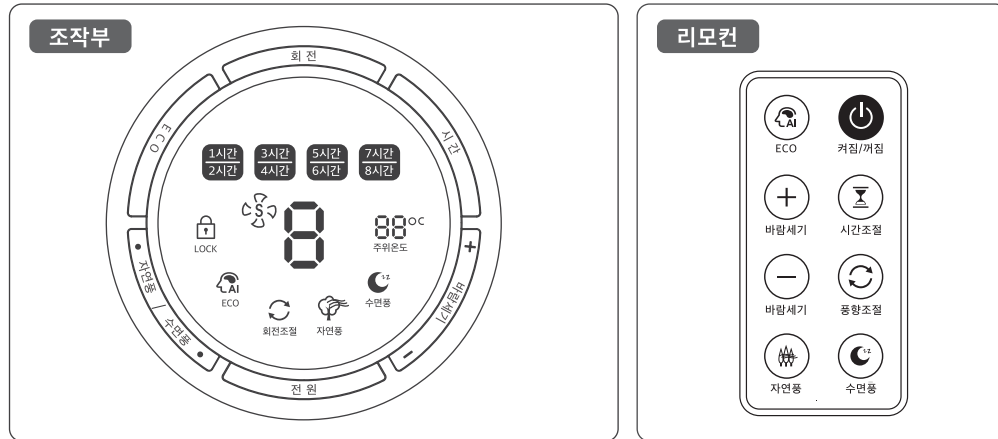

전원 전원 플러그를 꽂으면 모든 디스플레이가 약 0.5초 점등되며 부저음이 울립니다. 이 후 대기 상태가 됩니다. 전원 버튼을 누르면 4단계로 작동하며 디스플레이에 표시됩니다. 한 번 더 전원을 누르면 작동 정지합니다.

바람 세기 [바람 세기] 버튼은 8단계로 동작 가능합니다. +, - 버튼을 누르면 한단계씩 올라가거나 내려갑니다. 원하는 바람 세기로 사용하십시오. 작동 중인 바람 세기가 디스플레이에 표시됩니다.

[자연풍/수면풍] 버튼을 누르면 선택한 바람으로 동작합니다. 작동하고 있는 바람 종류가 램프에 표시됩니다.

수면풍은 2단계로 작동하고 자동으로 2시간 후 꺼짐 예약이 설정되어 2시간 작동 후 전원이 종료됩니다.

자연풍은 바람 속도가 변화하며 자연 바람처럼 작동합니다. 선택 해제 시 이전에 작동하던 일반풍으로 다시 작동합니다.

선풍기 동작 중 시간(시간 조절)버튼을 눌러 타이머를 1시간에서 8시간까지 설정할 수 있습니다.

시간 선택

■점등(켜져 있을 때)
1시간, 3시간, 5시간, 7시간

■점멸(깜박 거릴 때)
2시간, 4시간, 6시간, 8시간

※ 설정 시간이 경과하면 정지합니다.


회전 조절 [회전] 버튼을 누르면 좌우 회전이 됩니다. 한 번 더 누르면 회전 정지합니다.

잠금 기능 [시간]+[전원]버튼을 동시에 3초간 누르면 모든 버튼이 잠기게 됩니다. (리모컨 버튼도 잠기게됩니다.) 잠금 기능을 풀 때에도 [시간]+[전원]버튼을 동시에 3초간 눌러 주십시오.

ECO 모드 [ECO]버튼은 절전 기능으로 주변 온도 변화에 따라 바람 세기가 자동으로 조절됩니다. 온도와 바람 세기는 주위의 환경과 상황에 따라 차이가 날 수 있습니다.
(27℃이상 → 8단계 | 26~27℃ → 4단계 | 21~25℃ → 3단계 | 19~20℃ → 2단계 | 18℃이하 → 1단계)

사용 방법 (일반형)

- ※ 조작부와 리모컨에서 동일한 기능을 사용할 수 있습니다.
- ※ 리모컨의 송신부를 본체의 수신부를 향하고 원하는 버튼을 눌러 주십시오.
(리모컨 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3 m 이내입니다.)
- ※ 리모컨을 계속해서 누르지 마십시오. 오동작의 원인이 됩니다. 리모컨을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지마십시오.

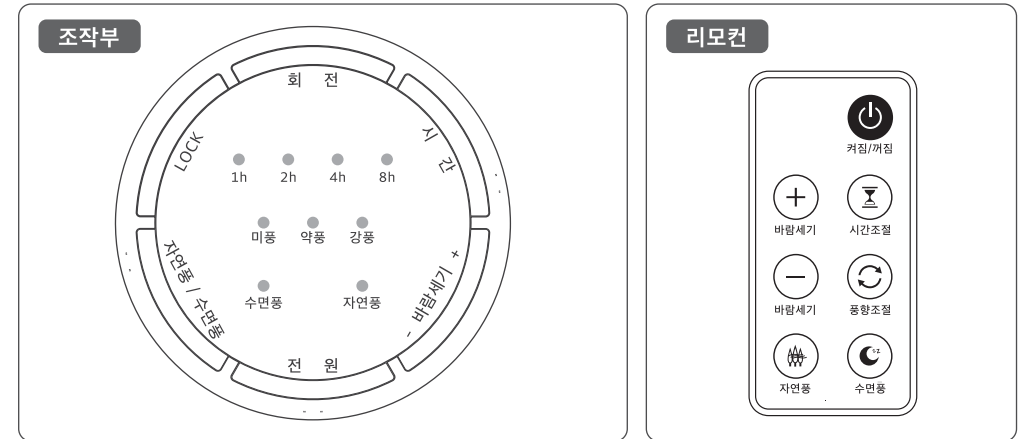

전원 전원 플러그를 꽂으면 부저음이 울립니다. 이 후 대기 상태가 됩니다. 전원 버튼을 누르면 약풍으로 작동하며 해당 램프가 점등됩니다. 한 번 더 전원을 누르면 작동 정지합니다.

바람 세기 [바람세기] 버튼은 미풍, 약풍, 강풍 3단계로 동작 가능합니다. +, - 버튼을 누르면 한단계씩 올라가거나 내려갑니다. 원하는 바람 세기로 사용하십시오. 작동 중인 바람 세기에 램프가 점등됩니다.

바람 종류 [자연풍/수면풍] 버튼을 누르면 선택한 바람으로 동작합니다. 작동하고 있는 바람 종류가 램프에 표시됩니다. 수면풍은 바람 세기를 조절하며 미세 바람으로 동작합니다. 선택 해제 시 이전에 작동하던 일반풍으로 다시 작동합니다. 자연풍은 바람 속도가 변화하며 자연 바람처럼 작동합니다. 선택 해제 시 이전에 작동하던 일반풍으로 다시 작동합니다.

시간 선택 선풍기 동작 중 시간(시간 조절)버튼을 눌러 타이머를 설정할 수 있으며 선택한 시간이 램프에 표시됩니다. 설정 시간이 경과하면 정지합니다. [1시간 → 2시간 → 4시간 → 8시간 → 기능해제 → 1시간...반복]

회전 조절 [회전] 버튼을 누르면 좌우 회전이 됩니다. 한 번 더 누르면 회전 정지합니다.

LOCK LOCK 버튼을 연속 3초 동안 누르면 기기가 잠금 설정되며 리모컨이나 조작부를 눌러 조작할 수 없습니다. 다시 LOCK 버튼을 3초 동안 누르면 잠금이 해제됩니다. ※ LOCK 버튼은 조작부에서만 설정 가능합니다. ※ LOCK 기능 사용 시 표시 램프가 점멸합니다.

- ※ 플러그를 꽂은 후 동작할 때는 [전원] 버튼을 눌러 주십시오.
- ※ 동작/정지 중에 조작부 패널의 온도가 상승하는 것은 마이콤 등 전원 대기 소비전력에 의한 것이므로 고장이 아닙니다. 장시간 사용하지 않을 때에는 안전과 절전을 위해 전원 플러그를 콘센트에서 빼내어 보관하십시오.
- ※ 정지 후, 다시 [전원]버튼을 누르면 정지하기 이전의 상태로 작동합니다. 시간 선택은 기억 기능이 적용되지 않습니다.
- ※ 플러그를 빼면 기억 기능이 해제됩니다.

손질 및 보관

- 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 전 · 후망을 분리하기 전 선풍기의 주전원 스위치가 꺼져있는지 확인하십시오.

- ❶ 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ❷ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하십시오.
- ❸ 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.
아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	➔ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ➔ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ➔ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.
리모컨이 작동하지 않아요.	➔ 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하십시오. ➔ 수신부나 송신부가 가려지지 않게 하십시오. ➔ 리모컨을 3 m 이내에서 작동하십시오. ➔ 리모컨 건전지 교체 시기인지 확인해 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/중랑구	대 전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	서구/대덕구	042) 635-4751	경 남	
성북구/성동구/서대문구	동구/중구/유성구		창원/김해/밀양	055) 245-2339
도봉구/노원구	충 남		거제/통영/고성	
은평구	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 585-8853
송파구/강동구	충남기타지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
중랑구/답십리	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
구로구/금천구	충 북		동구/북구/울주군	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	중구/남구	
영등포구/동작구	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제 주	
서초구/과천시	전 북		제주	064) 755-7813
경 기	전주	063) 244-6062		
구리/남양주	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/안원	광 주 / 전 남			
고양/파주	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/안성	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕	전남 기타 지역			
수원	대 구			
안산	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	북구/서구/삼구/수상구	053) 424-8396		
여주/이천	경 북			
인 천	구미	054) 458-0357		
동구/서구	포항	054) 231-9988		
김포/강화	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	상주/경북기타지역			
부평	부 산			
강 원	북구/사상	051) 301-7309		
원주	해운대/기장군/금정구	051) 728-2782		
춘천	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	양산	051) 809-5776		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959