

# 신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

|      |          |      |            |    |
|------|----------|------|------------|----|
| 제품명  | 보증기간     | 고객주소 | 성명         |    |
| 모델명  |          |      | 전화         |    |
| 구입일자 | 년 월 일    | 년    | 판매점.주소(상호) | 성명 |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 |      | 전화         |    |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
  - 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
  - 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우
- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
  - 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
  - 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
  - 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
  - 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
  - 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.  
 "SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.  
 "SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.  
 본 제품은 220V 전용 제품입니다.

★★★★★  
KS-QEI



선정기부품  
품질만족지수 1위

# 신일선풍기

지상용 전자식

**신일신일주식회사**

A/S전국어디서나 1577-6667  
 QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용할 수 있습니다.

## 표시설명

-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.  
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.  
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.  
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.  
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

## 경고

-  신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.  
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



-  외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



- 화재의 위험이 있습니다.

-  선풍기를 조립하기 전에 상하조절 나사, 선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오.  
파손되거나 다칠 위험이 있습니다.  
반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.



- 부상의 위험이 있습니다.

-  침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.  
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오.  
화재, 감전의 위험이 있습니다.



## 주의

-  다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금지

- 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이됩니다.)



-  선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오.  
취침시 강한바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.  
특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.

금지



-  플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.  
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

금지



-  선풍기를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오.  
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

금지



-  교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.  
화재, 감전의 위험이 있습니다.

금지



-  작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오.  
손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

접촉금지




-  전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.  
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그뽑

물접촉

금지

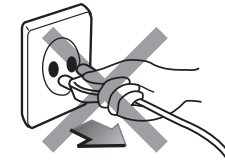


## 조립방법

### 지주와 스탠드를 조립하기 전에

지주 밑에 있는 고정너트를 시계 반대 방향으로 돌려 빼낸 후 조립하여 주십시오.  
고정너트가 조립된 상태에서는 지주와 스탠드를 조립할 수 없습니다.


#### ● 밀받침과 기둥의 조립

1. 상자에서 밀받침과 기둥, 나사를 모두 꺼냅니다.
2. 기둥내부의 P.V.C파이프를 기둥에 꼭 넣어 주십시오.
3. 기둥의 밑면에 있는 홈과 밀받침과의 홈을 일치시켜 기둥을 밀받침에 끼워 넣습니다.
4. 기둥끝에 있는 구멍과 밀받침에 있는 구멍을 잘 맞춘 후 나사로 잠금 고정시켜 주십시오.

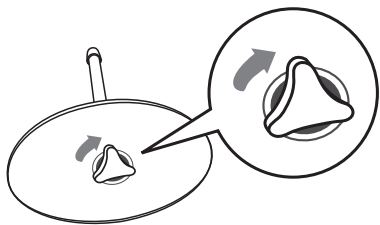


#### ● 콘트롤 박스(선풍기 몸체)와 기둥 조립하기

콘트롤 박스 하단의 조임기를 왼쪽으로 돌려 쏜 다음 수지파이프를 끼우고 콘트롤 박스가 기둥의 정위치에 서게 한 후 조임기를 오른쪽으로 돌려 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.




### 1. 후망을 조립하여 주십시오.

- 모터 앞커버의 돌출부와 후망구멍이 일치하도록 끼워주십시오.  
(UP ↑ 표시가 위로 향합니다.)
- 후망고정너트를 시계방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 꼭 끼워주십시오.

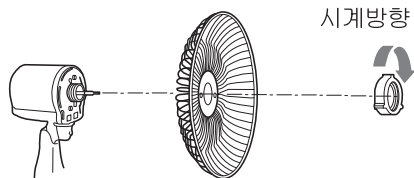


### 2. 날개를 조립하여 주십시오.

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오.  
이때 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추어 주십시오.
- 스피너를 [잠김] 방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.

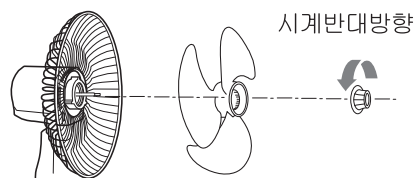

### 3. 전망을 조립하여 주십시오.

- 전망에 붙어있는 나사를 풀어주어 전망의 테두리와 후망의 테두리를 맞춘 후 망외링 클립으로 고정하고 나사를 조여주어 고정시킵니다.  
(전망과 후망조립시 후망이 전망 테두리에서 이탈되지 않도록 조립하여 주십시오.)
- 전망의 분해방법:전망조립 방법의 역순으로 하시면 됩니다.

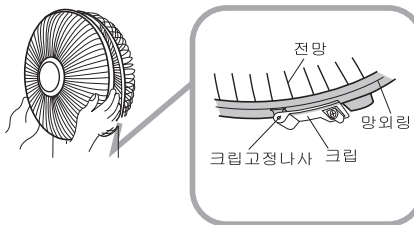


## 사용방법

### 좌우 조절 / 경사 조절




방향을 조절 할 경우 선풍기 망에 손이 들어가지 않도록 주의 하십시오.

- 좌우조절:선풍기망(보호망)을 가볍게 좌우로 밀면서 약150° 범위내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

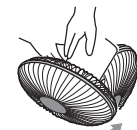

- 경사조절:선풍기망(보호망)을 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하경사를 조절 할 수 있습니다.



### 리모콘 사용 방법



켜짐/바람세기 (버튼을 누르면 켜지며 바람세기를 조절할 수 있습니다.)

꺼짐 (버튼을 누를 때마다 선풍기가 꺼지게 됩니다.)

시간조절 (선풍기를 동작시킨 후 버튼을 누르면 동작 전역시간이 순서대로 변합니다.)

바람종류 (바람종류 버튼을 누르면 자연풍, 수면풍, 일반풍, 표시램프가 켜지며 표시된 바람으로 운전합니다.)

풍향조절 (버튼을 누를 때마다 좌우회전·정지로 전환됩니다.)

### 시간 조절

- 선풍기를 동작시킨 후 「시간선택」 버튼을 누르면 동작 전역시간이 순서대로 변합니다. 표시램프를 보면서 조작하여 주십시오.
- 시간은 30분 부터 30분 단위로 최대 450분 (7시간 30분)까지 설정이 가능합니다.  
ex)30분 램프 점등 + 4시간 램프점등=4시간 30분 선택 표시


### 자연풍 / 수면풍

- 수면풍 기능은 미미한 풍량으로 피부가 미세한 감을 느끼도록 동작합니다.
- 자연바람 운전은 자동적으로 풍량을 변화시키는 것으로 자연바람에 가까운 바람을 만들어 냅니다.

### 바람 세기


- 바람세기는 미풍, 약풍, 강풍의 단계로 되어 있습니다. 원하는 바람세기의 버튼을 눌러 사용 하십시오.

### 조작부

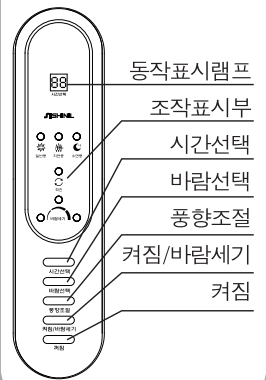

### 상하 조절

- 위로 높이를 조절할 때 상하조절 높을 왼쪽으로 돌려서 풀은 후 본체를 잡아 위로 올려 주십시오.

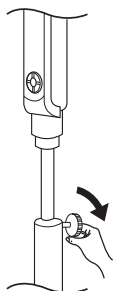

## 손질 및 보관

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
  - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.  
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 형겅에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 형겅으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
  3. 마른형겅으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
  4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

## A/S를 의뢰하기전에

\* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

| 증 상              | 점 검 사 항                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● 선풍기가 작동하지 않는다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까?</li> <li>● 스위치가 정위치에 있지 않습니까?</li> <li>● 정전이 되지 않았습니까?</li> </ul>                     |
| ● 소음 및 진동소리가 크다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오.</li> <li>● 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오.</li> <li>● 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.</li> </ul> |

## A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

전국 어디서나 : 1577-6667

| 지역  | 해 당 지 역            | 전 화 번 호        | 지역  | 해 당 지 역    | 전 화 번 호       | 지역            | 해 당 지 역              | 전 화 번 호       |
|-----|--------------------|----------------|-----|------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| 서 울 | 성동구, 서대문구, 광진구     |                | 경 기 | 발안,오산,평택   | 031) 651-7894 | 경 남           | 마산/경남(전지역)           | 055) 245-2339 |
|     | 종로구, 동대문구, 중구, 성북구 |                |     | 수원전역       | 031) 238-9020 |               | 거제,통영,고성             | 055)649-7440  |
|     | 02) 922-3683/3684  |                |     | 용인,안성,신갈   | 031) 354-9313 |               | 창원                   | 055) 267-3933 |
|     | 도봉구, 노원구           | 02) 956-8121   |     | 일산,원당      | 031) 919-7030 |               | 진주, 사천               | 055) 247-2339 |
|     | 은평구                | 02) 355-1654   | 기 울 | 파주,금촌      |               | 경 북           | 함안                   | 055-583-1089  |
|     | 송파구, 강동구           | 02) 400-4142   |     | 철원,화천,동두천  | 02) 922-3684  |               | 대구/경북(전지역)           | 053) 424-8396 |
|     | 하남시                | 02) 400-4142   |     | 인천(북구)     | 032) 766-1537 |               | 경산, 수성구              | 053) 424-8396 |
|     | 중랑구,답십리            | 02) 2247-7176  |     | 계양구,부평구    | 032) 525-5511 |               | 동구, 북구               | 053) 942-0139 |
|     | 강남구                | 02) 576-8580~1 | 천   | 부천시,신천리    | 032) 344-7647 |               | 달서구                  | 053) 651-5729 |
|     | 양천구, 강서구           | 02) 2606-0652  |     | 김포, 강화     |               |               | 포항                   | 054) 283-0220 |
| 울 산 | 구로구, 금천구           | 02) 857-5318   |     | 인천서구, 동구   | 032) 762-2663 |               | 경주                   | 054) 742-7157 |
|     | 용산구                |                |     | 중구, 남구     |               | 전 남           | 구미                   | 054) 458-0357 |
|     | 관악구                | 02) 833-4583   |     | 인천(남동,연수구) | 032) 766-1537 |               | 안동                   | 053) 424-8396 |
|     | 동작구                |                | 강 원 | 춘천시        | 033) 256-3602 |               | 전남전지역                | 062) 362-5051 |
|     | 영등포구               | 02) 841-5103   |     | 원주시        | 033) 746-2572 | 광 주           | 광주시                  | 062) 362-5051 |
|     | 마포구                |                |     | 강릉         | 033) 642-5459 |               | 순천,여수,광양             | 061) 723-6618 |
|     | 서초구, 과천시           | 02) 583-8279   |     |            |               |               | 목포,신안,무안             | 061) 282-1222 |
|     | 여주,이천              | 031) 634-9798  | 경 남 | 충남/충북 전역   | 042) 635-4752 |               | 광주(동구,남구)            | 062) 381-3831 |
|     | 구리시, 남양주, 양주       |                |     | 대전시        |               | 전 북           | 전주(전북전역)             |               |
|     | 02) 922-3683       |                |     | 세종시        | 042) 635-4751 |               | 063) 244-6061        |               |
| 기 울 | 의정부                | 02) 956-8121   | 충 북 | 당진군        |               |               | 남원,장수,순창             | 063) 625-0181 |
|     | 광명시                | 02) 2614-7748  |     | 천안,아산,온양   | 041) 575-9298 | 전 북           | 정읍,고창,부안             | 063) 244-6062 |
|     | 안양,군포,의왕           | 031) 477-7837  |     | 서산,태안      | 041) 662-1802 |               | 완산구                  |               |
|     | 안산시(시흥,정왕)         | 031) 409-4554  |     | 홍성,광천      | 041) 632-2953 |               |                      |               |
| 부 산 | 성남, 분당             | 02) 922-3683   | 충 북 | 청주시(충북일원)  | 043) 288-7216 | 제주            | 제주도전역                | 064) 755-7813 |
|     |                    |                |     | 충주,음성,제천   | 043) 843-7778 |               |                      |               |
|     | 부산지역 총괄서비스         |                |     |            |               |               |                      |               |
|     | 051) 809-5776      |                |     |            |               |               |                      |               |
|     | 진구, 동래구            | 051) 802-5132  | 부 산 | 영도, 중구,동구  | 051) 243-0146 | 직 영 서 비 스 센 터 | 서울 강남 02) 576-8580~1 |               |
|     | 연제구, 금정구           | 051) 802-5132  |     | 서구, 사하구    |               |               | 서울 경기북부 02)922-3683  |               |
|     | 양산전역               | 051) 809-2063  |     | 남구, 수영구    | 051) 757-1321 |               | 서울 남부 02)833-4583    |               |
|     | 사상구, 북구            | 051) 301-7309  |     | 해운대구       |               |               | 경기 남부 031)354-9313   |               |
|     | 강서구, 김해            |                | 울 산 | 울산전역(언양)   | 052) 265-8854 |               | 인천 032)766-1537      |               |
|     |                    |                |     |            |               |               | 대전/충남 042)635-4751   |               |
|     |                    |                |     |            |               |               | 광주/전남 062)362-5051   |               |
|     |                    |                |     |            |               |               | 전주/전북 063)244-6061   |               |