

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

벽걸이용^(전자식) 선풍기 사용 설명서

Wall-mounted Fan
User Manual

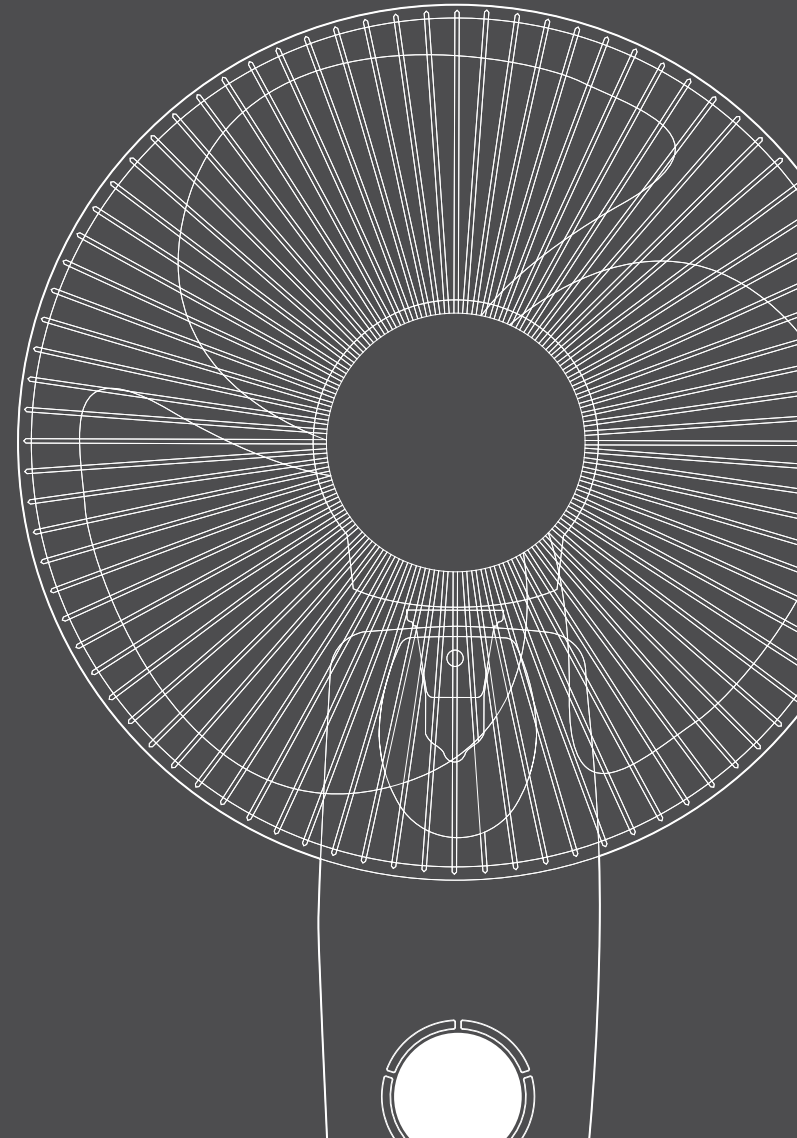

★★★★★
KS-QEI



선풍기 부문
품질만족지수 1위

■ 본 제품의 특징	3
■ 경고	4
■ 주의	5
■ 조립 방법	6
■ 설치 및 사용 방법	7
■ 사용 방법	8
■ 사용 방법 (리모컨 사용 방법)	9
■ 손질 및 보관	10
■ A/S를 의뢰하기 전에	10
■ A/S서비스에 대하여	10
■ 신일 A/S센터	11
■ 제품 보증서	

1. 마이콤방식 채택
첨단 마이크로 회로를 이용한 전자식 선풍기입니다.
2. 소프트터치방식
첨단의 마이콤방식 채택으로 동작 버튼을 가볍게 터치해도 선풍기가 작동합니다.
3. 자연풍/수면풍 기능
자연풍은 강풍, 약풍, 미풍, 정지가 자연스럽게 혼합되어 빠르게 혹은 느리게 변속되며 자연에서 부는 바람과 같은 바람을 즐길 수 있습니다.
수면풍은 좀 더 편안하게 수면을 도와 드립니다.
4. 기능램프부착
기능마다 램프가 부착되어 어둠속에서도 직접 작동기능을 눈으로 확인할 수 있습니다.
5. 리모컨 기능
본체에 부착된 스위치를 누르지 않고 최대 약 3m 정도 떨어진 거리에서 리모컨을 이용하여 「정지」「바람세기」「바람종류」「시간선택」「풍향조절」등을 편리하게 조정하실 수 있습니다.
6. 전자 부저음 기능
스위치를 누를때마다 「뽁.뽁」하는 전자음이 울려 선풍기의 작동 변화를 소리로 듣고 확인할 수 있습니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
 - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ※ 욕의 (욕내용 제품입니다.) / 0℃미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳(호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
 - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)
 - ※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의


사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
- 작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.
- 선풍기를 조립하기 전에 상하 조절 버튼이나 작동 버튼을 누르지 마십시오. 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
- 벽걸이용 선풍기를 천장에 설치하지 마십시오. 화재, 상해, 기기 고장의 원인이 됩니다. 또 좌우로 기울여 설치하거나 수직이 아닌 벽에 설치하면 선풍기가 떨어져 상해, 기기 고장의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. ※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

조립 방법

조립 전 주의사항


- 1 스피너와 후망 고정너트를 분해 하여 주십시오.
- 2 모터부에서 스피너와 후망 고정너트를 각각 [폴림]방향으로 돌려서 분해하여 주십시오.
- 3 모터샤프트 녹방지를 위한 비닐튜브가 끼워져 있을 시 반드시 제거해 주십시오.

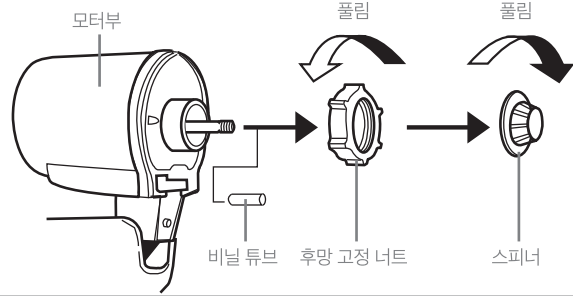

조립하기


1 후망을 조립해 주십시오.

- 후망을 상부 표시용 구멍이 위쪽으로 오게 하고, 모터 앞커버 2개의 돌출부와 후망 구멍이 일치하도록 끼워 주십시오.
- 후망 고정 너트를 [고정] 방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 끼워 주십시오.

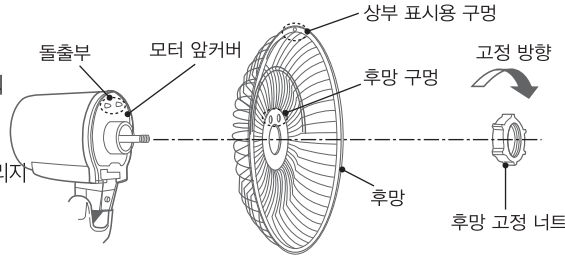


2 날개를 조립해 주십시오.

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이 때, 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 맞추어 주십시오.

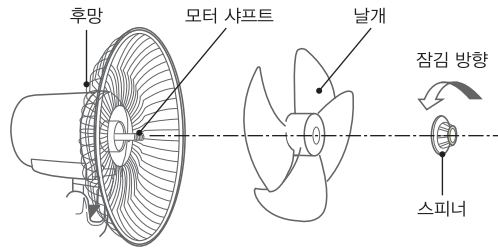


3 전망을 조립해 주십시오.

- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 걸어 주십시오. (일부 모델에는 걸고리가 없을 수 있습니다.)
- 전망(망외링)과 후망을 눌러 망외링에 후망이 걸리도록 고정시켜 주십시오.
- 망외링의 하부에 있는 클립을 끼우고 클립 고정 나사를 드라이버를 이용해 고정시켜 주십시오.

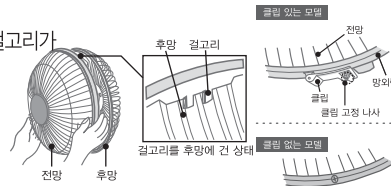

- 클립 있는 모델 : 클립 끼우고 고정 나사로 체결
- 클립 없는 모델 : 드라이버로 고정 나사 체결
- 전망이 후망에 확실하게 고정 되었는지 확인해 주십시오. 확실하게 고정되어 있지 않으면 선풍기가 해체되며 부상당할 위험이 있습니다.



설치 및 사용 방법


※ 완전히 설치 전에는 절대로 플러그를 콘센트에 연결하지 마십시오.

※ 망 날개부는 분해 포장되어 있으므로 조립 방법을 참조하여 조립하고 본체고정대가 있는지 반드시 확인 하십시오.

※ 콘크리트 벽면에 설치할 때는 별도의 목재(10 mm 이상)를 구입하여 벽면에 부착한 후 설치하여 주십시오.

- 1 별도 포장된 본체고정대를 벽이나 기둥에 부착하고, 베이스부에 있는 본체고정고리에 확실하게 걸어 주십시오.
- 2 선풍기의 무게를 충분히 지탱할 수 있도록 단단하게 설치하여 주십시오. 본체고정대가 약하게 부착되면 선풍기가 떨어져 다칠 수 있습니다.


* 본체고정대는 천장면과 최소 60cm 이상, 측면벽과는 50cm 이상 떨어지고 바닥면에서 2.3m 이상인 곳에 설치하여 주십시오.

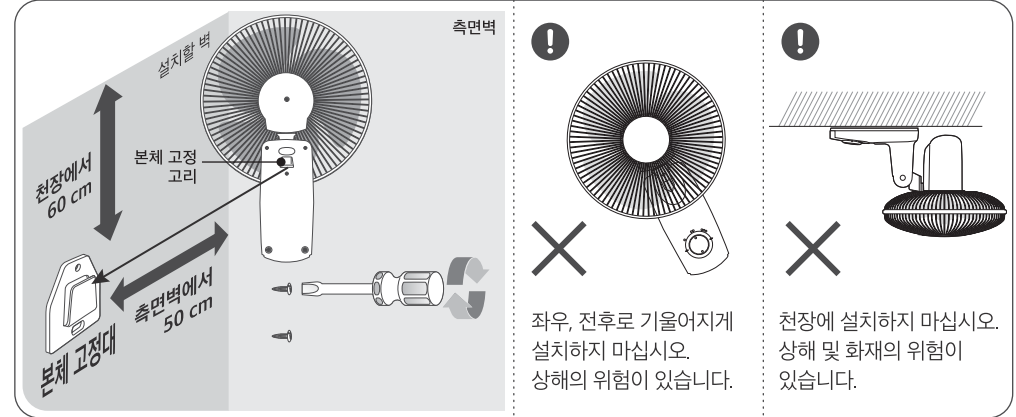

사용 하기

1. 바람의 경사조절

- 선풍기 망을 잡고 가볍게 들어 올리거나 내리면 바람의 상하경사를 조절할 수 있습니다. 날개 회전시에는 절대로 경사조절을 하지 마십시오. 날개로 인한 부상의 우려가 있으므로 반드시 선풍기의 동작을 멈춘 상태에서 경사조절을 하여 주십시오. 선풍기 망에 무리하게 힘을 가하여 경사조절을 하면 고장의 원인 및 다칠 위험이 있습니다.

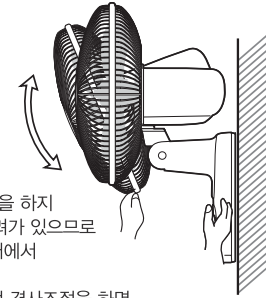


2. 풍향조절 (당김줄이 있는 모델에 한함)

- 풍향조절 당김줄을 당겨서 회전에 맞추면 바람의 방향이 좌우 90°의 범위에서 회전하게 됩니다. 풍향조절 당김줄을 당겨서 정지에 맞추면 회전이 멈추게 됩니다.

3. 바람세기 (당김줄이 있는 모델에 한함)

- 바람세기 변속줄을 당겼다 놓았다 하면 [미풍][약풍][강풍][정지]의 순서로 바람세기가 전환, 조절됩니다.

각 부의 명칭

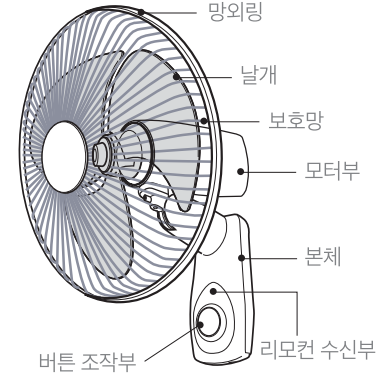

사용 방법

시간 선택

선풍기를 동작시킨 후 시간선택 버튼을 누르면 동작 잔여 시간이 순서대로 변합니다. 표시램프를 보면서 조작하여 주십시오.


1시간, 3시간, 5시간, 8시간 조절이 가능합니다.

설정 시간이 경과하면 램프가 꺼지고 운전이 정지합니다.


기억기능:
동작 정지후 다시 버튼을 누르면 정지하기 이전의 동작 상태로 동작합니다.
* 시간선택은 기억되지 않습니다.
* 전원플러그를 빼면 기억은 해제 됩니다.

회전 조절

[회전조절]버튼을 누를 때마다 좌우 회전, 정지로 번갈아가며 선택됩니다.



수동으로 회전 방향을 조절하지 마십시오. (무리하게 힘을 가해 회전 시키면 제품의 파손 또는 상해의 원인이 됩니다.)

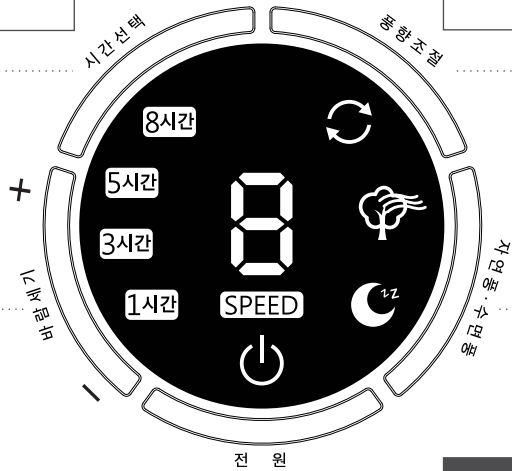

바람 세기

[바람세기]는 3단계로 되어 있습니다. 원하는 바람세기를 +/- 버튼으로 선택하여 사용하여 주십시오.

[- 바람세기],[+ 바람세기]
2가지 버튼을 사용하여 원하는 바람세기를 선택하여 사용하십시오. 표시창을 보면서 조작하여 주십시오.



전원


[전원]버튼을 누르면 선풍기가 동작하고 한번 더 누르면 선풍기가 정지합니다.
* 콘센트에 플러그를 접속하여, 처음으로 동작을 하시면 2단으로 동작합니다.

동작 및 정지 중에도 조작 패널 부분이 따뜻한 것은 마이콤 등의 전원 대기 소비전력에 의한 것이므로 고장이 아닙니다.


주 의
장시간 사용하지 않을 때는 안전과 절전을 위해 전원 플러그를 콘센트에서 빼내어 주십시오.

자연풍 / 수면풍

[자연풍]버튼을 누르면 표시램프가 켜지며 자연풍 기능이 작동합니다.



[수면풍]버튼을 누르면 표시램프가 켜지며 수면풍 기능이 작동합니다.



수면풍 운전시 자동으로 1시간 꺼짐에약이 설정되어 1시간 후 자동으로 전원이 차단됩니다. 시간 변경은 [시간조절]버튼으로 조절 할 수 있습니다.

리모컨 사용방법

리모컨 기능 설명

* 동작 및 정지중에도 조작판넬 부분이 따뜻해지는 것은 마이콤 등의 전원대기 소비전력에 의한 것이며 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.




- 켜짐/꺼짐 : 버튼을 눌러 켜거나 끌 수 있습니다.
- 바람 세기 : 총 3단계의 바람 세기로 되어 있습니다.
원하는 바람세기를 +/- 버튼으로 선택하여 주십시오.
- 시간 조절 : 선풍기를 동작시킨 후 버튼을 누르면 시간을 선택할 수 있습니다.
- 풍향 조절 : 버튼을 누르면 좌우회전이 됩니다.
- 자연풍 : 버튼을 누르면 자연풍으로 작동 합니다.
- 수면풍 : 버튼을 누르면 수면풍으로 작동 합니다.

리모컨 사용방법 및 건전지 교체하기

*건전지가 별도 포함되어 있습니다.


- 리모컨의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오.
(리모컨 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3m이내입니다.)

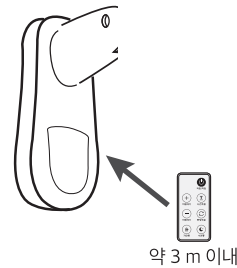

- *주의
- 리모컨을 계속해서 누르지 마십시오.
오동작의 원인이 됩니다.
- 리모컨을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지마십시오.
- 건전지는 규격에 맞는 것을 사용하시고 장기간 사용하지 않을 때에는 건전지를 빼내어 주십시오.
- 건전지 규격 : CR2032의 규격을 사용하여 주십시오.

※ 건전지 교체시

1. 오른쪽 그림①을 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
2. 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.

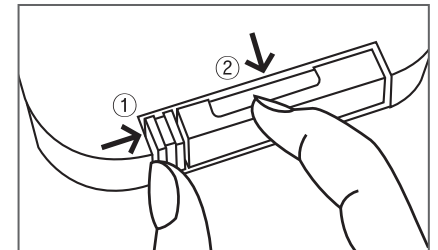

손질 및 보관

- 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 전 · 후망을 분리하기 전 선풍기의 주전원 스위치가 꺼져있는지 확인 하십시오.

- 1 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비추지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.
아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
리모컨이 작동하지 않아요.	➔ 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어졌는지, 교체 시기인지 확인해 주십시오. ➔ 수신부와 송신부가 가려지지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 리모컨을 3 m 이내에서 작동시켜 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	➔ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ➔ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ➔ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

신일 A/S 센터

서울		강원 기타 지역		033) 642-5459		양산		051) 809-5776	
동대문구/중랑구		02) 2247-7176		대 전		서구/영도/중구		051) 809-2063	
광진구/종로구/중구		02) 922-3683		서구/대덕구		강서		055) 245-2339	
성북구/성동구/서대문구				동구/중구/유성구					
도봉구/노원구		02) 956-8121		충 남		경 남			
은평구		02) 355-1654		천안/아산		창원/김해/밀양		055) 245-2339	
송파구/강동구		02) 408-4911		충남기타지역/당진		거제/통영/고성			
중랑구/답십리		02) 2247-7176		홍성/예산		함안		055) 585-8853	
강남구		02) 576-8580		세종시/공주시		진주/사천		055) 745-7889	
양천구/강서구		02) 2606-0652		서산/태안		양산(부산직영전화)		051) 809-5776	
구로구/금천구		02) 857-5318		충 북		경남 기타 지역		055) 247-2339	
용산구/관악구/마포구		02) 833-4583		청주/괴산/증평/진천/영원		울 산			
영등포구/동작구		02) 841-5103		충주/음성/단양/제천		동구/북구/울주군		052) 265-8854	
서초구/과천시		02) 583-8279		전 북		중구/남구			
경 기				전주		제 주			
구리/남양주		031) 594-0834		전북 기타 지역		제주		064) 755-7813	
의정부/양주/동두천/포천/연천		02) 922-3684		광 주 / 전 남					
고양/파주		031) 919-7030		광주(동구/남구)		062) 381-3831			
광명		02) 2614-7748		광주(서구/북구/광산구)		062) 362-5051			
하남		02) 408-4911		목포/무안/진도		061) 282-1222			
성남/광주/용인/양평		02) 576-8580		순천/광양/여수		062) 362-5055			
안양/군포/의왕				전남 기타 지역					
수원		031) 238-9020		대 구					
안산		031) 409-4554		동구		053) 942-0139			
부천/시흥		032) 766-1537		달서구		053) 651-5729			
오산/화성/평택/안성		031) 651-7894		북구/서구/남구/수성구		053) 424-8396			
여주/이천		041) 583-9313		경 북					
인 천				구미		054) 458-0357			
동구/서구		032) 766-1537		포항		054) 231-9988			
김포/강화		032) 762-2663		경주/안동/영주/문경		053) 381-4533			
연수구		032) 819-0365		상주/경북기타지역					
부평		032) 762-2663		부 산					
강 원				북구/사상		051) 301-7309			
원주		033) 746-2572		남구/수영/해운대/가장군		051) 728-2782			
춘천		033) 256-3602		사하		051) 243-0146			
철원/화천		02) 922-3685		진구/동구		051) 802-5132			



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>