

신일 제품 보증서

제품명	보증기간			고객 주소
모델명	년 월 일			성명 전화
구입일자				판매점 상호(주소)
보증기간				성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일선풍기

좌석용 기계식 초미풍



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전, 반드시 설명서를 잘 읽어보고 성능을 충분히 이해하신 후 정확하게 사용해 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용하실 수 있습니다.

신일산업주식회사

표시 사항

다음의 표시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

경 고	주 의
생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다. 금지 (그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.) 분해금지 (제품을 임의로 분해하지 말라는 표시입니다.) 접촉금지	제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다. 물접촉 금지 반드시 지켜야 할 것 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것

경 고

분해금지


본사가 지정한 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.



※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

플러그 뽑

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

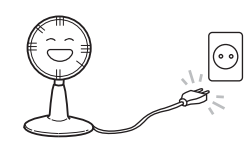

※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


금지

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




금지

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

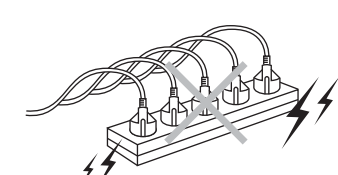


금지

플러그와 코드선을 상시 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

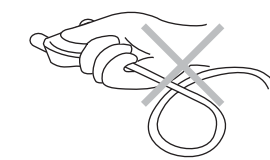

전국 어디서나 1577-6667

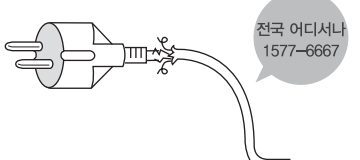


주 의

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금 지

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳이나 책상, 테이블 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 직사광선이 비추는 곳이나 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.) 0 ℃미만 50 ℃이상인 장소
- ※ 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발해 위험할 수 있습니다.)

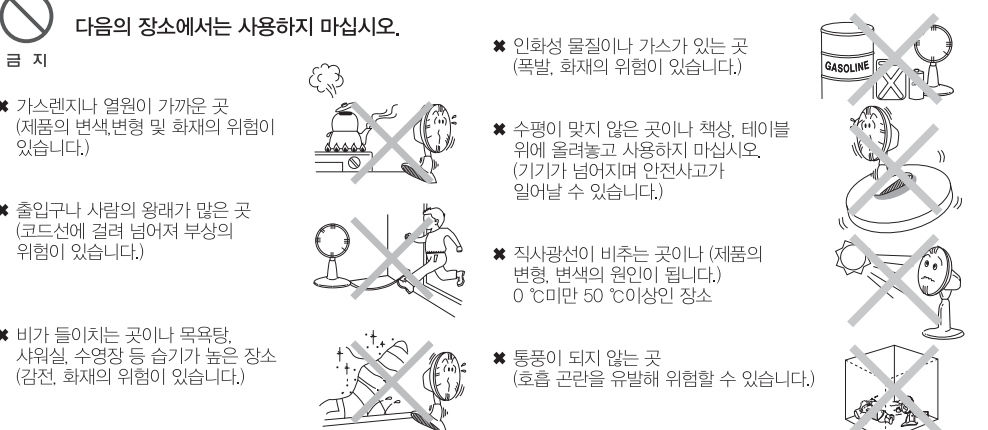

물접촉 금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 물기가 묻은 수건이나 무거운 물건 등을 기기, 전원 플러그 위에 올려놓지 마십시오.



※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그 뽑

선풍기를 조립하기 전에 상하조절 나사, 선풍기 작동 버튼을 만지거나 누르지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 플러그를 뽑은 채 조립해 주십시오.



※ 부상의 위험이 있습니다.

플러그 뽑

전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



접촉금지

작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.




금지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



금지

선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

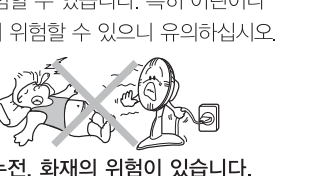

※ 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

조립 방법

지주와 스탠드를 조립하기 전에

스탠드의 홈 부분에 위치를 잘 맞추어 조립 하십시오. 지주에 고정너트가 조립되어 있으면 풀어내고 스탠드와 조립 후 조여 주십시오.


- 1 지주와 스탠드를 조립하기 전, 지주의 바닥에 조립되어 있는 고정 너트를 분해 하십시오. (반시계 방향으로 회전)
- 2 지주의 돌기부와 스탠드의 홈을 맞춰 조립 하십시오.
- 3 스탠드의 홈에 지주를 끼우고 뒷쪽을 눌러 완전히 조립 하십시오. 이 때 무리한 힘을 주어 누르지 마시고 지주를 앞쪽으로 당긴 후 뒷부분을 누르십시오.
- 4 스탠드를 고정 너트로 꼭 조여 주십시오. 스탠드와 지주가 연결된 바닥면에 고정 너트를 시계 방향으로 돌려 조립하시고 움직이지 않도록 적당한 힘으로 조여 주십시오.

* 분해는 조립의 역순으로 하십시오.
* 쉽게 풀리지 않게 적당한 힘으로 조립하십시오.

선풍기 조립하기


1 후방을 조립해 주십시오.

- 후방을 상부 표시용 구멍이 위쪽으로 오게 하고, 모터 앞커버 2개의 돌출부와 후방 구멍이 일치하도록 끼워 주십시오.
- 후방 고정 너트를 [고정] 방향으로 돌려 후방이 흔들리지 않도록 끼워 주십시오.

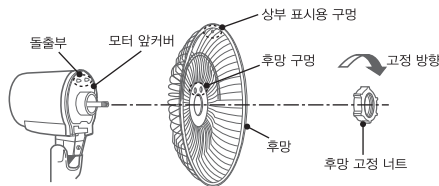


2 날개를 조립해 주십시오.

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이 때, 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 맞추어 주십시오.
- 스프링너를 [잠김]방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정해 주십시오.

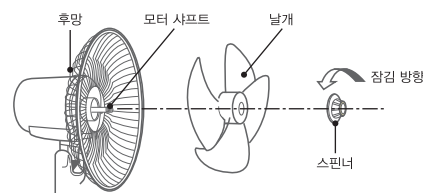

3 전망을 조립해 주십시오.

- 망외림의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 걸어 주십시오. (일부 모델에는 걸고리가 없을 수 있습니다.)
 - 전망(망외림)과 후방을 눌러 망외림에 후방이 걸리도록 고정시켜 주십시오.
 - 망외림의 하부에 있는 클립을 끼우고 클립 고정 나사를 드라이버를 이용해 고정시켜 주십시오.
- 클립 있는 모델 : 클립 끼우고 고정 나사로 체결
클립 없는 모델 : 드라이버로 고정 나사 체결
- 전망이 후방에 확실하게 고정 되었는지 확인해 주십시오. 확실하게 고정되어 있지 않으면 선풍기가 해체되며 부상당할 위험이 있습니다.

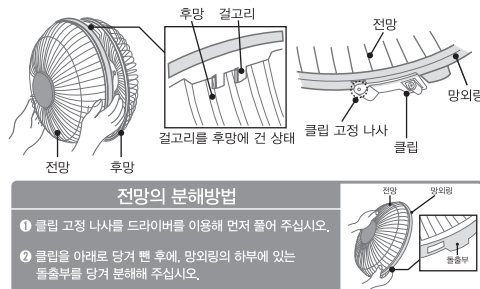

- 전망의 분해방법**
- 1 클립 고정 나사를 드라이버를 이용해 먼저 풀어 주십시오.
 - 2 클립을 아래로 당겨 뺀 후에, 망외림의 하부에 있는 돌출부를 당겨 분해해 주십시오.


각부의 명칭 및 사용방법

선풍기를 이동할 때에는 전원 플러그를 뽑고 모터 뒷커버의 운반 손잡이를 이용해 주십시오.

좌 우 조절

작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오.


한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷커버를 가볍게 좌우로 밀면 약150° 범위내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

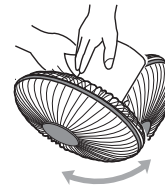

경사 조절

작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오.

한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷커버를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.

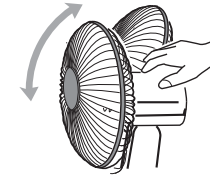


시간 선택

- 시간선택 타이머 손잡이를 시계방향으로 돌려 원하는 시간에 맞추어 놓으면 지정된 시간 동안 작동하다가 자동으로 정지하므로 취침 전에 사용하면 편리합니다.
- 시간선택 타이머 손잡이를 연속에 맞추면 계속하여 작동합니다.
- 시간선택으로 사용 후 재사용 시에는 시간선택 위치를 연속이나 원하는 시간에 재선택하여 주십시오.
- 시간선택 타이머 손잡이 위치가 "0"에 위치하여 있으면 바람세기 스위치 버튼을 눌러도 선풍기는 작동하지 않습니다.


상 하 조절

위로 높이를 조절할 때는 파이프를 먼저 잡고 상하조절 버튼을 누르시고 올려 주십시오.

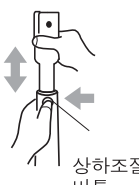

풍향 조절

- 풍향조절 스위치 손잡이를 [회전]에 맞추면 바람의 방향이 좌우 90° 범위내에서 회전하게 됩니다.
- 풍향조절 스위치 손잡이를 [정지]에 맞추면 회전이 멈추게 됩니다.

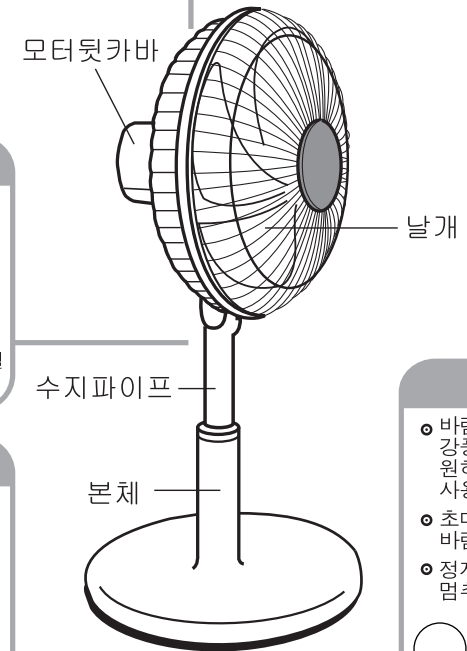

바람 세기

- 바람세기는 초미풍, 미풍, 약풍, 강풍 4단계로 되어있습니다. 원하는 바람세기로 맞춰 사용해 주십시오.
- 초미풍은 미풍보다 약한 바람입니다.
- 정지 버튼을 누르면 작동이 멈추게 됩니다.



손질 및 보관

- 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

1 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 형겅에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 형겅으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

2 마른 형겅으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비추지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S에 관하여

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.
아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	➔ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ➔ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ➔ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

A/S에 대하여

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요 부품을 5년동안 보유하고 있습니다.
본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생했을 경우에는 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
7페이지의 신일 A/S센터 연락처를 참고 하십시오.

신일 A/S 센터

서	을	강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/종로구	02) 2247-7176	대	전
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구	
도봉구/노원구	02) 956-8121	충	남
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802
구로구/금천구	02) 857-5318	충	북
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/평창/청원	043) 288-7216
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
서초구/과천시	02) 583-8279	전	북
경	기	전주	063) 244-6062
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061
이정북/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광	주/전 남
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055
안양/군포/의왕		전남 기타 지역	
수원	031) 238-9020	대	구
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
여주/이천	041) 583-9313	경	북
인	천	구미	054) 458-0357
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역	
부평	032) 762-2663	부	산
강	원	북구/사상	051) 301-7309
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/가정문	051) 728-2782
춘천	033) 256-3602	사하	051) 243-0146
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경	남
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울	산
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제	주
제주	064) 755-7813

온 라 인
 웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
 블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
 카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
 페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
 유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
 인스타그램 https://www.instagram.com/shinil1959 @shinil1959