

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년	판매점.주소(상호)	전화	
구입일자	년 월 일		성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,

본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WQRRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면アフター서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.



자연을 담은 청정바람

신일선동기

벽걸이용 기계식

신일산업주식회사

본 제품은 220V 전용 제품입니다.

A/S전국어디서나 1577-6667

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명



경고

생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주의

제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)



기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

경고



분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사는 책임을 지지 않습니다.



금지

선풍기를 조립하기 전에 상하조절 나사, 선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오.
파손되거나 다칠 위험이 있습니다.
반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.



● 화상 및 부상의 위험이 있습니다.



플러그 뽑

외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



● 화재의 위험이 있습니다.



물접촉 금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



주의



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

● 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



● 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



● 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)




● 비가 들어치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

● 적사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이됩니다.)



금지

선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오.
취침시 강한바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.
특히 어린이나 노약자에게 매우 위험 합니다.

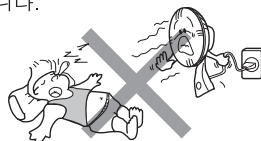

금지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.



금지

플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아 사용하여 주십시오.
확실하게 꽂지 않으면 감전, 누전, 발화의 원인이 될 수 있습니다.



금지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오.
손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



불접촉 금지


전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



조립방법


조립전 주의사항

- 스피너와 후망 고정너트를 분해 하여 주십시오.
- 모터부에서 스피너와 후망고정너트를 각각 [폴림]방향으로 돌려서 분해하여 주십시오.
- 모터 샤프트 녹방지를 비닐튜브가 끼워져 있을시 반드시 뽑아내 주십시오.

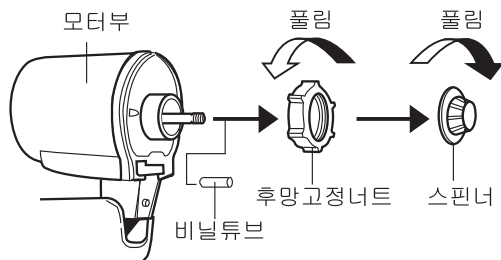


1. 후망을 조립하여 주십시오.

- 후망을 상부표시용 구멍이 위쪽으로 오게하여 모터 앞커버의 2개의 돌출부와 후망구멍이 일치하도록 끼워주십시오.
- 후망고정너트를 [고정]방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 꼭 끼워주십시오.

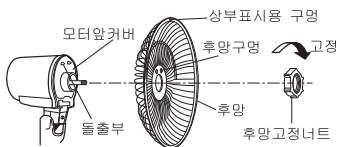


2. 날개를 조립하여 주십시오.

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오.
이때 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과
일치하도록 잘 맞추어 주십시오.
- 스핀너를 [잠김]방향으로 돌려 날개가
흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.

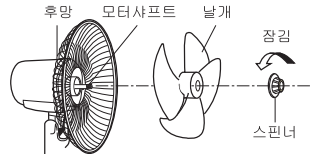

3.전망을 조립하여 주십시오.

- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중함에 잘 맞추어 걸어 주십시오.(일부모델 걸고리 없음)
- 전망(망외링)과 후망을 눌러 망외링에 후망이 걸리도록 고정시켜 주십시오.
- 망외링의 하부에 있는 크립을 끼우고 크립고정 나사를 드라이버를 이용하여 고정시켜 주십시오.
클립이 있는 모델 : 클립을 끼우고 고정나사로 체결
클립이 없는 모델 : 드라이버로 고정나사 체결.
- 전망이 후망에 확실히 고정되었는지 확인하여 주십시오. 확실히 고정되어 있지 않으면 다칠 위험이 있습니다.

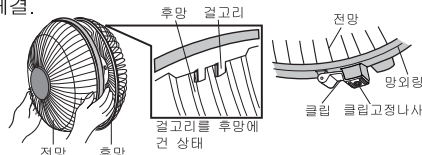


설치 및 사용방법

설치방법

- 망 날개부는 본해 포장되어 있으므로 옆면에 조립방법을 참조하여 조립하고 이때 내장재에 있는 본체고정대를 반드시 확인 하십시오.
- 콘크리트 벽면에 설치할 때는 별도의 목재(10mm이상)를 구입하여 벽면에 부착 한 후 설치하여 주십시오.

1. 별도 포장된 본체 고정대를 벽이나 기둥에 부착하고, 베이스부에 있는 본체 고정
고리에 확실하게 걸어 주십시오.
 2. 선풍기의 무게를 충분히 지탱할 수 있도록 단단하게 설치하여 주십시오.
본체 고정대가 약하게 부착되면 선풍기가 떨어져 다칠 수 있습니다.
- * 본체 고정대는 천정면과 최소 60cm이상, 측면벽과는 50cm이상 떨어지도록
설치하여 주십시오.

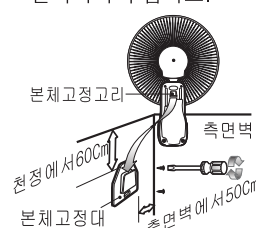

사용방법

- ## 1. 바람의 경사조절


- 선편기 망에 걸려서 숨이 막혀서 일어나지 못하면, 선편기 망을 잡고 가볍게 들어 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다. 날개 저전시에는 절대로 경사조절을 하지 마십시오. 날개로 인한 부상의 위험이 있으므로 반드시 선편기의 동작을 멈춘 상태에서 경사조절을 하여 주십시오.
- 선편기 망에 무리하게 힘을 가하여 경사조절을 하면 고장의 원인 및 다칠 위험이 있습니다.

- ## 2. 풍향조절


- 풍향조절 당김줄을 당겨서 회전에 맞추면 바람의 방향이 좌우 90°의 범위에서 회전하게 됩니다.
- 풍향조절 당김줄을 당겨서 정지에 맞추면 회전이 멈추게 됩니다.

- ### 3. 바람세기

- 바람세리 변속줄을 당겼다 놓았다 하면[미풍]
[약풍][강풍][정지]의 순서로 바람세기가 전환
조절됩니다.

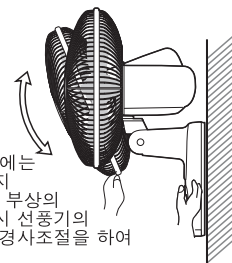

◎ 각부의명칭

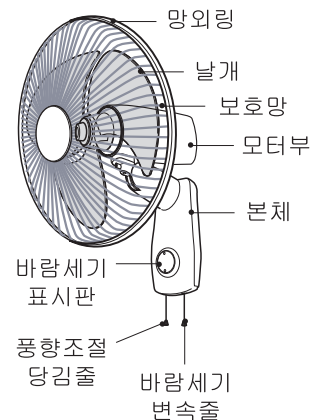

손질 및 보관

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 형겅에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 형겅으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 3. 마른형겅으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
● 선풍기가 작동하지 않는다.	● 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ● 스위치가 정위치에 있지 않습니까? ● 정전이 되지 않습니까?
● 소음 및 진동소리가 크다.	● 날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ● 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ● 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

A/S에 대하여

● 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	출장지역	전화번호	지역	출장지역	전화번호	지역	출장지역	전화번호
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경기	발안,오산,평택	031) 651-7894	경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		거제,통영,고성	055) 643-7444
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	031) 354-9313		창원	055) 267-3933
	도봉구, 노원구	02) 956-8121		일산, 원당	031) 919-7030		진주, 사천	055) 753-8380
	은평구	02) 355-1654		파주, 원당		경북	대구/경북(전지역)	
	송파구, 강동구	02) 400-4142		철원,화천,동두천	02) 922-3684		053) 424-8396	
	하남시			인천(북구)	032) 766-1537		경산, 수성구	053) 424-8396
	종랑구,답십리	02) 2247-7176		김포, 강화	032) 762-2663		동구, 북구	053) 942-0139
	강남구	02) 573-4767		인천북구, 부평구	032) 525-5511		달서구	053) 651-5729
	영등포구	02) 841-5103		부천시,신천리	032) 344-7647		포항	054) 283-0220
	용산구, 관악구	02) 833-4583		인천서구, 동구	032) 762-2663		경주	054) 742-7157
	양천구, 강서구	02) 2606-0652		중구, 남구	032) 762-2663		구미	054) 458-0357
	구로구, 금천구	02) 857-5318		인천(남동,연수구)	032) 427-5757		안동	054) 855-1729
울산	관악구	02) 833-4583	강원	춘천시	033) 256-3602	전남	전남전지역	062) 362-5051
	동작구	02) 833-4583		원주시	033) 746-2572		광주시	062) 362-5051
	마포구	02) 364-0220		강릉	033) 642-5459		순천,여수,광양	061) 723-6618
	서초구, 과천시	02) 583-8279					목포,신안,무안	061) 282-1222
			충남	충남/충북 전역	042) 635-4752		광주(동구,남구)	062) 381-3831
				대전시	042) 635-4751	전북	전주(전북전역)	
				당진군	041) 352-1459		063) 244-6061	
				천안,아산,온양	041) 575-9298		남원,장수,순창	063) 625-0181
				서산,태안	041) 662-1802		정읍,고창,부안	063) 244-6062
				홍성,광천	041) 632-2953		완산구	063) 227-0993
				청주시(충북일원)	043) 288-7216	제주	제주도전역	
				충주,음성,제천	043) 854-7552		064) 755-7813	
			부산	영도, 중구,동구	051) 243-0146		<직영서비스센터> 서울 경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339	
				서구, 사하구				
				남구, 수영구	051) 757-1321			
				해운대구				
				울산전역(언양)	052) 265-8854			
부산	부산지역 총괄서비스							
	051) 809-5776							
	진구, 동래구	051) 802-5132						
	연제구, 금정구	051) 809-2063						
	양산전역							
	사상구, 북구	051) 301-7309						
	강서구, 김해							