

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소	
모델명		성명	전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	성명	전화

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.  
\* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
  - ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
  - ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
  - ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
  - ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
  - ⑤ 소정 학모의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


\* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오

shinil

# 신일 탁상용 선풍기 사용 설명서

# **SHINIL** Electric Fan

## User Manual

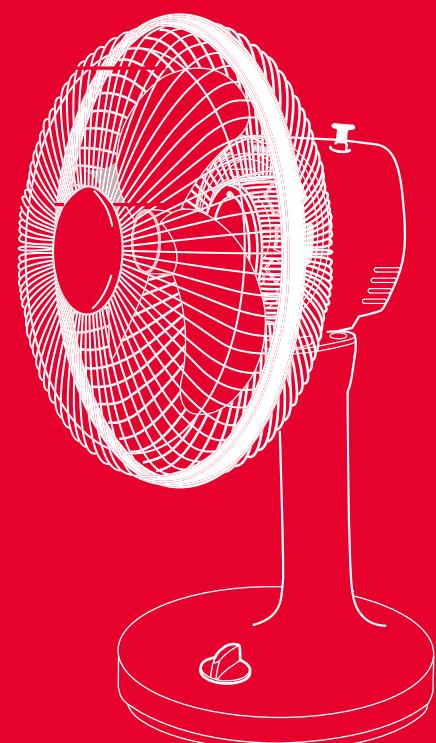

● 각부의 명칭 및 사용방법	3
● 경고	4
● 주의	5
● 손질 및 보관	6
● A/S를 의뢰하기전에	6
● A/S서비스에 대하여	6
● 신일A/S센터	7
● 제품보증서	

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 가까이 접근하거나 기기를 작동하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.  
 ❀ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.  
 ❀ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)  
 ❀ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)  
 ❀ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)  
 ❀ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)  
 ❀ 0°C 미만 50°C 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)  
 ❀ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)  
 ❀ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 자르거나 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

제품을 완전히 조립하기 전에 작동 버튼을 누르지 마십시오.  
기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원을 켜지 않은 상태에서 조립해 주십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

 바닥이 평坦하고 수평인 곳에서 사용하십시오.  
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.  
제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.


 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.  
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및  
화재의 위험이 있습니다.

 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.

 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

## 각 부의 명칭 및 사용 방법

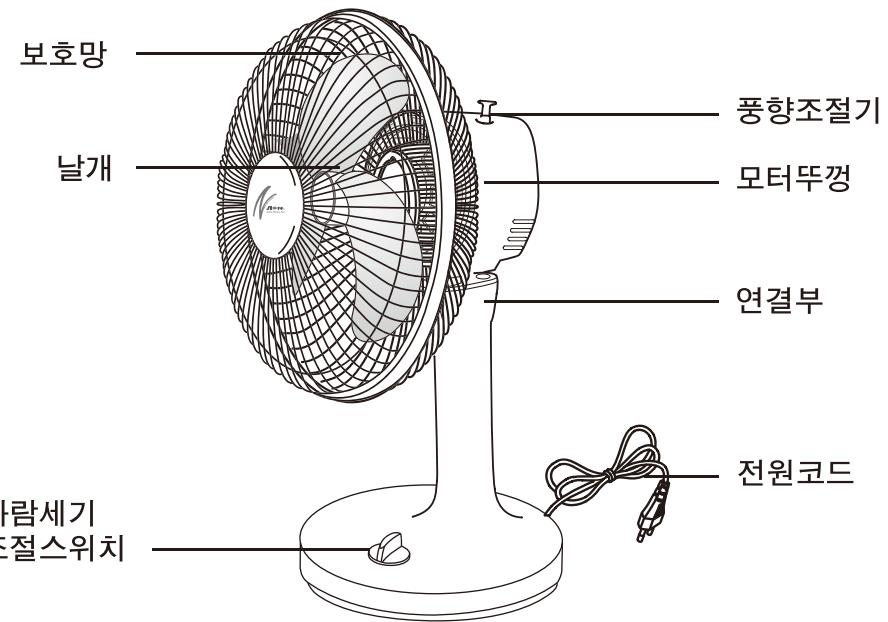

### ▶ 사용방법

#### 1. 바람세기

바람세기 조절기를 원하는 속도에 맞추어 주십시오.  
속도는 “약풍”, “꺼짐”, “강풍”으로 되어있습니다.

#### 2. 바람의 각도조절

선풍기 보호망을 가볍게 들어올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.

#### 3. 풍향조절

풍향조절기를 누르면 좌우 회전이 됩니다.  
풍향조절기를 위로 잡아 당기면 정지합니다.

### ▶ 사용전압

#### 사용전압

본 제품은 220V 전용제품입니다.

## 손질 및 보관

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 베젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.  
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 써워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.


증상	점검 내용 / 조치
제품이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오.</li> <li>▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인해 주십시오.</li> <li>▶ 전원 버튼을 누르고 바람세기를 설정했는지 확인해 주십시오.</li> <li>▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.</li> </ul>
소음이 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 모든 부품이 올바르게 제결되어 있는지 확인해 주십시오.</li> <li>▶ 날개 고정 너트를 체결했는지 확인해 주십시오.</li> <li>▶ 날개가 고정되어 있는지 확인해 주십시오.</li> </ul>

## 신일 A/S 센터

서울	강원 기타 지역	서구/영도/종구
동대문구/종로구 02) 922-3684	033) 642-5459	051) 809-2063
광진구/종로구/중구 02) 922-3683	042) 635-4751	강서 055) 245-2339
성북구/성동구/서대문구	041) 575-9298	경남 055) 245-2339
도봉구/노원구 02) 956-8121	042) 635-4751	창원/김해/밀양 055) 245-3525
은평구 02) 355-1654	041) 632-2953	거제/통영/고성 055) 724-1066
송파구/강동구 02) 408-4911	042) 635-4752	함안 055) 247-2339
중랑구/답십리 02) 922-3685	041) 662-1802	양산(부산직영전화) 051) 809-5776
강남구 02) 576-8580	043) 288-7216	경남 기타 지역 055) 247-2339
양천구/강서구 02) 2606-0652	043) 843-7778	울산 052) 265-8854
구로구/금천구 02) 841-5103	041) 244-6062	동구/북구/울주군 052) 265-8854
용산구/관악구/마포구 02) 833-4583	063) 244-6061	중구/남구 055) 755-7813
영등포구/동작구 02) 841-5103	063) 381-3831	제주 055) 755-7813
서초구/과천시 02) 576-8580	062) 362-5051	
경기	충북	제주
구리/남양주 02) 922-3683	061) 282-1222	
의정부/양주/동두천/포천/연천 02) 922-3684	062) 362-5055	
고양/파주 031) 919-7031	062) 362-5055	
광명 02) 841-5103	062) 362-5055	
하남 02) 408-4911	062) 362-5055	
성남/광주/용인/성평 02) 576-8580	062) 362-5055	
안양/군포/의왕 02) 238-9020	062) 362-5055	
수원 031) 238-9020	062) 362-5055	
안산 031) 409-4554	062) 362-5055	
부천/시흥 032) 766-1537	062) 362-5055	
오산/화성/평택/안성 031) 651-7894	062) 362-5055	
여주/이천 041) 583-9313	062) 362-5055	
인천	전북	제주
동구/서구 032) 766-1537	062) 362-5055	
김포/강화 032) 766-1537	062) 362-5055	
연수구 032) 819-0365	062) 362-5055	
부평 032) 762-2663	062) 362-5055	
강원	전북	제주
원주 033) 746-2572	062) 362-5055	
춘천 033) 256-3602	062) 362-5055	
철원/화천 02) 922-3685	062) 362-5055	
충북	광주	제주
서구/대전 042) 635-4751	062) 362-5055	
서구/대덕구 041) 575-9298	062) 362-5055	
동구/중구/유성구 042) 635-4751	062) 362-5055	
충남	전북	제주
천안/아산 041) 632-2953	062) 362-5055	
세종시/공주시 042) 635-4752	062) 362-5055	
서산/태안 041) 662-1802	062) 362-5055	
경기	광주/전남	제주
청주/괴산/증평/진천/청원 043) 288-7216	062) 362-5055	
충주/음성/단양/제천 043) 843-7778	062) 362-5055	
경북	전북	제주
광주/전주 063) 244-6062	062) 362-5055	
전북 기타 지역 063) 244-6061	062) 362-5055	
광주	전주	제주
광주(동구/남구) 062) 381-3831	062) 362-5055	
광주(서구/북구/광산구) 062) 362-5051	062) 362-5055	
목포/무안/진도 061) 282-1222	062) 362-5055	
순천/광양/여수 062) 362-5055	062) 362-5055	
전남 기타 지역 062) 362-5055	062) 362-5055	
대구	경북	제주
동구 053) 942-0139	062) 362-5055	
달서구 053) 651-5729	062) 362-5055	
북구/서구/남구/수성구 053) 424-8396	062) 362-5055	
경북	경북	제주
구미 054) 458-0357	062) 362-5055	
포항 054) 231-9988	062) 362-5055	
경주/안동/영주/문경 053) 381-4533	062) 362-5055	
상주/경북 기타 지역 053) 381-4533	062) 362-5055	
부산	부산	제주
북구/사상 051) 301-7309	062) 362-5055	
해운대/기장군/금정구 051) 728-2782	062) 362-5055	
진구/동구 051) 802-5132	062) 362-5055	
양산 051) 809-5776	062) 362-5055	



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

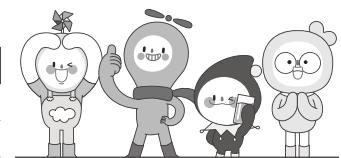

### 온라인

웹사이트  
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브  
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램  
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북  
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그  
<https://blog.naver.com/shinil1959>