

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 무선 접이식 회전 선풍기 사용설명서

SHINIL Wireless Folding Fan
User manual

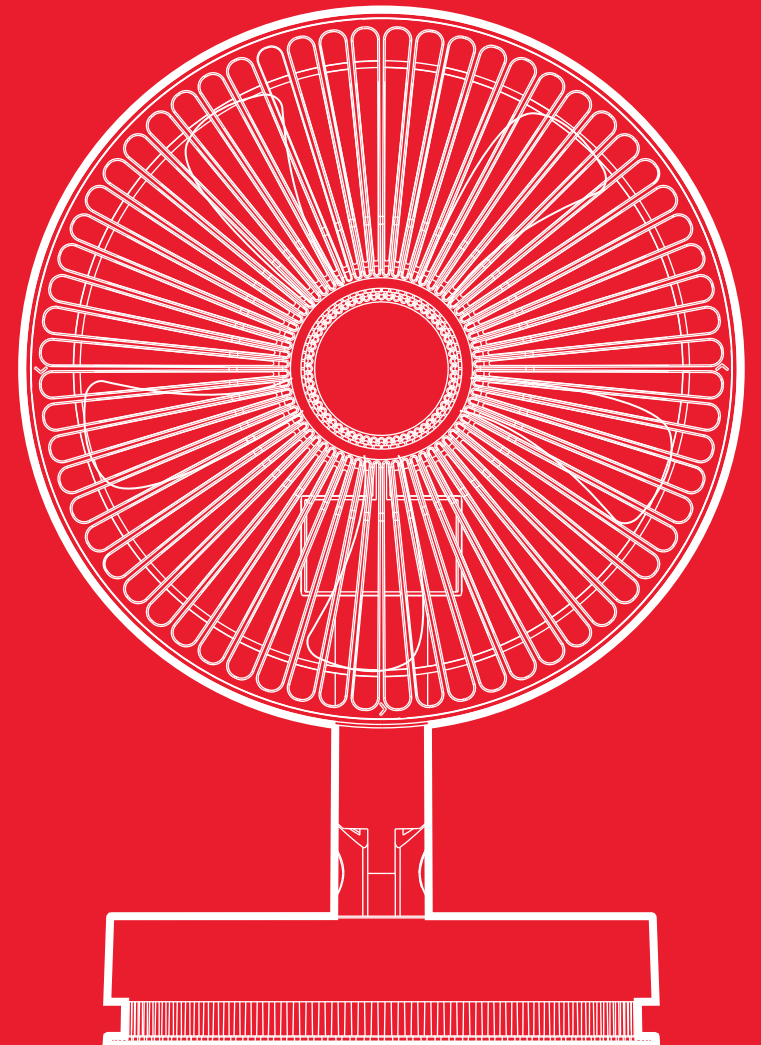

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
 ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0℃미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
 ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 완전히 조립하기 전에 작동 버튼을 누르지 마십시오.
기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
- 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 배터리 사용 제품으로 화기 근처, 습도나 온도가 높은 곳에서 사용 및 보관하지 마십시오. 보관 시 금속성 물질과 함께 보관하지 마시고 배터리액이 새어 신체에 닿을 경우 즉시 씻어내고 맨손으로 만지지 마십시오. 폐기 시 규정 장소에 폐기하십시오.
- 제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ 제품 보관 온도가 0℃ 이하이거나, 30℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.


안전상의 주의

- 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 가할 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 반드시 어린이 혼자서는 제품을 사용하지 못하도록 관리해 주십시오.
- 50°C 이상의 고온에 노출하지 마십시오.

❶ 해당 제품은 5V, 2A의 충전 어댑터 사용을 권장합니다.

DC 9V, 12V의 급속 충전 어댑터 사용 시 제품과 배터리에 문제가 발생할 수 있으므로 반드시 컴퓨터 또는 노트북, DC 5V, 2A 출력 충전기로만 충전해 주십시오.

리모컨 배터리 주의사항

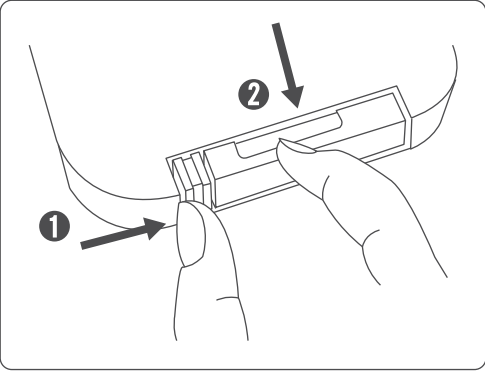

1. 왼쪽 그림 ❶처럼 화살표 방향으로 홈을 밀어낸 상태에서 그림 ❷처럼 화살표 방향으로 당겨 빼내 주십시오.
2. 건전지의 플러스(+) 극이 위로 오게 넣은 후 뚜껑을 밀어 닫아 주십시오.
- ⚠

배터리 삽입 주의

- 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2025 입니다.
 - 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
 - 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 중상을 입을 수 있습니다. 삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
 - 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.


제품 사양

제품명	8인치 자동회전 탁상용 선풍기	전지 용량	4500 mAh (1500 mAh x 3 ea)
날개 사이즈	8인치	전지 정격	3.7Vdc, 1500 mAh
사이즈	210x160x300 mm	전지 안전확인번호	XU101602-18001
중량	688 g	적합등록번호	R-R-sLe-TS-21-8DF60
전원 케이블(길이)	USB C-Type 충전 케이블 (약 1M)	출력	3W
바람 세기 조절 방법	전원 버튼	입력전압	DC 5V, 2A
충전 방법	USB C-Type 케이블 연결	구성품	본품, USB 충전케이블, 설명서
충전 시간	약 1A - 12시간 30분, 2A - 7시간 30분	재질	ABS 외
사용 시간	약 1단계 - 15시간 30분, 2단계 - 5시간 30분, 3단계 - 3시간 30분		

품질보증 기간은 구입일로부터 6개월 입니다.

※ 충전 어댑터는 별도 구매품입니다.

각 부의 명칭

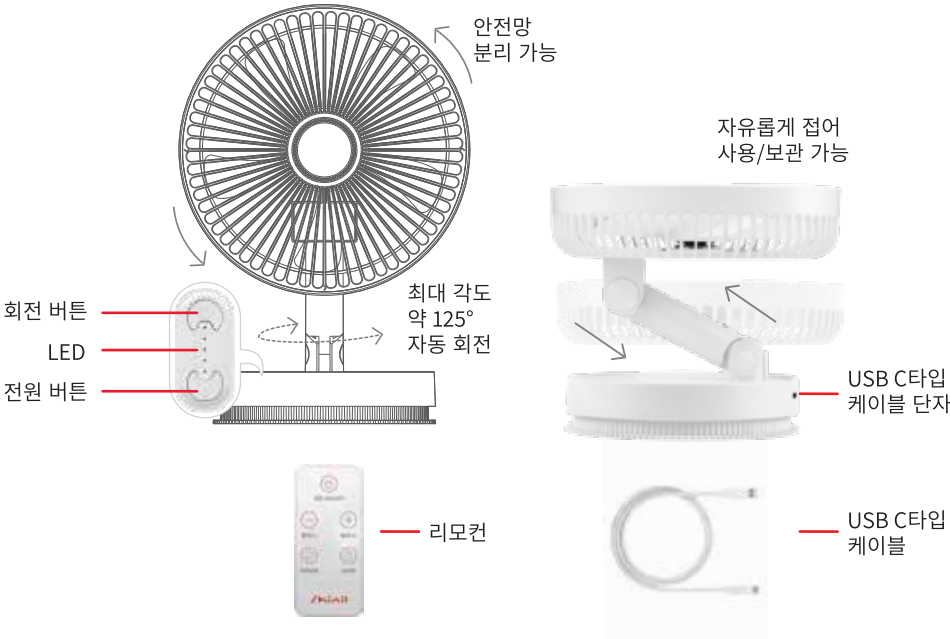


사용 방법

전원 기능	타이머 기능		
	버튼 누른 횟수	LED 표시등	타이머
전원 버튼	1회 누름	1 LED ON	1단계 풍속 모드
	2회 누름	2 LED ON	2단계 풍속 모드
	3회 누름	3 LED ON	3단계 풍속 모드
	4회 누름	4 LED ON	자연풍 모드
	5회 누름	LED OFF	전원 OFF
	길게 누름	LED OFF	전원 OFF
	-	LED 점멸	충전 시
	-	LED ON	완충 시
자동 회전 버튼	버튼 누른 횟수	회전 기능 변화	
	1회 누름	좌우 회전 동작	
	2회 누름	좌우 회전 멈춤	
회전중 전원 OFF시		좌우 회전 멈춤	

제품 특징

- 8인치 5엽 날개 ▶ 일반 탁상용 선풍기 보다 바람 세기가 UP으로 우수한 바람 전달
- 손쉬운 각도 조절 ▶ 헤드 윗부분을 90°까지 조절이 가능하여 원하는 방향으로 각도 조절
- 자연풍 기능 ▶ 4단 작동 시 자동으로 1~3단 강약 조절되는 자연풍 기능 적용
- USB C-Type 충전 ▶ 구성품에 포함된 USB C-Type충전 케이블로 간편한 충전 및 사용 가능
- 4500 mAh 리튬이온 배터리 ▶ 대용량 배터리 사용으로 1단 - 15시간 30분, 2단 - 5시간 30분, 3단 - 3시간 30분 무선 사용 가능
- 4단 바람 세기 ▶ 1단, 2단, 3단, 자연풍 기능
- 회전 기능 ▶ 자동회전 기능으로 원하는 방향으로 조절 가능
- 서큐레이터 바람 구조 ▶ 강력한 회오리 구조의 바람으로 더 멀리까지 사용이 가능
- 저소음 모터 및 바람 ▶ 저소음 구조의 선풍기 헤드망 구조(앞, 뒷망) + 저소음 BLDC 모터 사용
- 접이식 구조 ▶ 보관과 이동이 용이한 접이식 구조
- KC인증 배터리 사용 ▶ 저전압, 과전압, 과전류, 쇼트 등의 고장 원인으로부터 안전하게 사용 가능
- 안전망 분리 방법 ▶ 안전망을 반시계 방향으로 돌려 분리 가능 (날개 분리 불가)

신일 A/S 센터

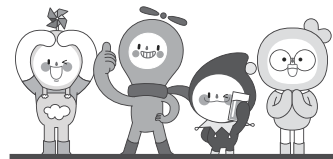서 울		강원 기타 지역		033) 642-5459		서구/영도/중구		051) 809-2063	
대 전		대 전				강서		055) 245-2339	
동대문구/중랑구	02) 922-3684	서구/대덕구	042) 635-4751			경 남			
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	동구/중구/유성구				창원/김해/밀양	055) 245-2339		
성북구/성동구/서대문구		충 남		거제/통영/고성					
도봉구/노원구	02) 956-8121	천안/아산	041) 575-9298			함안	055) 245-3525		
은평구	02) 355-1654	충남기타지역/당진	042) 635-4751			김해	055) 724-1066		
송파구/강동구	02) 408-4911	홍성/예산	041) 632-2953			양산(부산직영전화)	051) 809-5776		
중랑구/답십리	02) 922-3685	세종시/공주시	042) 635-4752			경남 기타 지역	055) 247-2339		
강남구	02) 576-8580	서산/태안	041) 662-1802			울 산			
양천구/강서구	02) 2606-0652	충 북				동구/북구/울주군	052) 265-8854		
구로구/금천구	02) 841-5103	창주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216			중구/남구			
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778			제 주			
영등포구/동작구	02) 841-5103	전 북				제주	064) 755-7813		
서초구/과천시	02) 576-8580	전주	063) 244-6062						
경 기		전북 기타 지역	063) 244-6061						
구리/남양주	02) 922-3683	광 주 / 전 남				A/S 전국 어디서나 1577-6667 QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!			
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주(동구/남구)	062) 381-3831						
고양/파주	031) 919-7031	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051						
광명	02) 841-5103	목포/무안/진도	061) 282-1222						
하남	02) 408-4911	순천/광양/여수	062) 362-5055			온 라 인			
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	전남 기타 지역				 웹사이트 http://www.shinil.co.kr			
안양/군포/의왕									
수원	031) 238-9020	대 구				 유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139						
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729			 인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/			
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396						
여주/이천	041) 583-9313	경 북				 페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959			
인 천		구미	054) 458-0357						
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988			 블로그 https://blog.naver.com/shinil1959			
김포/강화	032) 766-1537	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533						
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역							
부평	032) 762-2663	부 산							
강 원		북구/사상	051) 301-7309						
원주	033) 746-2572	해운대/기장군/금정구	051) 728-2782						
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132						
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776						