

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일

충전식 서큐레이터

SHINIL Rechargeable Circulator

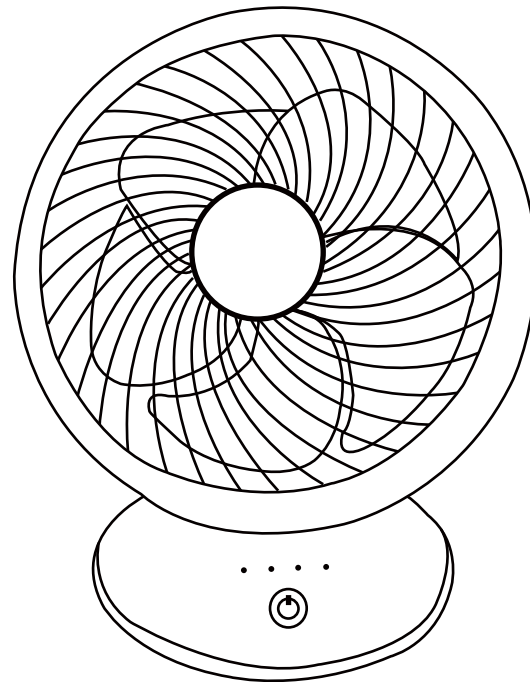

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화


경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

사용설명서

국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

손질방법

- 제품을 손질하기 전 반드시 플러그를 뽑아 주십시오.
- 손질시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다
- 전기가 통하는 부분 (모터부, 조작부 등) 에는 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 부드럽고 젖은 천으로 닦아줍니다. 부식성 세제, 화학 세정제, 철수세미 등은 제품 표면에 손상을 주며 이는 제품 수명에 영향을 줄 수 있습니다. 손질 후 마른 천으로 물기를 제거하십시오.
- 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장한 후 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

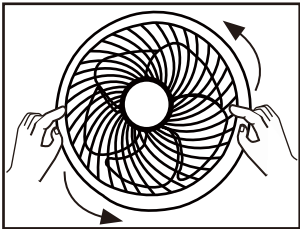

선풍기 안전망 분리방법

양쪽 망끝부분을 잡고 시계 반대방향으로 돌려 망을 잡고 빼면 분리됩니다.

안전상의 주의



신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.(배터리포함) 화재또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



선풍기를 조립하기전에 상하조절 나사, 선풍기 작동버튼을 누르지마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다.



전원 플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작하거나 만지지 마십시오. (감전 및 발화의 원인)



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한사람, 의사표현이 불가능한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하십시오.취침시 강한바람으로 사용하면 호흡곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.



작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오.손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

신일 A/S센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
외곽/양주/동탄/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/안성	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주/전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/평산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813

온 라 인

 **웹사이트**
<http://www.shinil.co.kr/>


 **블로그**
<https://blog.naver.com/shinil1959>

 **카페**
<https://cafe.naver.com/shinilsense>

 **페이스북**
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 **유튜브**
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)

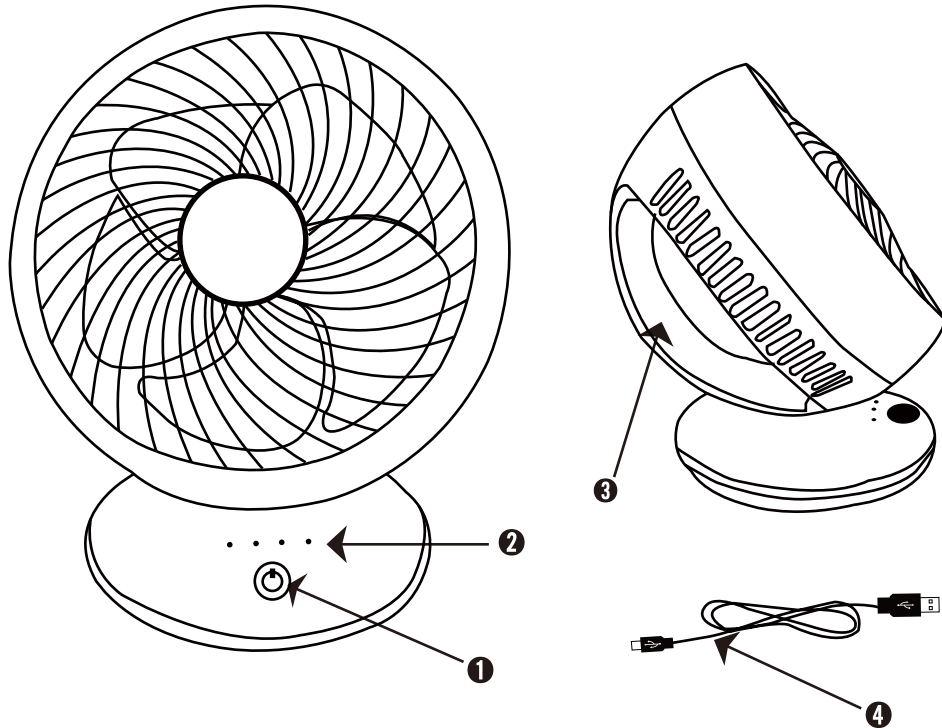

❶ 좌우회전, 바람세기버튼

❷ 바람세기 표시 및 충전표시램프

❸ 손잡이

❹ USB(5pin)

❶ 전원버튼(좌우회전, 바람세기버튼)

—3단계 바람세기 조절 :


전원 버튼을 눌러 미풍, 약풍, 강풍 선택

램프 한칸 점등 시 미풍

두칸 점등 시 약풍

세칸 점등 시 강풍

전원버튼 네번 누를 시 전원 OFF

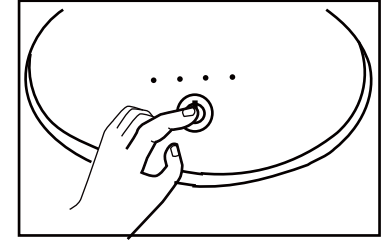

—좌우회전 : 전원버튼을 길게 2초이상 누르면 좌우회전

—좌우회전 정지 : 전원버튼을 길게 2초이상 누르면 회전정지

❷ 충전표시 및 사용시간

—USB충전 : 충전중 — 빨간불 깜박임

충전완료—빨간불

— 약 3시간 충전

— 약 8시간 사용(미풍기준)

(충전환경,사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.)

급속충전기 사용은 불가합니다.

❸ 상하 각도 조절

— 손잡이를 아래로 젖혀 원하는 각도 최대 90도까지 조절할 수 있습니다.

