

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자 년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간 년 월 일 까지			전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,

본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

■ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.



신기기부문
품질만족지수 1위

신일선풍기

리모콘 써클레이터

SIF-B10TS

SIF-C09TS

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용할 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명



경고

생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주의

제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)




기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

경고




분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

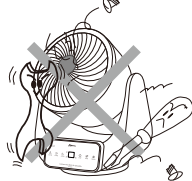

플러그뽑

외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

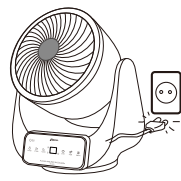


● 화재의 위험이 있습니다.



물접촉 금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

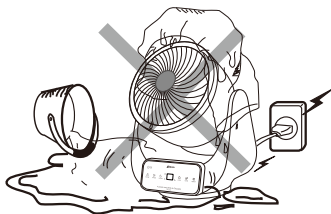

주의



금지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.


● 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)




● 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



● 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)



● 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)



● 비가 들이치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)



● 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이 됩니다.)



금지

선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오.

취침시 강한바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다. 특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.



금지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.




금지

어린이는 선풍기에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 사용에 관하여 관리 감독 또는 지시를 받더라도 (어린이 포함) 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.



금지

선풍기를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

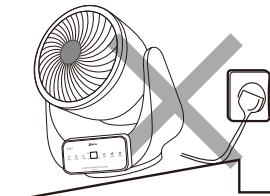

금지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




접



촉금지

작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

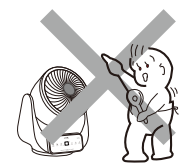


플러그뽑



물접촉 금지


전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

각부의 명칭

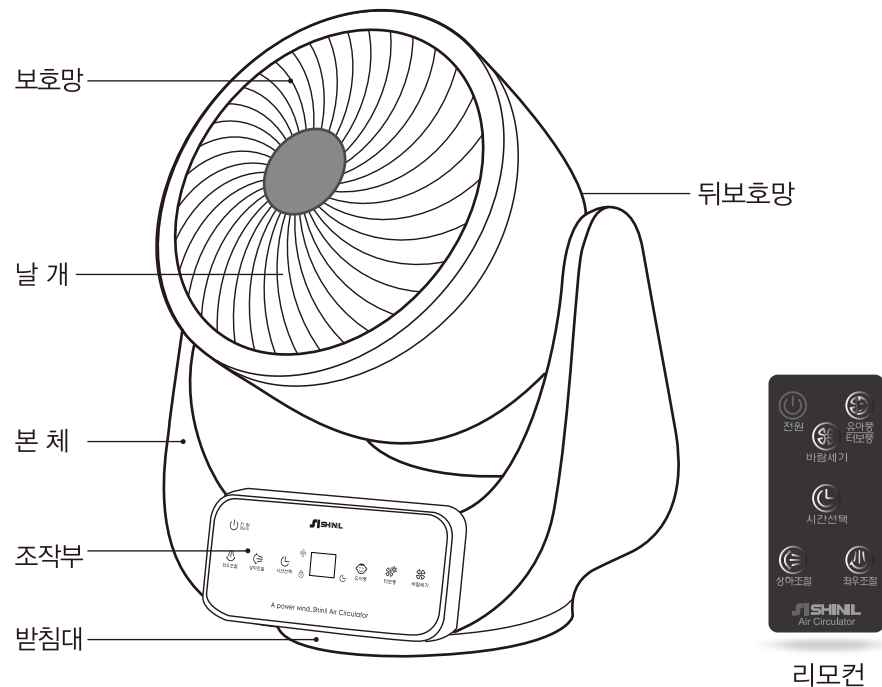

리모콘 사용방법

* 건전지가 포함되어 있습니다.

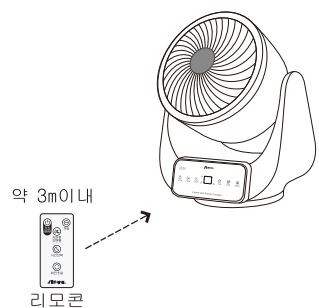


● 리모콘의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오. (리모콘 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3m 이내입니다.)

* 주의


- 리모콘을 계속해서 누르지 마십시오. 오동작의 원인이 됩니다.
- 리모콘을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지마십시오.
- 건전지는 규격에 맞는 것을 사용하고 장기간 사용치 않을 때에는 건전지를 빼내어 주십시오.
- 건전지 규격 : CR2025의 규격을 사용하여 주십시오.

※ 건전지 교체시

1. 오른쪽 그림①을 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
2. 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.

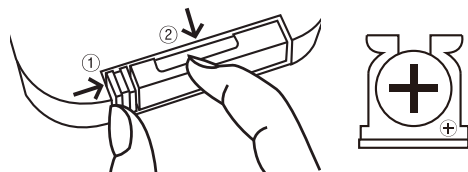

사용방법

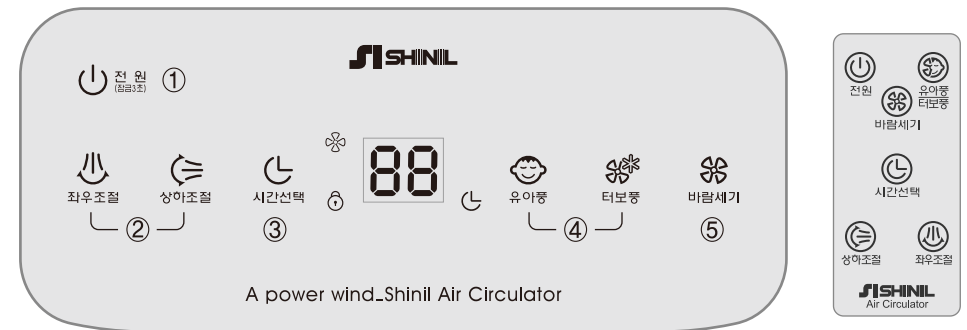


- ① 전원버튼
버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
전원 버튼을 3초 길게 누르면 잠금되며 다시 3초 길게 누르면 잠금이 해제됩니다.
 - ② 상하조절
좌우조절
버튼을 누르면 써큘레이터를 상하, 좌우로 회전 시킬 수 있습니다.
표시램프가 켜집니다.
주의
상하 조절시 “상하조절” 기능버튼을 눌러 주세요.
강제로 조절시 고장이 발생할 수 있으니 주의하십시오.
 - ③ 시간조절
버튼을 누르면 30분, 1시간, 2시간, 4시간, 8시간까지 설정할 수 있습니다.
본체조작부의 해당 표시램프를 확인하며 설정하십시오.
 - ④ 유아풍/터보풍
버튼을 누르면 유아풍, 터보풍을 선택할 수 있습니다.
유아풍은 아주 약한 바람이며 터보풍은 바람세기 4단계 보다 강한 바람입니다.
 - ⑤ 바람세기
바람세기 버튼을 부르면 원하는 바람세기를 선택할 수 있습니다.
1~4단계로 나뉘어져있습니다.
본체조작부의 해당 표시램프를 확인하며 설정하십시오.
- * 동작 표시등의 밝기는 30초 후에 밝기가 감소 되오니 고장이 아닙니다.

제품사양

- 제품명: 써큘레이터(전자식)
- 정격전압: AC220V/60Hz
- 소비전력: 56W
- 제품크기: 330 x 270 x 410mm
- 제품중량: 4.2kg

각부의 명칭

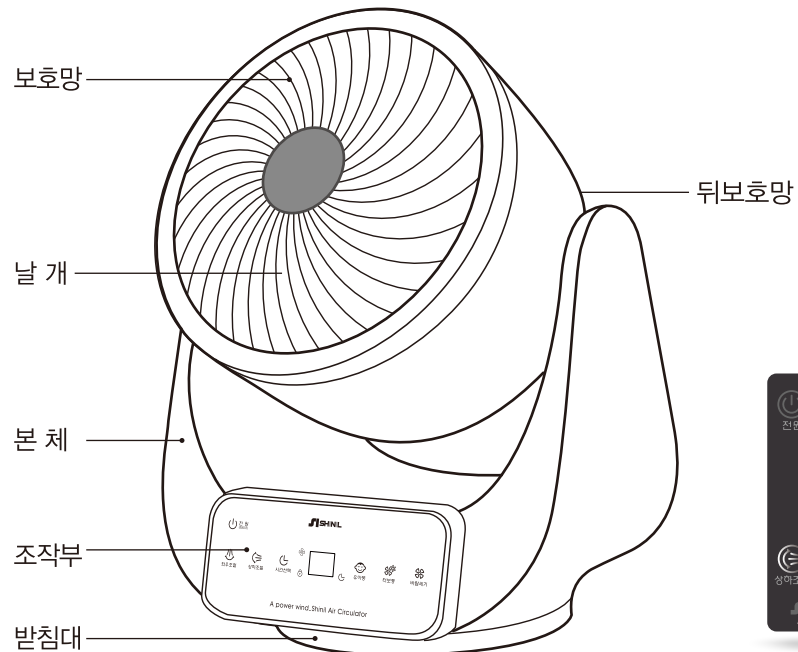

리모컨

리모컨 사용방법

* 건전지가 포함되어 있습니다.


- 리모컨의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오. (리모컨 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3m 이내입니다.)

* 주의


- 리모컨을 계속해서 누르지 마십시오. 오동작의 원인이 됩니다.
- 리모컨을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
- 건전지는 규격에 맞는 것을 사용하시고 장기간 사용하지 않을 때에는 건전지를 빼내어 주십시오.
- 건전지 규격 : CR2025의 규격을 사용하여 주십시오.

※ 건전지 교체시

- 오른쪽 그림①을 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
- 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.

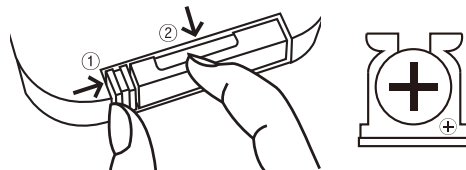

사용방법

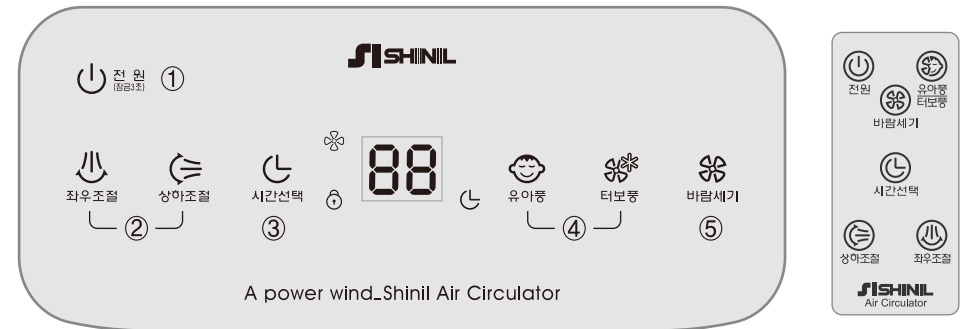

① 전원버튼

버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다. 전원 버튼을 3초 길게 누르면 잠금되며 다시 3초 길게 누르면 잠금이 해제됩니다.

② 상하조절 좌우조절

버튼을 누르면 써큘레이터를 상하, 좌우로 회전 시킬 수 있습니다. 표시램프가 켜집니다.



주의

상하 조절시 “상하조절” 기능버튼을 눌러 주세요. 강제로 조절시 고장이 발생할 수 있으니 주의하십시오.

③ 시간조절

버튼을 누르면 30분, 1시간, 2시간, 4시간, 8시간까지 설정할 수 있습니다. 본체조작부의 해당 표시램프를 확인하며 설정하십시오.

④ 유아풍/터보풍 Eo / Po

버튼을 누르면 유아풍, 터보풍을 선택할 수 있습니다. 유아풍은 아주 약한 바람이며 터보풍은 바람세기 4단계 보다 강한 바람입니다.

⑤ 바람세기

바람세기 버튼을 부르면 원하는 바람세기를 선택할 수 있습니다. 1~4단계로 나뉘어져 있습니다. 본체조작부의 해당 표시램프를 확인하며 설정하십시오.

* 동작 표시등의 밝기는 30초 후에 밝기가 감소 되오니 고장이 아닙니다.

제품사양

- 제품명: 써큘레이터(전자식)
- 정격전압: AC220V/60Hz
- 소비전력: 56W
- 제품크기: 330 x 270 x 410mm
- 제품중량: 4.2kg

손질 및 보관

- 써클레이터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 2. 써클레이터를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 형겅에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 형겅으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 3. 마른형겅으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관 하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
● 써클레이터가 작동하지 않는다.	● 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ● 램프의 불이 모두 꺼져 있지 않습니까? ● 정전이 되지 않았습니까?
● 리모콘이 작동되지 않는다.	● 리모콘에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하여 주십시오. ● 수신부나 송신부가 가리어지지 않게 하여 주십시오. ● 리모콘을 3m이내에서 작동시켜 주십시오. ● 리모콘 건전지가 소모되었는지 확인하여 주십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.