


신일 이동식 선풍기 사용 설명서

SHINIL Electric Fan
User Manual

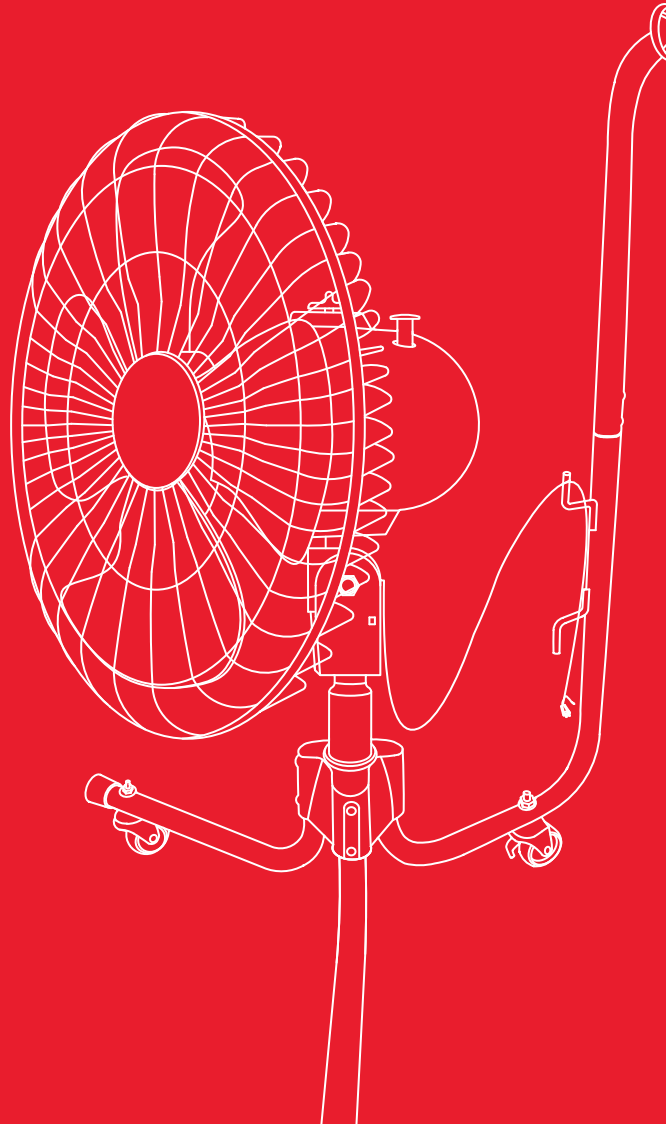

· 안전한 사용을 위한 주의사항	3~5p
· 제품 명칭	6p
· 제품 조립방법	7p
· 제품 사용방법	8p
· 제품 손질 및 보관방법	9p
· 제품 규격 및 사양	10p
· 서비스 신청 전 확인사항	11p

- 사용전에 “안전한 사용을 위한 주의 사항”을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

※ 외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.





위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.



본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**


사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

경 고

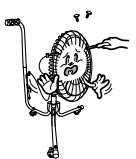-  **알 림**
반드시 접지 처리된 220V 전용콘센트에 꽂아 사용하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

-  **분해금지**
서비스직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동 및 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

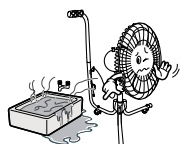-  **금 지**
본체내에 못 등 이물질을 넣지 마십시오.
감전 또는 이상작동하여 고장의 원인이 됩니다.

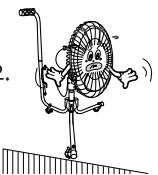-  **금 지**
분무식 살충제, 신나 등을 사용하지 마십시오.
플라스틱이 변질 되거나 금속물이 녹스는 원인이 됩니다.

-  **금 지**
코드선이 벗겨지거나 상처가 생겼을 경우, 본사의 A/S센터에 문의하여 새로운 코드선으로 교체 후 사용하십시오
감전 또는 화재발생의 원인이 됩니다.

-  **금 지**
목욕탕이나 세탁기 주변 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
본체에 물 등을 쏟거나 튀지않게 하십시오.
과열, 감전 및 폭발의 위험이 있습니다.

-  **금 지**
사람이 다니는 출입구에 설치하지 마십시오.
(안전사고 및 화재의 원인이 됩니다.)

-  **알 림**
바닥이 불안정한 곳이나 전기제품, 가구 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오.
(화재의 위험이 있습니다.)

-  **금 지**
멀티콘센트를 사용하지 마십시오.
화재의 원인이 됩니다.


⚠ 주 의



전원플러그를 뺄 때에는 코드선을 잡지 말고 필히 플러그를 잡고 빼 주십시오.
감전 또는 합선되어 화재의 원인이 됩니다.



젖은 손으로 절대로 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오.
감전의 원인이 될 수 있습니다.



운전중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마십시오.
고장 및 화재의 원인이 됩니다.



작동 중에 커튼 등이 날개에 말려 들어가지 않도록 주의하십시오.
고장의 원인이 되며, 날개가 정상 작동하지 않아 발열로 인한
화재의 가능성이 있습니다.



코드선이 묶여있거나 꼬여 있을 때에는 잘 풀어서 사용하십시오.
전류를 방해하여 과열, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.




가까이에서 장시간 사용하지 마십시오.
수면 시 밀폐된 공간에서 장시간 사용 시 질식사의 우려가 있으며
특히 어린이, 환자, 노약자에게는 더욱 좋지 않습니다.



사용 중에는 주위에 위험한 물건 등이 있는지 확인하여 주십시오.
물건이 날리거나 떨어져 다칠 수 있습니다.



외출하거나 사용하지 않을 경우 사용 중 이동할 경우에는 안전을 위하여
반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
전기가 잔류하여 감전·누전 등 화재의 원인이 됩니다.

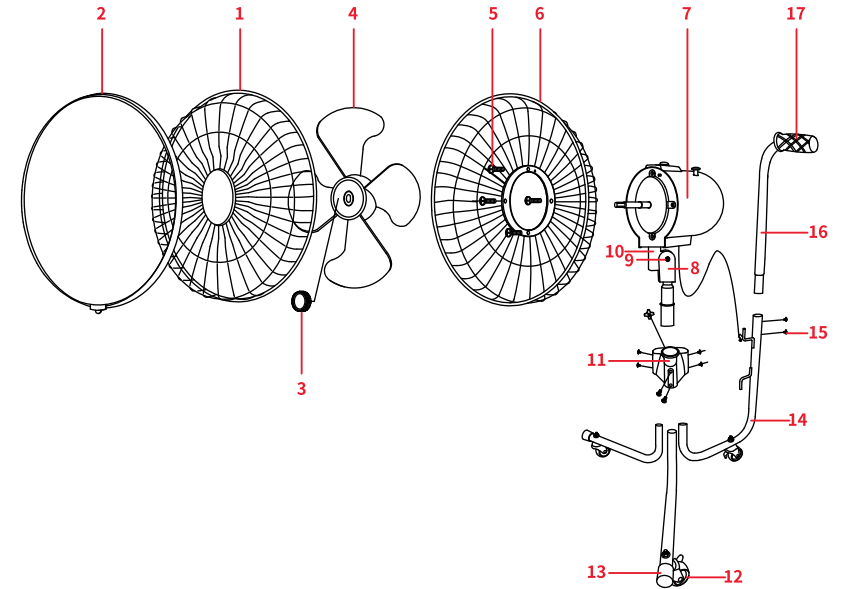

1 전면망

2 망조립 홀더

3 날개조립너트

4 날개

5 후면 망 조립볼트

6 후면망

7 모터

8 모터 지지대

9 10 볼트 & 날개 지지대

11 바퀴고정 지지대

12 이동바퀴


13 고무

14 파이프


15 볼트

16 상단파이프

17 손잡이

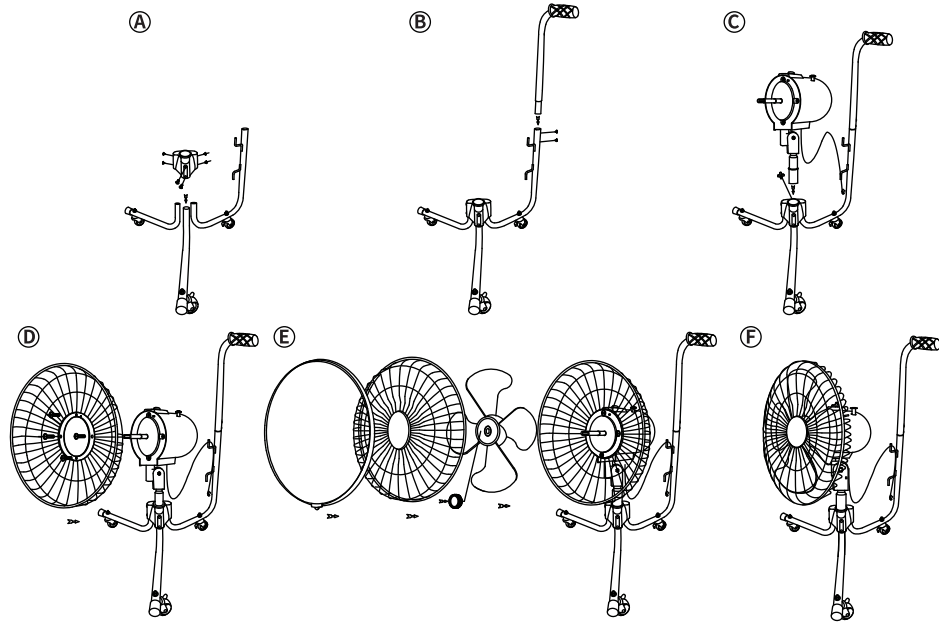

- A. 제품에 바퀴 및 바퀴고정지지대를 장착 및 결합하여 주시기 바랍니다.
- B. 제품의 손잡이를 볼트, 너트로 결합하여 조립하여 주시기 바랍니다.
- C. 모터헤드와 렌치너트를 조립하여 모터를 조립하여 주시기 바랍니다.
- D. 선풍기 뒷 망을 모터헤드와 결합을 합니다.
- E. 선풍기 뒷 망 조립 후 날개와 전면망을 순서대로 조립을 해 주시기 바랍니다.
- F. 선풍기 조립을 완성하면 F와 같은 모양이 됩니다.

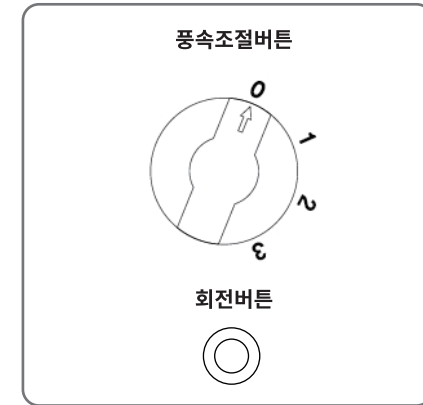

풍속조절
'0' - 정지
'1' - 미풍
'2' - 약풍
'3' - 강풍

회전조절
정지 회전

바퀴고정 사용방법




※ 반드시 바퀴를 ON(잠금)상태로 사용하여 주세요.

■ 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.

■ 손질할 때 벤젠, 신나, 알코올 등은 사용하지 마십시오.

(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
2. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
3. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

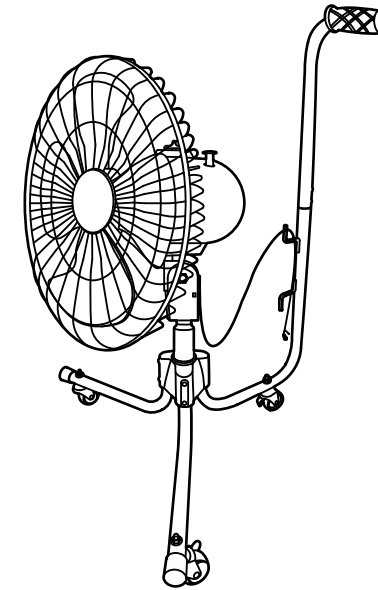

모 델 명	SIF-C1501HS
제품명	신일 이동식 선풍기
정격전압	220V/60Hz
소비전력	150W(강풍기준)
제품무게	7kg
제품크기	W580 X D352 X H790
소음	68dB(A)

증 상	확인 및 조치방법
작동이 되지 않습니다.	▶ 전원플러그가 빠져 있지 않나요? 전원플러그를 정확히 꽂아 주세요.
바람이 약해요.	▶ 풍속조절버튼으로 미풍을 선택하지 않았나요? 풍속조절버튼을 돌려 미풍, 약풍, 강풍 순으로 변경할 수 있습니다.
진동과 소음이 있어요.	▶ 바닥이 경사지거나 울퉁불퉁하지 않나요? 바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨 주세요. ▶ 제품위에 무거운 물건을 올려 놓지 않았나요? 제품위에 물건을 내려 놓으세요.

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/종로구	02) 2247-7176	대 전	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구	
도봉구/노원구		충 남	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802
구로구/금천구	02) 857-5318	충 북	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북	
경 기		전주	063) 244-6062
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061
의정부/양주/동두천/포천/안성	02) 922-3684	광 주 / 전 남	
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055
안양/군포/의왕		전남 기타 지역	
수원	031) 238-9020	대 구	
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
여주/이천	041) 583-9313	경 북	
인 천		구미	054) 458-0357
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
연수구	032) 819-0365	상주/경북 기타 지역	
부평	032) 762-2663	부 산	
강 원		북구/사상	051) 301-7309
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/가정문	051) 728-2782
춘천	033) 256-3602	사하	051) 243-0146
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인	
	웹사이트 http://www.shinil.co.kr
	유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
	인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/
	페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
	블로그 https://blog.naver.com/shinil1959

REV.28

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년	월	일	성명 전화
구입일자				판매점 상호(주소)
보증기간				성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술로 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.