

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 아이스팬

SHINIL ICE FAN

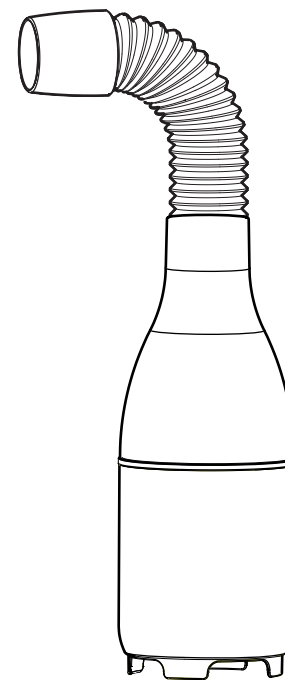

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.


안전상의 주의

표시설명

- 경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
- 주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
- 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
- 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항 입니다.)

주의

분해금지 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상 작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

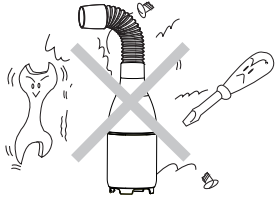


금지 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



■ 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

플러그 뽑아주십시오. 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

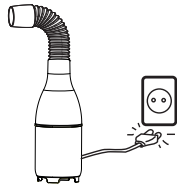

■ 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금지 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 본체를 물에 담그지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



경고

금지 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 세탁탈수 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이 됩니다.)
- 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물이나 습기가 많은 곳에서는 통풍에 주의하십시오.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 아이스팩에 물보충시 반드시 표시선까지만 넣어 주십시오. 넘치지 않게 주의 해 주십시오.
- 본체 상하축을 잘 맞게 조립하시고 강한 힘으로 조립하지 마십시오.



※ 아이스팩안의 내용물을 절대 먹지 마십시오! 특히 어린이가 내용물을 먹지 않도록 주의 해 주십시오.

금지 제품을 바닥이 평편하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.



금지 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지 제품 작동중에는 어린이가 만지지 않도록 주의하십시오.



플러그 뽑아주십시오. 전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



금지 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.



각부의 명칭 및 구성품



전원어댑터
/5pin USB케이블



아이스팩 4개



필터 2개



제품의 특징

낮은 소비전력 **최저비용**으로 시원하게!
전기요금 부담은 DOWN!
시원함은 UP!

1. 5W의 낮은 소비전력으로 전기료 걱정이 없음
2. 1인가구 최적화
3. 대한민국 생산
4. 필터 채용으로 공기정화 기능
5. 휴대용 배터리로 작동가능
6. 컴퓨터, 노트북에 USB 케이블을 연결하여 작동가능

사용방법

1. 구성품의 아이스팩의 표시선까지 물을 붓고 냉동실에 약 5시간 얼려줍니다.
(물통 뚜껑을 반드시 잠궜 주세요.
한번 사용시 2개의 아이스팩이 필요합니다.)
물을 부으실때 full선까지만 채워주세요.
표시선을 넘어 채우면 물통에 변형이 생겨 본체와 결합이 되지 않습니다.
(성분 : 나이론/폴리에틸렌)
한번 충전으로 반 영구적 사용 사용이 가능합니다.
사용후 버리지 마십시오.
※ 아이스팩 안의 내용물을 절대 먹지 마십시오!



2. 아이스팩을 본체(하)에 오른쪽 그림과 같이 넣어 주십시오.
3. 본체(상)을 본체(하)에 끼워 고정 시켜 주십시오.
고정시 시계방향, 해제시에는 시계반대방향으로 돌려 주세요.

아이스팩



4. 구성품의 전원어댑터를 USB케이블과 연결 해 주십시오.
5. 본체 전면부의 + 버튼을 이용하여 전원을 켜 주십시오.
미풍,약풍,강풍 3가지 바람세기를 조절 할 수 있습니다.



6. 4시간 지나면 자동으로 전원이 차단됩니다.
7. 자바라를 당겨 송풍구의 높이, 방향 등을 조절 할 수 있습니다.



8. 주기적으로 제품 하단부의 필터를 물로 씻어 교체하면 공기정화의 효과가 있습니다.
바닥면 필터 뚜껑을 좌측으로 돌려 분리하시면 됩니다.



9. 휴대용 배터리 및 컴퓨터,노트북 USB단자에 연결후 사용하셔도 됩니다.

손질 및 보관

- 손질하시기 전에 반드시 어댑터를 콘센트를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 4. 깨끗이 손질한 다음 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
· 작동되지 않는다.	· 전원 어댑터, USB 케이블이 제대로 꽂혀 있는지 확인 하십시오. · 전원을 껐다 다시 켜 주십시오. · 제품을 편평한곳에 설치 하였는지 확인 하십시오. · 전원 어댑터, USB 케이블이 비정상적으로 뜨겁거나 이상이 있으면 서비스센터에 문의 하십시오.
· 시원한 바람이 나오지 않는다.	· 아이스팩이 차갑습니까? 아이스팩에 물을채워 5시간 이상 열려 주십시오.


A/S에 대하여

■당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

서울	강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/중랑구	대 전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751	경 남	
도봉구/노원구	충 남		창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
은평구	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 245-3525
송파구/강동구	충남기타지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
중랑구/답십리	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
구로구/금천구	충 북		동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	제 주	
영등포구/동작구	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제주	064) 755-7813
서초구/과천시	전 북			
경 기	전주	063) 244-6062		
구리/남양주	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	광 주 / 전 남			
고양/파주	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055		
수원	대 구			
안산	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	경 북			
인 천	구미	054) 458-0357		
동구/서구	포항	054) 231-9988		
김포/강화	경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533		
연수구	부 산			
부평	북구/사상	051) 301-7309		
강 원	해운대/가정권/금정구	051) 728-2782		
원주	진구/동구	051) 802-5132		
춘천	양산	051) 809-5776		
철원/화천				



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

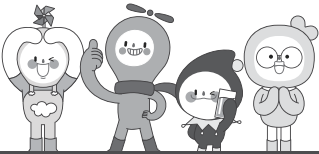

온 라 인

웹사이트

<http://www.shinil.co.kr>

유튜브

<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램

<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북

<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그

<https://blog.naver.com/shinil1959>