

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명
모델명			전화
구입일자	년 월 일	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화

※ 배터리 보증기간은 6개월입니다.

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


다음의 경우에는 실비의 서비스 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 조정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SI 신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

SHINIL

신일 핸디형 미니 선풍기

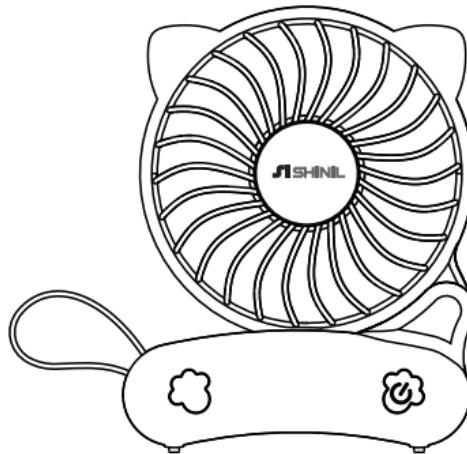


A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!


사용설명서

본 제품은 5V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 밀히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

각 부의 명칭

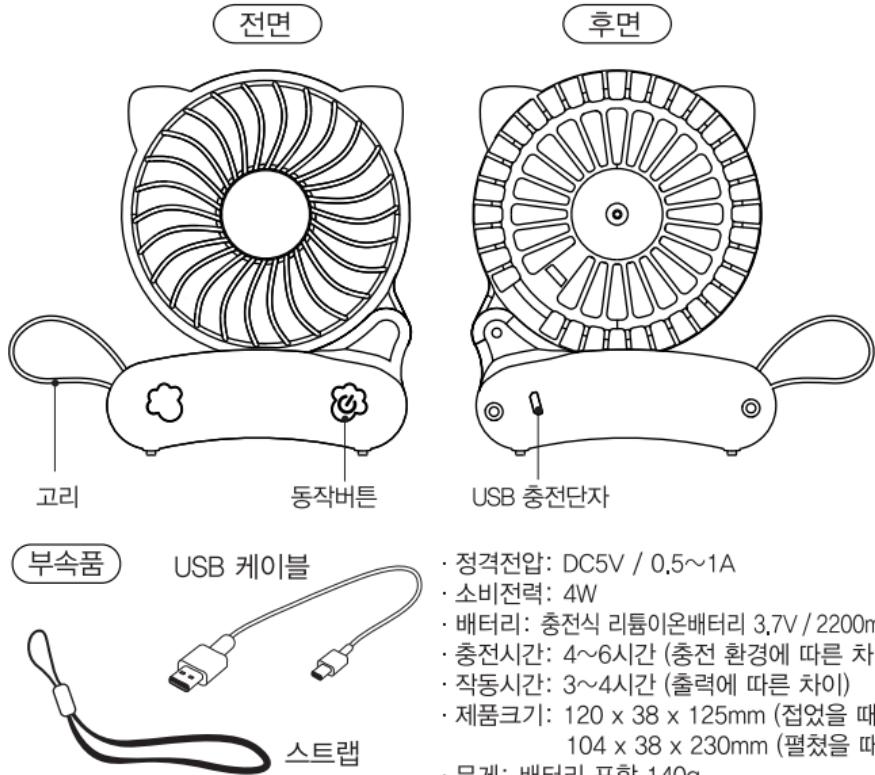

사용방법

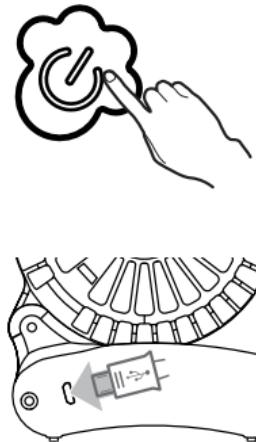

선풍기 사용 방법

동작 버튼을 한번 누를 때마다 풍속이 변경됩니다.



충전 방법

- USB케이블을 노트북 또는 데스크탑, 인증된 휴대폰 충전기 (정격 5V, 0.5~1A)에 연결하고, 반대쪽 단자를 USB 충전단자에 연결하면 적색램프가 커지면서 충전이 시작됩니다.
- 완전히 충전되면 녹색램프가 점등됩니다.

안전을 위한 주의사항

- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 동작중 선풍기 날개부에 손가락 및 기타 젖가락 등이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 장시간 사용하지 않을때는 배터리를 완충전한 다음 차갑고 건조한 장소에 보관해 주십시오.
- 60도 이상의 장소, 특히 밀폐된 자동차 실내 등에서는 절대 사용하시거나, 보관하지 마십시오.
- 아답터를 사용하여 충전할 때는 정격 아답터 및 당사에서 제공한 USB 케이블만 사용하십시오.
(비정격 및 비안전제품을 사용할 경우 배터리 폭발 위험이 있습니다)
- 꼭 규정된 충전시간을 준수하여 주시고 충전이 완료된 후 본체와 아답터 (및 USB 케이블)를 분리하여 주십시오.
- 배터리는 정격 18650 3.7V / 2200mA를 사용하시고 폐기시 규정된 장소에 버려주십시오.
- 본체 및 배터리에 무리한 충격을 가하지 마십시오.
- 본 제품은 배터리가 내장되어 있으므로 화기 근처 및 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 당사에서 제시한 사용방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에는 책임을 지지 않습니다.