

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 미스트 서큘레이터 팬

SIF-D12SB

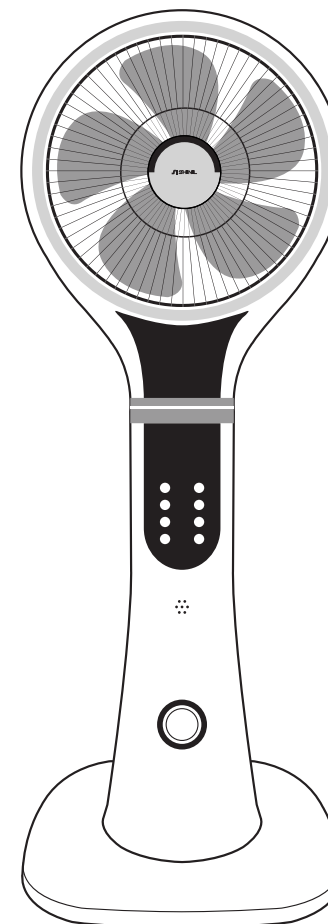

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서


본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

사용시 주의사항



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.


- 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 비가 들어치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이됩니다.)

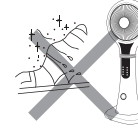

서큘레이터를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다. 특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

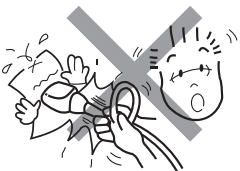


금 지

어린이는 서큘레이터에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 사용에 관하여 관리 감독 또는 지시를 받더라도 (어린이 포함) 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.



서큘레이터를 바닥이 평탄하고 수평인곳 에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 서큘레이터가 넘어져 안전사고가 발생 할 수 있습니다.

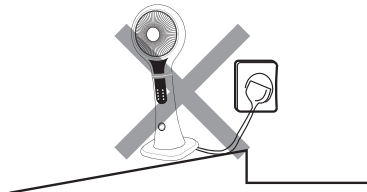

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.




전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.




유지 및 보수관리

- 청소하기 전에 제품의 전원을 끄고 플러그를 뽑아주세요.
- 플러그나 팬의 주요 부품을 액체에 담그지 마세요.
- 본체를 청소할 때는 가볍게 적신 수건이나 천으로 닦아주세요.
- **후면 망 청소시 망 고정볼트 2개를 풀어 왼쪽으로 살짝 돌리면 망이 쉽게 분리됩니다. 청소 후 조립시, 반드시 망 고정볼트 홈 위치를 확인 후 조립해주세요.**
- 급수 탱크 청소시에는 약간의 가벼운 구연산과 물을 급수 탱크에 넣고 잘 섞일 수 있게 흔들어진 후 5-10분 정도 방치 후 행귀주세요.
- 제품을 일정 기간 사용하지 않을 때에는 급수 탱크의 수분을 완전히 제거해주세요.
- 제품에 남아 있는 물은 배수구 마개를 열고 외부로 완전히 흘려보내주세요.
- 배수가 모두 끝나면 마른 수건이나 천으로 남아 있는 물기를 닦아주세요.

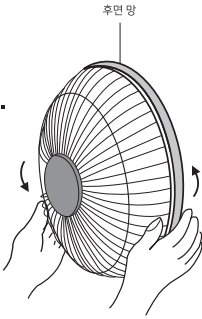

A/S를 의뢰하기 전에

문제 발생	문제발생 가능원인	해 결 방 법
전원이 들어오지 않음	· 원할하게 전력 공급안됨 · 전원버튼을 잘못된 방법으로 누름 · 모터장치 또는 전원버튼의 손상	· 전원플러그를 정확하게 꽂아주세요. · 전원버튼을 정확하게 눌러주세요. · A/S센터에 문의 후 수리를 의뢰하세요.
회전이 안됨	· 스윙(회전) 버튼을 다른방법으로 누름 · 모터 또는 전원버튼의 손상	· 스윙(회전) 버튼을 정확하게 눌러주세요. · A/S센터에 문의 후 수리를 의뢰하세요.
이상 소음 발생	· 내부에 부품 파손 · 터빈이 느슨함 · 모터에 이상 발생	· 보증기간을 확인하시고 A/S센터에 문의 후 수리를 의뢰하세요.
팬이 작동하지 않음	· 전원버튼을 잘못 누름 · 전원버튼의 손상	· 전원버튼을 올바르게 눌러주세요. · A/S센터에 문의 후 수리를 의뢰하세요.
미스트가 작동 안됨	· 물 탱크에 물이 없음 · 미스트 진동자에 문제 발생 · 수위 센서 손상	· 물 탱크에 물을 채워 작동확인 후 이상 동작이 지속되면 A/S센터에 문의 후 수리를 의뢰하세요.
미스트량이 적음	· 물이 오염되어 물 탱크에 이물질 발생 · 미스트 진동자에 문제 발생	· 깨끗한 물로 교체를 한 후에도 이상 동작이 지속되면 A/S센터에 문의 후 수리를 의뢰하세요.

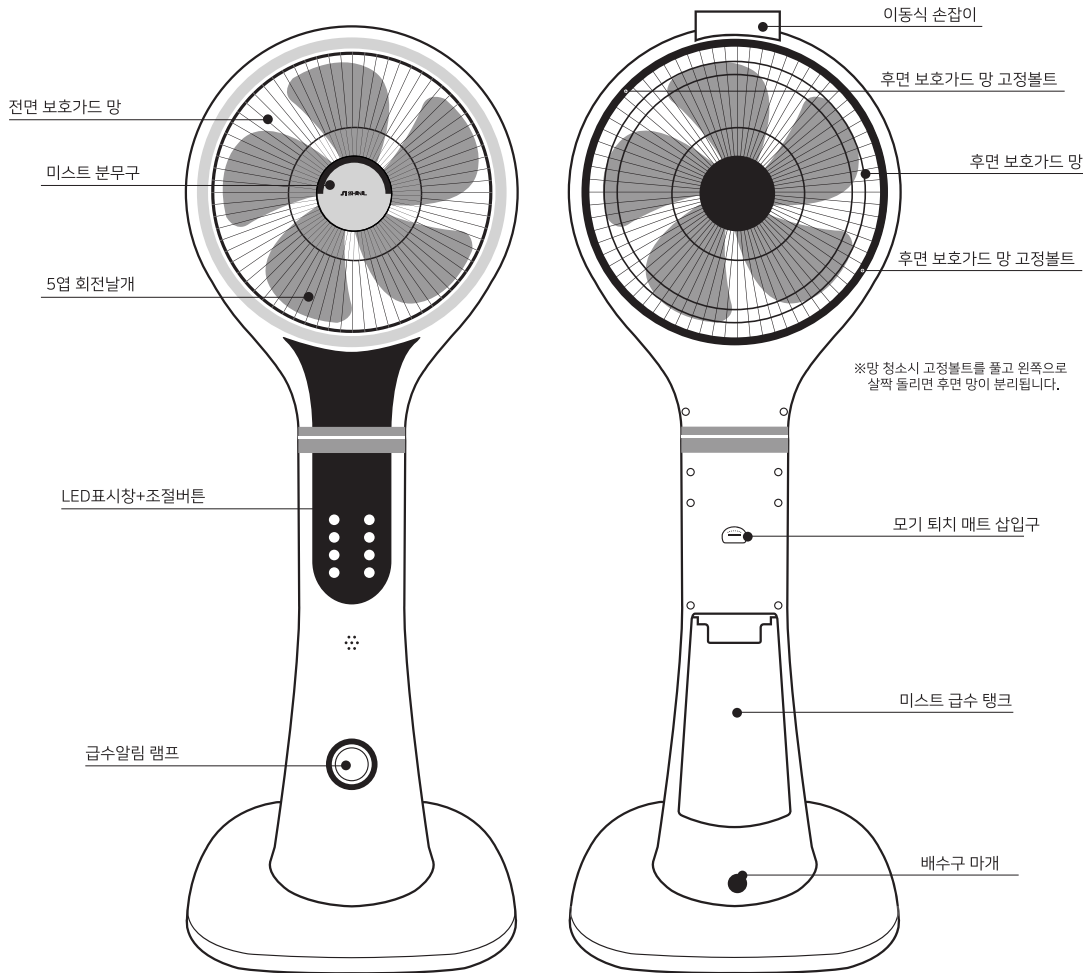


제품사양

※ 주의! 제품이 넘어진 이후에 바로 전원을 켜지마세요 ※

제품명	미스트 서큘레이터 팬	모델명	SIF-D12SB
정격전압	AC 220V, 60Hz	미스트 용량	210 ml/h
소비전력	80W	물통용량	1.6L
무게	5.7Kg	연속 미스트시간	7.5h
팬 속도조절	전자식 4단조절 버튼	회전각도	90도
제품구성	본체, 리모컨, 사용설명서	사이즈	400(W)x400(D)x1100(H)mm
배터리사양	알카라인 AAA 건전지 2개(별매품)		

- 1 Swing 90도 회전 기능
- 2 Mist 미스트 기능
- 3 Mosquito 모기퇴치 훈증기능
- 4 Ion 이온발생 기능
- 5 Oscillation 확장기능(전면보호가드 회전)
- 6 Timer 타이머 설정기능
- 7 Speed 풍속조절(약-중-강)
- 8 On/Off 전원 켜짐/꺼짐

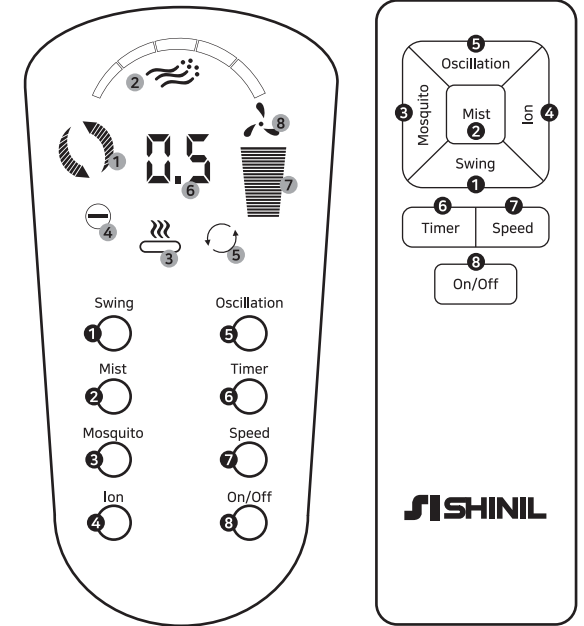

1. 제품을 사용하기전에 손상되지 않았는지 확인해주시기 바랍니다.

제품 후면에 표시된 정격전압 및 전원이 제품에 공급되면 버저가 한번 울리고 몇 초 후에 LED 디스플레이에 [00] 이 표시되며, 전원 표시등도 켜지고 팬이 대기 상태가 됩니다.

2. 전원켜기 (On/Off)

전원 대기 상태에서 [On/Off] 버튼을 누르면 버저가 한번 울리고 LED 디스플레이에 [㉿] 이 표시되며, 팬이 [약] 상태에서 작동을 시작합니다.

3. 풍속 기능 설정 (Speed)

팬이 작동되는 상태에서 풍속을 변경하려면 본체 또는 리모컨에 있는 [Speed] 버튼을 가볍게 눌러 풍속을 설정할 수 있습니다. [Speed] 버튼을 누를 때마다 풍속을 [약 ■], [중 ■■], [강 ■■■]으로 선택하실 수 있습니다.

4. 회전 기능 설정 (Swing)

팬이 작동되는 상태에서 본체 또는 리모컨에서 [Swing] 버튼을 누르면 LED 디스플레이에 [㉿] 이 표시되며, 제품이 좌/우로 회전을 합니다. [Swing] 버튼을 한번 더 누르면 [Swing] 작동이 멈춥니다.

※ 회전각은 편차가 발생할 수 있습니다.

5. 확산 기능 설정 (Oscillation)

팬이 작동되는 상태에서 본체 또는 리모컨에 있는 [Oscillation] 버튼을 누르면 LED 디스플레이에 [㉿] 이 표시되며, 공기가 더 잘 순환할 수 있도록 자동 진동이 켜지고 전면 보호가드 망이 시계 반대 방향으로 회전합니다. 이 버튼을 다시 누르면 [Oscillation] 작동이 멈춥니다.

※강제로 전면 보호가드 망의 회전을 방해하면 고장의 원인이 됩니다.

올바른 사용방법

6.이온 기능 설정 (Ion)

팬이 작동되는 상태에서 본체 또는 리모컨에 있는 **[Ion]** 버튼을 누르면 LED 디스플레이에 [] 이 표시되며 **[Ion]** 기능이 작동됩니다. 이 버튼을 다시 누르면 **[Ion]** 작동이 멈춥니다.

7.미스트 기능 설정 (Mist)

팬이 작동되는 상태에서 본체 또는 리모컨에 있는 **[Mist]** 버튼을 누르면, LED 디스플레이에 [] 이 표시되며 **[Mist]** 기능이 작동됩니다. 급수알림 램프에 녹색LED가 점등되면 정상적으로 **[Mist]** 기능을 사용할 수 있습니다. 단, 적색LED가 점등되면 급수 탱크에 물이 부족함을 나타냅니다. 이 때는 반드시 물 탱크에 물을 넣어 주십시오.

8.모기 퇴치 기능 설정 (Mosquito)

전원 대기 모드에 있을 때, **[Mosquito]** 버튼을 누르면, LED 디스플레이에 [] 이 표시되며 **모기 퇴치 기능**이 작동됩니다. 이 버튼을 다시 누르면 **[Mosquito]** 작동이 멈춥니다.

[Mosquito] 기능은 전원 대기모드 또는 팬 작동 중에도 작동이 가능합니다.

※ 사용전에 제품 후면에 있는 모기 퇴치 매트 삽입구에 모기 퇴치 매트(별매품)를 넣어주세요.

9.타이머 기능 설정 (Timer)

팬이 작동되는 상태에서 본체 또는 리모컨에 있는 **[Timer]** 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정하십시오.

[Timer] 버튼을 누를 때마다 LED디스플레이 화면에 설정한 입력 시간 [**0.5**]이 표시됩니다.

0.5~9.5시간까지 설정할 수 있습니다. (0.5 -1-1.5-2....시간순으로 설정됨)

시간 설정 후 **[Timer]** 버튼을 9.5까지 누르고 한번 더 누르면 **[Timer]** 설정이 초기화 됩니다.

급수탱크 물 주입방법

- 45°경사면에서 분리 가능한 급수 탱크를 꺼내십시오.
- 급수 탱크 커버를 푼 다음 탱크 내부에 물을 채우십시오.
- 45°경사가 된 급수 탱크를 뒤로 젖히고 "딸깍" 소리가 들리는 곳에 놓으십시오.

※ 참고사항 : 위치를 이동할 때 급수 탱크와 본체가 완벽하게 고정되어 있는지 확인 후 제품을 이동해 주세요.


! 주 의

- 급수 탱크에 물을 다시 채우고 세척하기 전에 기기의 플러그를 뽑습니다.
- 본 기기는 신체적, 감각적, 정신적 능력이 떨어지거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 기기 이동 및 운전을 할시에는 충분한 관리감독이 이루어져야합니다.
- 어린이들이 기계를 가지고 놀지 않도록 감독해야 한다.
- 공급 코드가 손상된 경우에는 위험을 방지하기 위해 제조업체, 애프터 서비스 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 전문직원이 교체해야 합니다.

●급수 탱크 청소 방법●

- 급수 탱크를 청소할 때는 소량의 약한 구연산과 물을 급수 탱크에 넣어주세요.
- 구석구석 잘 섞일 수 있도록 잘 흔들어 주세요.
- 5-10분 정도 방치한 후에 급수 탱크를 깨끗한 물에 헹궈주시면 됩니다.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 때에는 급수 탱크의 수분을 완전히 제거해 주세요.

※ 급수 탱크를 분리 후 제품에 남아 있는 물기는 배수구 마개를 열고 외부로 흘러 보내고 마른 수건이나 헝겊으로 닦아 주시면 됩니다.

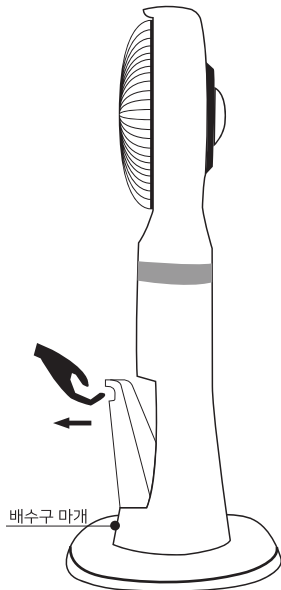

사용시 주의사항

표시설명

- | | | | |
|---|---|-----------|--|
|  |  | 경고 | 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다. |
| |  | 주의 | 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다. |
|  |  | | 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 분해금지 표시입니다.) |
|  |  | | 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다. 그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항입니다.) |


! 경 고



신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

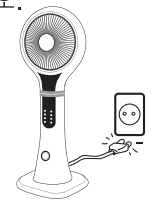

● 화재의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

