

신일 제품 보증서

제품명	보증기간			고객 주소
모델명				성명 전화
구입일자	년	월	일	년 판매점 상호(주소)
보증기간	년	월	일 까지	성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

★★★★
KS-QEI



선종기 부문
품질만족지수 1위

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일선종기

좌석용 기계식 초미풍



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전, 반드시 설명서를 잘 읽어보고 성능을 충분히 이해하신 후 정확하게 사용해 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용하실 수 있습니다.

shinil

표시 사항

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

경고	주의
⚠ 경고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다. 🚫 금지 (그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.) 🚫 분해금지 (제품을 임의로 분해하지 말라는 표시입니다.) 🚫 접촉금지	⚠ 주의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다. 🚫 물접촉 금지 ⚠ 반드시 지켜야 할 것 🔌 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것


경고

🚫 **분해금지** 본사가 지정한 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.



※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

🔌 **플러그 뽑** 기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

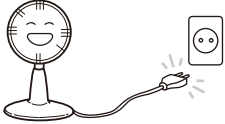


※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



🚫 **금지** 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



🚫 **금지** 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

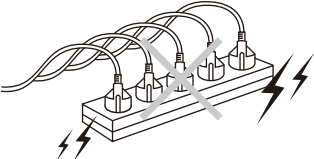

🚫 **금지** 플러그와 코드선을 상시 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

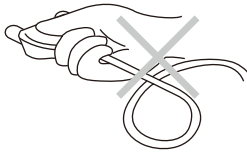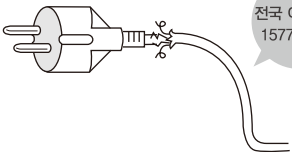



전국 어디서나
1577-6667

주의

🚫 **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**

- 🚫 **금지** 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 🚫 **출입구나 사람의 왕래가 많은 곳** (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 🚫 **비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소** (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 🚫 **인화성 물질이나 가스가 있는 곳** (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 🚫 **수평이 맞지 않은 곳이나 책상, 테이블 위에 올려놓고 사용하지 마십시오.** (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- 🚫 **직사광선이 비추는 곳이나 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.) 0℃ 미만 50℃ 이상인 장소**
- 🚫 **통풍이 되지 않는 곳** (호흡 곤란을 유발해 위험할 수 있습니다.)






🚫 **물접촉 금지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 물기가 묻은 수건이나 무거운 물건 등을 기기, 전원 플러그 위에 올려놓지 마십시오.




※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

🔌 **플러그 뽑** 선풍기를 조립하기 전에 상하조절 나사, 선풍기 작동 버튼을 만지거나 누르지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 플러그를 뽑은 채 조립해 주십시오.



※ 부상의 위험이 있습니다.

🔌 **플러그 뽑** 전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



🚫 **접촉금지** 작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



⚠ **알림** 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



⚠ **알림** 선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.



※ 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.


조립 방법

지주와 스탠드를 조립하기 전에


1 지주와 스탠드를 조립하기 전, 지주의 바닥에 조립되어 있는 고정 너트를 분해 하십시오. (반시계 방향으로 회전)




2 지주부의 단자와 스탠드 단자가 정확히 닿을 수 있게 위치시켜 주십시오.

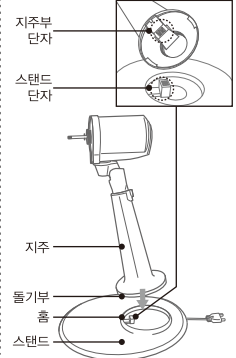

3 스탠드의 홈에 지주를 끼우고 뒷쪽을 눌러 완전히 조립 하세요. 이 때 무리한 힘을 주어 누르지 마시고 지주를 앞쪽으로 당긴 후 뒷부분을 누르십시오.

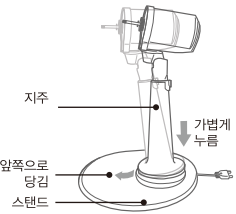

4 스탠드를 고정 너트로 꼭 조여 주십시오. 스탠드와 지주가 연결된 바닥면에 고정 너트를 시계 방향으로 돌려 조립하시고 움직이지 않도록 적당한 힘으로 조여 주십시오.

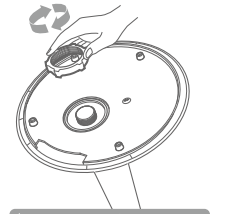


* 분해는 조립의 역순으로 하십시오.
* 쉽게 풀리지 않게 적당한 힘으로 조립하십시오.

선풍기 조립하기


1 후망을 조립해 주십시오.

- 후망을 상부 표시용 구멍이 위쪽으로 오게 하고, 모터 앞커버 2개의 돌출부와 후망 구멍이 일치하도록 끼워 주십시오.
- 후망 고정 너트를 [고정] 방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 끼워 주십시오.

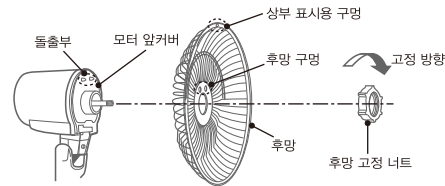


2 날개를 조립해 주십시오.

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이 때, 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 맞추어 주십시오.
- 스핀너를 [잠김]방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정해 주십시오.

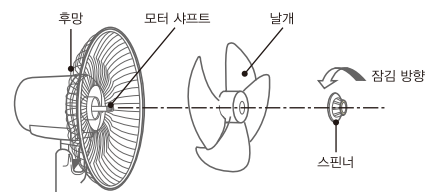

3 전망을 조립해 주십시오.

- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 걸어 주십시오. (일부 모델에는 걸고리가 없을 수 있습니다.)
- 전망(망외링)과 후망을 눌러 망외링에 후망이 걸리도록 고정시켜 주십시오.
- 망외링의 하부에 있는 클립을 끼우고 클립 고정 나사를 드라이버를 이용해 고정시켜 주십시오.
클립 있는 모델 : 클립 끼우고 고정 나사를 체결
클립 없는 모델 : 드라이버로 고정 나사 체결
- 전망이 후망에 확실하게 고정 되었는지 확인해 주십시오. 확실하게 고정되어 있지 않으면 선풍기가 해체되며 부상당할 위험이 있습니다.

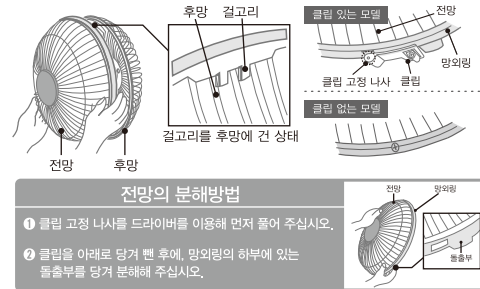


각부의 명칭 및 사용방법

선풍기를 이동할 때에는 전원 플러그를 뽑고 모터 뒷커버의 운반 손잡이를 이용해 주십시오.


좌 우 조절

날개가 완전히 정지한 후 조절해 주십시오.
한 손으로 지주를 잡고 다른 한 손으로 모터 뒷커버를 가볍게 좌우로 밀면 약 150° 범위 내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

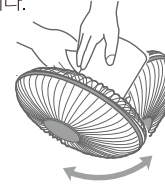

경사 조절

날개가 완전히 정지한 후 조절해 주십시오.
한 손으로 지주를 잡고 다른 한 손으로 모터 뒷커버를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.

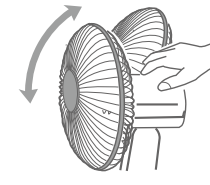

상하 조절

위아래로 높이를 조절할 때에는 수지 파이프를 잡고 상하 조절 버튼을 누른 후 위아래로 조절해 주십시오.



시간 선택

- 타이머 손잡이를 시계 방향으로 돌려 원하는 시간에 맞추어 놓으면 지정된 시간동안 작동하다가 자동으로 정지하므로 취침 전에 사용하면 편리합니다.
- 타이머 손잡이를 연속에 맞추면 계속 작동합니다.
- 타이머 기능 사용 후 재사용시, 타이머 손잡이를 연속이나 원하는 시간에 맞춰 재사용 하십시오.
- 타이머 손잡이 위치가 '0'에 위치해 있으면 바람세기 버튼을 눌러도 선풍기가 작동하지 않습니다.

풍향 조절

스위치 타입

- 풍향 조절 스위치를 [회전]에 맞추면 바람의 방향이 좌우 90° 범위 내에서 회전하게 됩니다.
- 풍향 조절 스위치를 [정지]에 맞추면 회전이 멈춥니다.




바람 세기

- 바람 세기는 [초미풍] [미풍] [약풍] [강풍] 4 단계로 되어 있습니다. 원하는 바람 세기의 버튼을 눌러 사용해 주십시오.
- [정지] 버튼을 누르면 선풍기 작동이 멈춥니다.



- ◆ 제품 사이즈 : 약 378 x 270 x 925 mm
- ◆ 제품 무게 : 약 3.75 kg

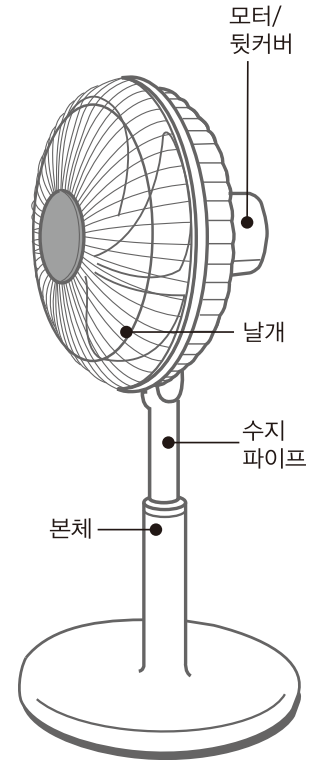

손질 및 보관

- 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

❶ 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

❷ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

❸ 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비추지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S에 관하여

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.
아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	➔ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ➔ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ➔ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

A/S에 대하여

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요 부품을 5년동안 보유하고 있습니다.
본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생했을 경우에는 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
7페이지의 신일 A/S센터 연락처를 참고 하십시오.

신일 A/S 센터

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/종로구	02) 2247-7176	대 전	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구	
충 북		충 남	
도봉구/노원구	02) 956-8121	천안/아산	041) 575-9298
은평구	02) 355-1654	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
송파구/강동구	02) 408-4911	홍성/예산	041) 632-2953
중랑구/답십리	02) 2247-7176	세종시/공주시	042) 635-4752
강남구	02) 576-8580	서산/태안	041) 662-1802
양천구/강서구	02) 2606-0652	충 북	
구로구/금천구	02) 857-5318	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
영등포구/동작구	02) 841-5103	전 북	
서초구/과천시	02) 583-8279	전주	063) 244-6062
경 기		전북 기타 지역	063) 244-6061
구리/남양주	031) 594-0834	광 주/전 남	
이정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주(동구/남구)	062) 381-3831
고양/파주	031) 919-7030	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
광명	02) 2614-7748	목포/무안/진도	061) 282-1222
하남	02) 408-4911	순천/광양/여수	062) 362-5055
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	전남 기타 지역	
안양/군포/의왕		대 구	
수원	031) 238-9020	동구	053) 942-0139
안산	031) 409-4554	달서구	053) 651-5729
부천/시흥	032) 766-1537	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	경 북	
여주/이천	041) 583-9313	구미	054) 458-0357
인 천		포항	054) 231-9988
동구/서구	032) 766-1537	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
김포/강화	032) 762-2663	상주/경북기타지역	
연수구	032) 819-0365	부 산	
부평	032) 762-2663	북구/사상	051) 301-7309
강 원		남구/수영/해운대/가정권	051) 728-2782
원주	033) 746-2572	사하	051) 243-0146
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132
철원/화천	02) 922-3685		

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813

온 라 인	
 웹사이트	http://www.shinil.co.kr/
 블로그	https://blog.naver.com/shinil1959
 카페	https://cafe.naver.com/shinilsense
 페이스북	https://www.facebook.com/shinil1959
 유튜브	https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
 인스타그램	@shinil1959