

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

■ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.



신일선풍기

좌석용 기계식 초미풍

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명

-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

경고

 **분해금지** 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



 **금지** 선풍기를 조립하기 전에 상하조절나사, 선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.



●부상의 위험이 있습니다.

 **플러그뽑** 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



●화재의 위험이 있습니다.

 **물접촉금지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



주의

 **금지** 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 통풍이 되지 않는곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이됩니다.)



 **금지** 선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한바람으로 사용하면 호흡곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다. 특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.



 **금지** 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.



 **금지** 어린이는 선풍기에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 사용에 관하여 관리 감독 또는 지시를 받더라도 (어린이 포함) 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

 **금지** 선풍기를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.



 **금지** 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접
 **속금지** 작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



 **플러그뽑** 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

 **물접촉금지**

조립방법

지주와 스탠드를 조립하기 전에

스탠드의 홀 부분에 위치를 잘 맞추어 조립하십시오.

지주에 고정너트가 조립되어 있으면 풀어내고 스탠드와 조립 후 조여 주십시오.


1 지주와 스탠드를 조립하기 전에

지주의 바닥에 조립되어있는 고정너트를 분해하여(반시계방향) 주십시오.




2 지주를 스탠드의 홀에 맞추어 끼우십시오.

스탠드의 홀과 지주의 돌기부를 맞춰 조립하여 주십시오.

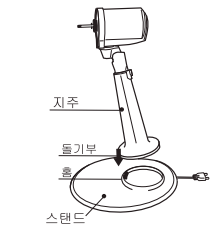


3 스탠드의 홀에 지주를 끼운 후 뒷쪽을 눌러 끼우십시오.

이때 무리한 힘을 주어 누르지 마시고 지주부를 앞쪽으로 당긴 후 뒷부분을 누르십시오.

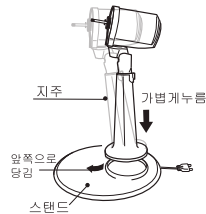

4 스탠드를 고정너트로 꼭 조여주십시오.


지주와 스탠드를 조립한 후 스탠드와 지주 연결된 바닥면에 고정너트를 시계방향으로 돌려 조립하고 움직이지 않도록 적당한 힘으로 조여 주십시오.

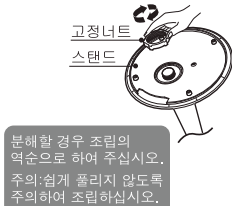

분해할 경우 조립의 역순으로 하여 주십시오.
주의: 쉽게 풀리지 않도록 주의하여 조립하십시오.


1.후망을 조립하여 주십시오.

- 후망을 상부표시용 구멍이 위쪽으로 오게하여 모터 앞커버의 2개의 돌출부와 후망구멍이 일치하도록 끼워주십시오.
- 후망고정너트를 [고정]방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 꼭 끼워주십시오.

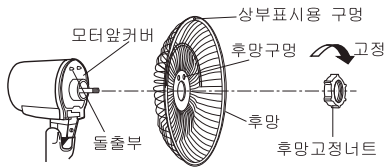

2.날개를 조립하여 주십시오.

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오.
이때 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추어 주십시오.
- 스핀너를 [잠김]방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.


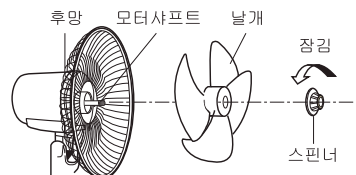


3.전망을 조립하여 주십시오.

- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 잘 맞추어 걸어 주십시오.(일부모델 걸고리 없음)
- 전망(망외링)과 후망을 눌러 망외링에 후망이 걸리도록 고정시켜 주십시오.
- 망외링의 하부에 있는 크립을 끼우고 크립고정나사를 드라이버를 이용하여 고정시켜 주십시오.
크립이 있는 모델 : 크립을 끼우고 고정나사로 체결.
크립이 없는 모델 : 드라이버로 고정나사 체결.
- 전망이 후망에 확실히 고정되었는지 확인하여 주십시오. 확실히 고정되어 있지 않으면 다칠 위험이 있습니다.

전망의 분해 방법

- 1.크립고정나사를 드라이버를 이용하여 먼저 풀어주십시오.
- 2.크립을 아래로 당겨서 뺀 후 망외링의 하부에 있는 돌출부를 당겨서 분해하여 주십시오.

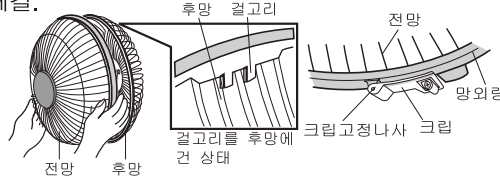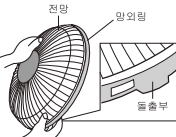


각부의 명칭 및 사용방법

* 선풍기를 이동할 때는 전원플러그를 뽑고 모터뒷카바의 운반손잡이를 이용하여 주십시오.

좌우 조절

작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오.


한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷카바를 가볍게 좌우로 밀면 약150° 범위내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

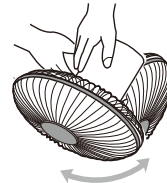

경사 조절

작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오.

한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷카바를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.

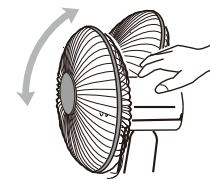


시간 선택

- 시간선택 타이머 손잡이를 시계방향으로 돌려 원하는 시간에 맞추어 놓으면 지정된 시간 동안 작동하다가 자동으로 정지하므로 취침 전에 사용하면 편리합니다.
- 시간선택 타이머 손잡이를 연속에 맞추면 계속하여 작동합니다.
- 시간선택으로 사용 후 재사용 시에는 시간선택 위치를 연속이나 원하는 시간에 재선택하여 주십시오.
- 시간선택 타이머 손잡이 위치가 "0"에 위치하여 있으면 바람세기 스위치 버튼을 눌러도 선풍기는 작동하지 않습니다.

· 제품 사이즈: 약378X270X925mm
· 제품 무게: 약 3.75g


상하 조절

위로 높이를 조절할 때는 파이프를 먼저 잡고 상하조절 버튼을 누르시고 올려 주십시오.



풍향 조절

- 풍향조절 스위치 손잡이를 [회전]에 맞추면 바람의 방향이 좌우 90° 범위내에서 회전하게 됩니다.
- 풍향조절 스위치 손잡이를 [정지]에 맞추면 회전이 멈추게 됩니다.

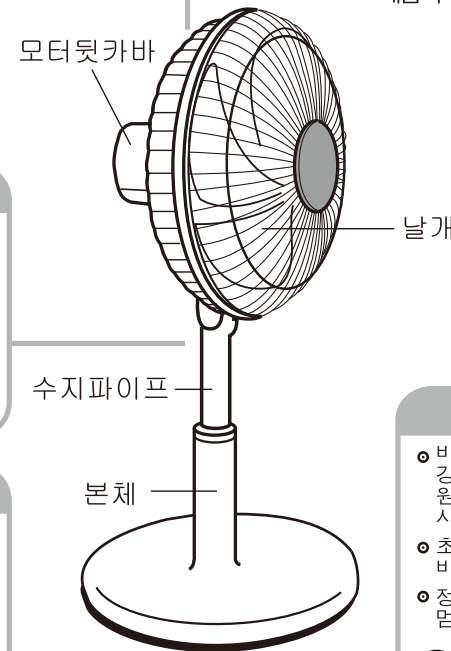

바람 세기

- 바람세기는 초미풍, 미풍, 약풍, 강풍 4단계로 되어있습니다. 원하는 바람세기로 맞춰 사용해 주십시오.
- 초미풍은 미풍보다 약한 바람입니다.
- 정지 버튼을 누르면 작동이 멈추게 됩니다.



손질 및 보관

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
● 선풍기가 작동하지 않는다.	● 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ● 스위치가 정위치에 있지 않습니까? ● 정전이 되지 않았습니까?
● 소음 및 진동소리가 크다.	● 날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ● 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ● 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서 울	성동구, 서대문구, 광진구		경 기	발안,오산,평택	031) 651-7894	경 남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		함안	055-583-1088
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580	경 북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	기 울	일산,원당	031) 919-7030		경산, 수성구	053) 424-8396
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			동구, 북구	053) 942-0139
	송파구, 강동구	02) 408-4911	인 천	철원,화천,동두천	02) 922-3684		달서구	053) 651-5729
	하남시			인천지역	032) 766-1537		포항	054) 231-9988
	중랑구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511	전 남	경주	054) 742-7157
	강남구	02) 576-8580	천 주	부천시,신천리	032) 344-7647		구미	054) 458-0357
	양천구, 강서구	02) 2606-0652		김포, 강화			안동	053) 424-8396
울 산	구로구, 금천구	02) 857-5318	강 원	인천서구, 동구	032) 762-2663	전 북	전남전지역	062) 362-5051
	용산구			중구, 남구			광주시	
	관악구	02) 833-4583		인천(남동,연수구)	032) 766-1537	제 주	순천,여수,광양	061) 723-6618
	동작구		경 남	춘천시	033) 256-3602		목포,신안,무안	061) 282-1222
	영등포구	02) 841-5103		원주시	033) 746-2572		광주(동구,남구)	062) 381-3831
	마포구		경 기	강릉	033) 642-5459	전 북	전주(전북전역)	
	서초구, 과천시	02) 583-8279					063) 244-6061	
	여주,이천	031) 634-9798		충남/충북 전역	042) 635-4752		정읍,고창,부안	063) 244-6062
	구리시, 남양주, 가평군		충 남	대전시	042) 635-4751	제 주	완산구	064) 755-7813
	02) 922-3683			세종시			서귀포	064) 763-7813
부 산	의정부	02) 956-8121		당진군		직 영 서 비 스 센 터	서울 강남 02) 576-8580	
	광명시	02) 2614-7748	충 북	천안,아산,온양	041) 575-9298		서울,경기북부 02)922-3683	
	안양,군포,의왕	031) 477-7837		서산,태안	041) 662-1802		서울 남부 02)833-4583	
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554		홍성,광천	041) 632-2953		경기 남부 031)354-9313	
	성남, 분당	02) 576-8580	부 울 산	청주시(충북일원)	043) 288-7216		인천 032)766-1537	
	부산지역 총괄서비스			충주,음성,제천	043) 843-7778		대전/충남 042)635-4751	
	051) 809-5776			사하구	051) 243-0146		광주/전남 062)362-5051	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776	울 산	진구, 동구	051) 802-5132		전주/전북 063)244-6061	
				남구, 수영구	051) 757-1321		부산 051)809-5776	
	해운대구			해운대구			대구 053)424-8396	
부 산	사상구, 북구	051) 301-7309		울산전역(언양)	052) 265-8854		마산/경남 055)247-2339	
							울산 052) 265-8854	