




신일 벽걸이용 선풍기 (리모컨) 사용 설명서

SHINIL Wall-mounted Fan
User Manual

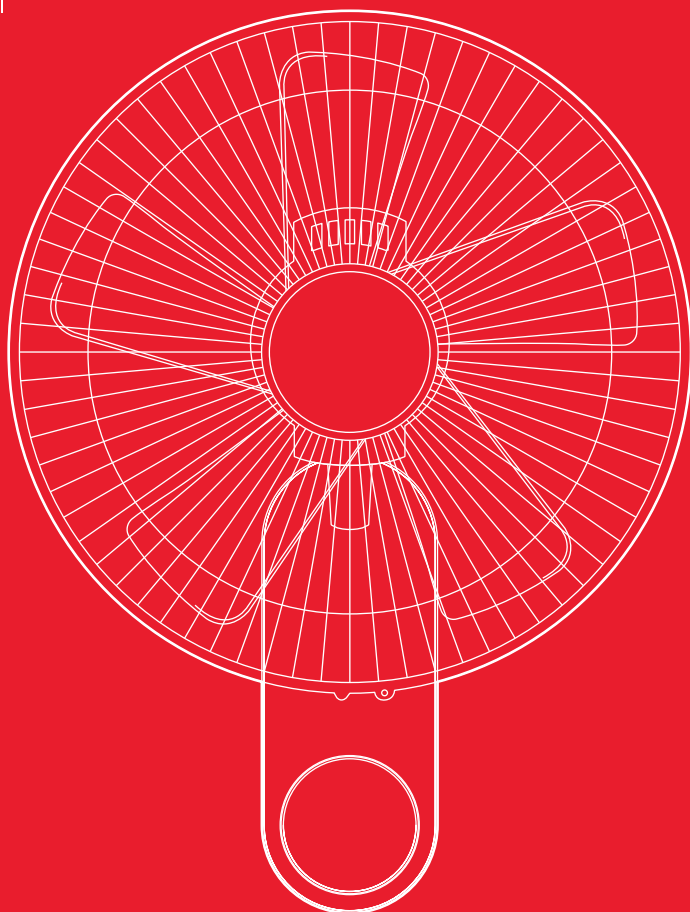

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객센터원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



접촉금지



물접촉금지



금지



플러그뽑



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감동이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 노약자, 사용자가 작동 중 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0℃미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
- ※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

-  선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
-  작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.
-  선풍기를 완전히 조립, 설치하기 전에 상하 조절 버튼이나 작동 버튼을 누르지 마십시오.
※ 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
-  벽걸이 선풍기를 천장이나 수직이 아닌 곳, 울퉁불퉁한 곳에 설치하거나 선풍기를 좌우전후로 기울어지게 설치하지 마십시오. ※ 기기가 떨어져 상해, 화재 및 기기 고장의 위험이 있습니다.
-  제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
-  교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
-  최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
-  주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.
-  기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
-  제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.


제품의 사양

※ 제품의 사양은 품질 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

품 명	선풍기	사 이 즈	450(W) X 330(D) X 595(H)mm
풍 속 단 계	4단계	중 량	약 3kg
타 이 머	최대 8시간	소 비 전 력	45 W

조립 전 주의사항

※ 완전히 조립 전에는 절대로 플러그를 콘센트에 연결하지 마십시오.

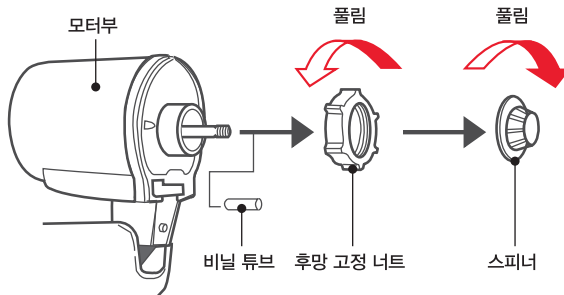

- ❶ 모터부에서 스피너와 후방 고정 너트를 각각 [풀림]방향으로 돌려서 분해하여 주십시오.
- ❷ 모터 샤프트 녹방지를 위한 비닐 튜브가 끼워져 있을 시 반드시 제거해 주십시오.

선풍기 조립하기


※ 완전히 조립 전에는 절대로 플러그를 콘센트에 연결하지 마십시오.

❶ 후방을 조립해 주십시오.

- 후방을 모터 앞커버 2개의 돌출부와 후방 구멍이 일치하도록 끼워 주십시오.

후방 고정 너트를 [고정] 방향으로 돌려 후방이 흔들리지


- 않도록 끼워 주십시오.

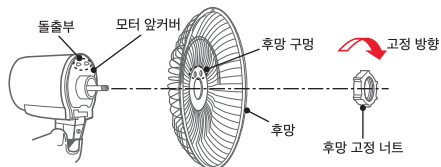

❷ 날개를 조립해 주십시오.

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이 때, 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 맞추어 주십시오.

- 스피너를 [잠김]방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정해 주십시오.

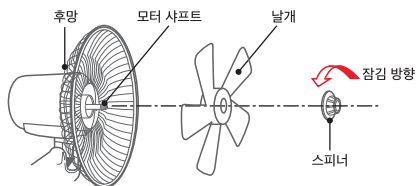

❸ 전방을 조립해 주십시오.

- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 걸어 주십시오. (일부 모델에는 걸고리가 없을 수 있습니다.)


- 전망(망외링)과 후방을 눌러 망외링에 후방이 걸리도록 고정시켜 주십시오.

- 망외링의 하부에 있는 클립을 끼우고 클립 고정 나사를 드라이버를 이용해 고정시켜 주십시오.

클립 있는 모델 : 클립 끼우고 고정 나사로 체결


클립 없는 모델 : 드라이버로 고정 나사 체결

- 전망이 후방에 확실히 고정 되었는지 확인해 주십시오. 확실하게 고정되어 있지 않으면 선풍기가 해체되며 부상당할 위험이 있습니다.

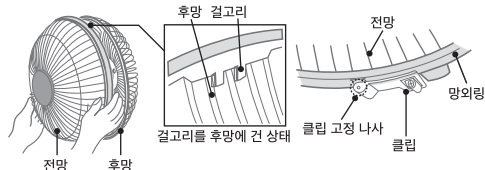

전망의 분해방법

- ❶ 클립 고정 나사를 드라이버를 이용해 먼저 풀어 주십시오.
- ❷ 클립을 아래로 당겨 뺀 후에, 망외링의 하부에 있는 돌출부를 당겨 분해해 주십시오.




설치 방법


- ※ 완전히 설치 전에는 절대로 플러그를 콘센트에 연결하지 마십시오.
- ※ 망 날개부는 분해 포장되어 있으므로 조립 방법을 참조하여 조립하고 본체 고정대가 있는지 반드시 확인 하십시오.
- ※ 콘크리트 벽면에 설치할 때는 별도의 목재(10 mm 이상)를 구입하여 벽면에 부착한 후 설치하여 주십시오.

- ① 별도 포장된 본체 고정대를 벽이나 기둥에 부착하고, 베이스부에 있는 본체 고정 고리에 확실하게 걸어 주십시오.
- ② 선풍기의 무게를 충분히 지탱할 수 있도록 단단하게 설치하여 주십시오. 본체 고정대가 약하게 부착되면 선풍기가 떨어져 다칠 수 있습니다.

* 본체 고정대는 천장면과 최소 60 cm 이상, 측면 벽과는 50 cm 이상 떨어지고 바닥면에서 2.3 m 이상인 곳에 설치하십시오.

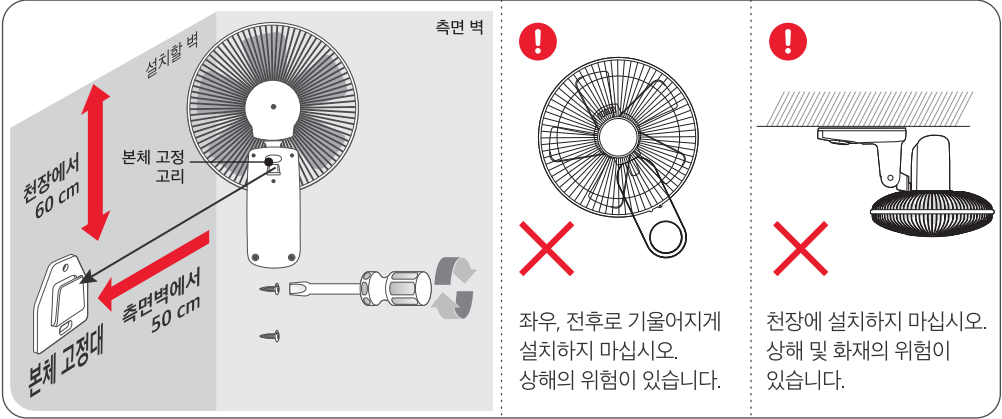


각 부분의 명칭

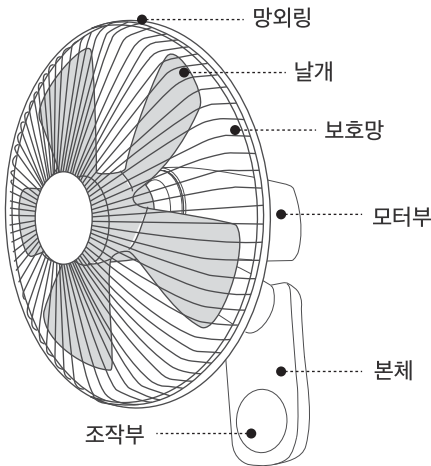


상하조절

선풍기 망을 잡고 가볍게 들어 올리거나 내리면 바람의 상하방향을 조절할 수 있습니다. 날개 회전 시에는 절대로 경사 조절을 하지 마십시오. 날개로 인한 부상의 우려가 있으므로 반드시 선풍기의 동작을 멈춘 상태에서 경사 조절을 하십시오. 선풍기 망에 무리하게 힘을 가하여 경사 조절을 하면 고장 및 다칠 위험이 있습니다.

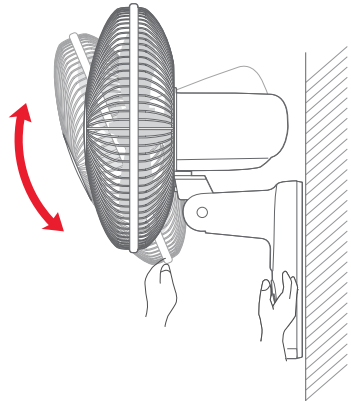

사용 방법

- ※ 플러그를 꽂은 후 동작할 때는 바람 세기 버튼을 조작해 주십시오.
- ※ 동작/정지 중에 조작부 패널의 온도가 상승하는 것은 마이콤 등 전원 대기 소비전력에 의한 것이므로 고장이 아닙니다.
- ※ 장시간 사용하지 않을 때에는 안전과 절전을 위해 전원 플러그를 콘센트에서 빼내어 보관하십시오.

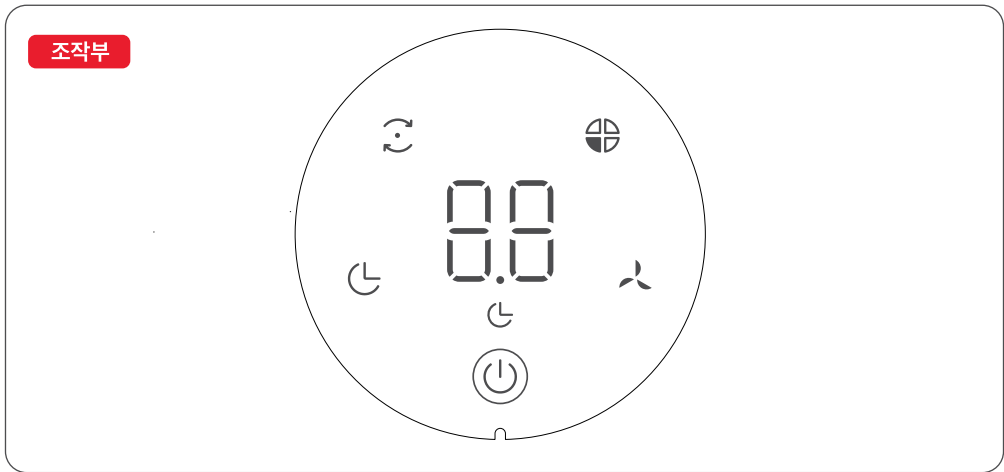

[전원] 버튼을 누르면 선풍기가 동작하고 다시 버튼을 누르면 선풍기가 정지합니다.



[모드] 버튼을 1회 터치하면 디스플레이에 '自然' 표시되며, 자연풍으로 동작됩니다.
버튼을 2회 터치하면 디스플레이에 '수면' 표시되며, 수면풍으로 동작됩니다. [자연 → 수면 → 일반 → 자연 → 수면 → 일반 → 반복]
버튼 3회 터치하면 세팅되어 있는 풍속단으로 동작됩니다.



[풍속] 버튼을 눌러 원하는 단계로 조정하십시오. 1~4단계로 동작 가능합니다. 바람세기 순서는 다음과 같은 순서로 변하며 표시램프에 표시 됩니다. [1단 → 2단 → 3단 → 4단 → ... → 반복]




[회전] 버튼을 누르면 좌우로 회전하고 다시 누르면 정지합니다. 전원이 켜져 있는 상태에서 동작할 수 있으며 동작 중 수동으로 회전방향을 조절하지 마시고 리모컨과 본체의 풍향조절 버튼을 사용하십시오.



[타이머] 버튼을 누르면 타이머를 조작할 수 있으며 선택한 시간과 타이머 작동 후 남은 시간이 표시램프에 표시되며 설정 시간이 경과하면 정지합니다.
[0.5시간 → 1시간 → 1.5시간 → 2시간 → 2.5시간 → 3시간 → 3.5시간 → 4시간 → 4.5시간 → ... → 8시간 반복]

리모컨 사용 방법

동작/정지 중에 조작부 패널의 온도가 상승하는 것은 마이콤 등 전원대기 소비전력에 의한 것이므로 고장이 아닙니다.
리모컨의 송신부를 조작부의 수신부를 향해 눌러 주십시오. (최대 3 m까지 수신 가능합니다.)
리모컨을 계속해서 연속으로 누르거나, 강한 충격이 갈 경우 오동작과 고장의 원인이 됩니다.

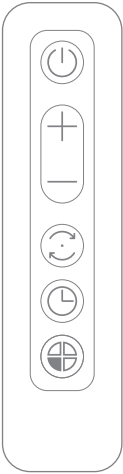

 전원 버튼을 누르면 선풍기가 켜지고 한번 더 누르면 정지합니다.


 바람 세기 버튼을 누르면 풍량을 최대 4단계로 조절할 수 있습니다.

 회전 버튼을 누르면 좌우 회전하고 한 번 더 누르면 회전 정지합니다.

 타이머 버튼을 누르면 타이머를 조작할 수 있습니다.

 모드 버튼을 누르면 자연풍, 수면풍, 일반 풍속으로 선정하여 사용이 가능합니다.

리모컨 건전지 교체

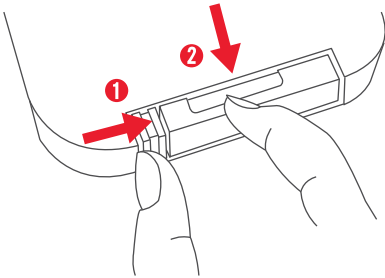

1. 왼쪽 그림 ❶처럼 화살표 방향으로 홈을 밀어낸 상태에서 그림 ❷처럼 화살표 방향으로 당겨 빼내 주십시오.
2. 건전지의 플러스(+) 극이 위로 오게 넣은 후 뚜껑을 밀어 닫아 주십시오.

- 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2032입니다.
- 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
- 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 중상을 입을 수 있습니다. 삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
- 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.

기기 손질 및 보관

- ※ 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- ※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 전·후망을 분리하기 전, 선풍기의 주전원 스위치가 꺼져있는지 확인하십시오.

- 1 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	▶ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ▶ 전망을 후망에 단단히 부착시키고, 후망은 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.
리모컨이 작동하지 않아요.	▶ 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어져 있는지 확인해 주십시오. ▶ 리모컨과 기기와의 거리를 3 m 이내로 두고 작동해 주십시오. ▶ 리모컨의 송신부나 기기의 수신부를 가리지 마십시오. ▶ 리모컨 건전지 교체시기인지 확인해 주십시오.