

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL



신일 냉풍기

SHINIL Air Cooler



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요

안전을 위한 주의사항

안전을 위하여 주의사항을 숙지한 후 올바른 방법으로 사용해주시기 바랍니다.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았으니 사용에 주의하시기 바랍니다.



경고 중상을 입거나, 생명에
위험을 줄 수 있는 내용



주의 가벼운 상해를 입거나, 물적
손해만 발생할 수 있는 내용

그림표시 예



경고, 주의를 재촉하는 내용이 있음을 나타내는 것입니다.
기호 안에 구체적인 주의내용 그림이 있습니다.



금지행위를 나타내고 있습니다. 기호 안에 구체적인 금지내용 그림이 있습니다.
왼쪽 그림은 분해금지를 의미합니다.



강제행위를 나타내고 있습니다. 기호 안에 구체적인 강제내용 그림이 있습니다.
왼쪽 그림은 전원플러그 빼기를 의미합니다.




경고



분해금지


제품에 손상을 주거나 임의로 해체·수리 하지 마십시오.

전기 누전으로 인해 감전이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
수리를 받고자 할 때에는 반드시 대리점이나
A/S 센터로 연락하십시오.

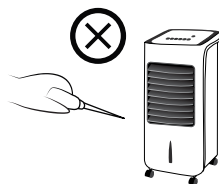

강제

본 제품의 전원은 반드시 220V/60Hz를
사용하여주시기 바랍니다.



220V 전용

지진, 화재 등 위급상황이나 이상 발생 시에는 전원 플러그를 뽑고 사용을 중지하십시오.
본 제품은 한국 이외에서는 사용할 수 없습니다.
본 제품은 가정에서 사용하기 적합하도록 설계되었습니다. 따라서 상업용, 공업용 용도로 사용해서는 안됩니다.



금지

뒷면 흡입구 및 송풍팬에 막대나 이물질
집어 넣지 마십시오. 특히, 작동 중에는 어린이가
손가락을 넣지 못하도록 각별히 주의하십시오.


▶ 부상에 위험이 있습니다.



금지

본체 및 전원 플러그를 물에 빠트리거나,
충격을 주어 손상되지 않도록 주의하십시오.


▶ 누전이나 감전, 화재의 원인이 됩니다.

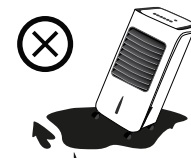

금지


전원 코드에 무거운 물건을 올려놓거나
임의로 변형시키지 마십시오. 또한 본체 위에도
무거운 물건이나 젖은 수건 등을 올려 놓지 마십시오.

▶ 전원 코드가 손상되면 화재 및 감전 사고를 유발할 수 있습니다.

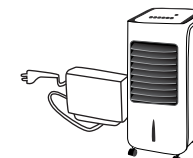

강제


전원 코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지
않도록 하기 위하여 A/S센터 또는 유자격
기술자에 의해 코드 교환을 하십시오.

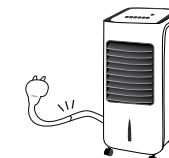

금지

본 제품은 온도가 0°C 미만 50°C 이상인 장소,
직사 광선이 비추는 곳이나 습도가 지나치게 높은
장소에서는 사용하지 마십시오.

▶ 제품의 변형 또는 전원 코드 손상으로 인한 화재의 위험이 있습니다.

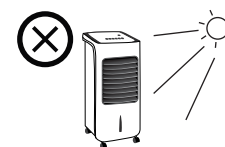

금지

플러그를 뺄 때에는 코드를 잡고 빼지 마시고,
반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
또한 젖은 손으로 전원 코드나 플러그를 잡지 마십시오.






전원 코드를 임의로 늘리거나 연장코드를 사용하지 마십시오. 또한 콘센트나 플러그가 고장 났거나 연결부위가 느슨한 경우에는 사용하지 마십시오.

▶ 화재 또는 누전의 위험이 있습니다.



환기가 잘 되지 않는 밀폐된 장소에서 오랫동안 냉풍기를 사용하지 마십시오.

▶ 산소 부족이나 체온 저하로 인하여 심각한 위험에 처할 수도 있습니다. 취침 중에는 환기를 위해 창문을 열어 두십시오.




주의



책상이나 테이블 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. 반드시 바닥에 놓고 사용하십시오.

▶ 제품이 떨어져 고장을 일으키거나 사람이 다칠 수 있습니다.

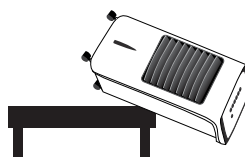

물탱크에 물이 채워진 상태에서 이동할 때에는 천천히 이동하여 주십시오.


▶ 물이 넘칠 수 있습니다.



전원 플러그
빼기

사용하지 않을 때나 제품 외부 및 필터 등을 청소할 때에는 전원을 끄고, 전원플러그를 뽑아 주십시오.

▶ 제품 고장이나 누전, 감전의 원인이 됩니다.

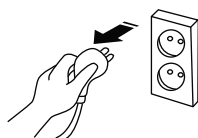

강 제

사용하는 동안 물탱크 안의 물을 깨끗하게 유지시키려면, 물을 자주 교환하여 주십시오.

▶ 오랫동안 물을 교환하지 않을 경우 오염될 수 있습니다.



금 지

본 제품은 가정용(실내용)으로 제작되었습니다. 실외에서는 사용하지 마십시오.




강 제

오랫동안 사용하지 않을 때에는 물탱크에 남아 있는 물을 완전히 비운다음 보관하세요.

제품에 문제가 생겼을 경우, 반드시 당사 서비스센터(T.1577-6667)로 문의하십시오.

제품 정보 및 각 부의 명칭

제품 정보 확인 및 각 부의 명칭을 확인 후 사용하여 주시기 바랍니다.

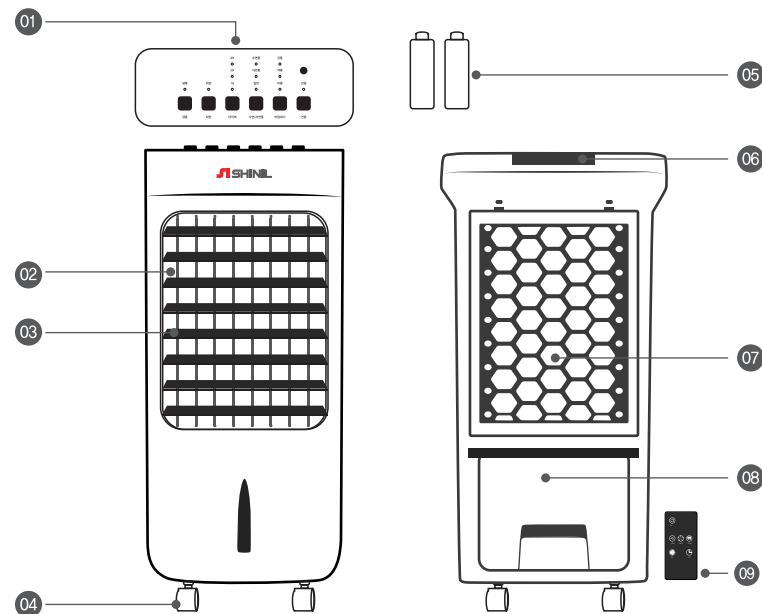

- | | | | | |
|----------|--------------|---------|---------|---------|
| 01 조작부 | 02 송풍구 | 03 풍향조절 | 04 이동바퀴 | 05 아이스팩 |
| 06 이동손잡이 | 07 먼지필터/냉각패드 | 08 물탱크 | 09 리모컨 | |

제품 사양

· 제품명 : 전기 냉풍기

· 물탱크 사용 용량 : 7L


· 제품 무게 : 5.5kg

· 제품 사이즈 : 325 * 320 * 740 (mm)

· 소비 전력 : 60W

본체 조작부 사용법

제품 조작버튼 및 기능을 숙지한 후 사용하여 주시기 바랍니다.

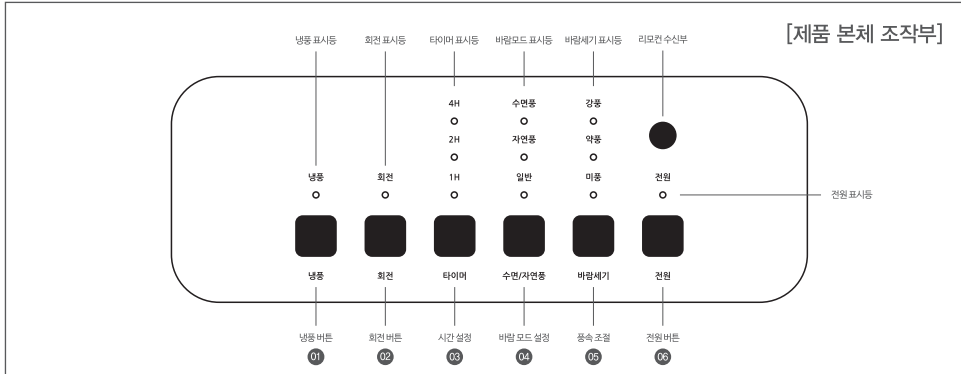

- 01 **냉풍모드**
제품의 냉풍버튼을 눌러 냉풍모드를 작동할 수 있습니다. 이때 냉풍효과는 수온이 차가울 수록 커지므로 동봉된 아이스팩을 올려서 사용할 것을 권장합니다.
본 제품은 물탱크에 물이 없을 때 이를 자동으로 감지하여 '냉풍'모드가 작동하지 않습니다. 이때 제품에서는 경고음이 울립니다.
- 02 **좌/우 자동 회전기능**
제품의 회전 버튼을 눌러 좌/우 자동회전기능을 사용할 수 있습니다. 또한 바람의 방향을 상/하로 조절하기 위해 손으로 제품의 송풍구의 각도를 조절하여 사용할 수 있습니다.
- 03 **타이머**
제품의 타이머 버튼을 눌러 최대 7시간 까지 예약타이머 기능을 사용할 수 있습니다.
- 04 **바람모드설정**
제품 본체의 바람모드 버튼을 눌러 바람의 종류를 수면풍/자연풍으로 설정할 수 있습니다.
자연풍과 수면풍은 자동적으로 풍량을 변화시켜 자연바람에 가까운, 수면하기 좋은 바람을 만들어 냅니다.
- 05 **바람세기조절**
제품의 바람세기 버튼을 눌러 바람의 세기를 3단계 (미풍/약풍/강풍)로 조절할 수 있습니다.
- 06 **전원**
제품 전원 버튼을 눌러 제품의 전원을 켜고 끌 수 있습니다. 이때 제품은 미풍속도로 자동 작동됩니다.

리모컨 사용법


리모컨 조작버튼 및 기능을 숙지한 후 사용하여 주시기 바랍니다.



- 01 리모컨 사용하여 제품 본체의 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

물탱크 청소법

물탱크 청소법을 숙지한 후 바르게 청소하여 주십시오.

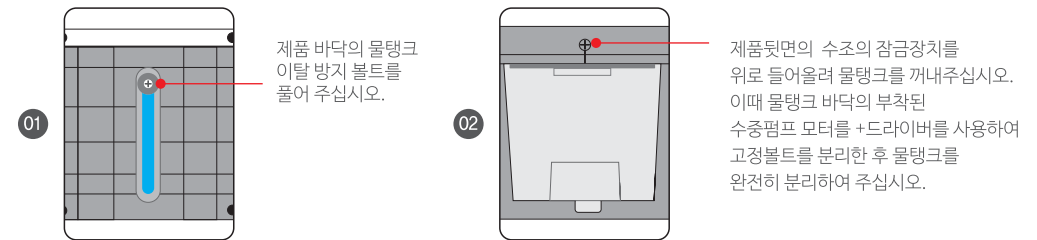

청소 및
보관

제품의 사용 후 손질방법을 숙지하시어 올바르게 관리해주시기 바랍니다.

- 01 장시간 미사용 시 제품을 청소하고 습기가 없는 곳에 보관해 주십시오.
- 02 청소 전 반드시 제품의 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 03 부드러운 천으로 본체를 닦으십시오. 휘발유, 희석제 및 기타 용액을 사용하지 마십시오.
- 04 내부를 청소하기 위해 본체를 분해하지 마십시오.

서비스 신청 전 확인사항

사용설명서를 충분히 읽어 보신 후 재사용 해보시고 그래도 작동이 되지 않을 경우에는 아래 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

증상	점검 사항
작동이 안될 때	· 전원은 연결되어 있나요? · 터미널 위치가 연속 위치에 놓여 있나요? · 날개와 보호망이 닿지는 않았나요? · 220V 전원이 연결되어 있나요?
회전 시 이상음이 날 때	· 제품이 놓여있는 바닥이 평평한가요? · 내부의 팬이 파손되었나요?

전선을 임의로 개조 혹은 타전선과 연결하여 사용하지 말아주세요. 화재의 원인이 됩니다.
전선코드의 파손 시 유자격 기술자나 A/S센터에서 코드를 교환하여 주십시오.

MEMO

MEMO

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경	발안,오산,평택	031) 651-7894	경	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		남	함안	055-583-1088
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580	경		대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	기	일산,원당	031) 919-7030		경산, 수성구	053) 424-8396	
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			동구, 북구	053) 942-0139	
	송파구, 강동구			철원,화천,동두천	02) 922-3684		달서구	053) 651-5729	
	하남시	02) 408-4911	인	인천지역	032) 766-1537	북	포항	054) 231-9988	
	종량구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511		경주	054) 742-7157	
	강남구	02) 576-8580		부천시,신천리	032) 344-7647		구미	054) 458-0357	
	울	양천구, 강서구	02) 2606-0652	천	김포, 강화			전	안동
구로구, 금천구		02) 857-5318	인천서구, 동구		032) 762-2663	남	전남전지역		062) 362-5051
용산구			중구, 남구				전	광주시	062) 362-5051
관악구		02) 833-4583	강	인천(남동,연수구)	032) 766-1537			순천,여수,광양	061) 723-6618
동작구				춘천시	033) 256-3602			목포,신안,무안	061) 282-1222
영등포구		02) 841-5103		원주시	033) 746-2572	광주(동구,남구)		062) 381-3831	
마포구			원	강릉	033) 642-5459	전	전주(전북전역)		
서초구, 과천시		02) 583-8279					063) 244-6061		
여주,이천		031) 634-9798		충	충남/충북 전역	042) 635-4752	북	정읍,고창,부안	
구리시, 남양주, 가평군			대전시		042) 635-4751	완산구		063) 244-6062	
02) 922-3683		세종시			제	제주시	064) 755-7813		
의정부	02) 956-8121	당진군		서귀포		064) 763-7813			
경기	광명시	02) 2614-7748	남	천안,아산,온양	041) 575-9298	직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580		
	안양,군포,의왕	031) 477-7837		서산,태안	041) 662-1802		서울 경기북부 02)922-3683		
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554		홍성,광천	041) 632-2953		서울 남부 02)833-4583		
	성남, 분당	02) 576-8580	충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216		경기 남부 031)354-9313		
	부산	부산지역 총괄서비스		부	충주,음성,제천		043) 843-7778	인천 032)766-1537	
051) 809-5776			사하구		051) 243-0146	대전/충남 042)635-4751			
연제구,동래구,서구,			진구, 동구		051) 802-5132	광주/전남 062)362-5051			
금정구,중구,영도구,		051) 809-5776	산	남구, 수영구	051) 757-1321	전주/전북 063)244-6061			
기장군,강서구,				해운대구		부산 051)809-5776			
울산	양산시,김해시,밀양시		울산	울산전역(연양)	052) 265-8854	대구 053)424-8396			
	사상구, 북구	051) 301-7309				마산/경남 055)247-2339			
						울산 052) 265-8854			