

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 에어 서큘레이터 (지상용) 사용 설명서

SHINIL Air Circulator (Stand Type)
User Manual

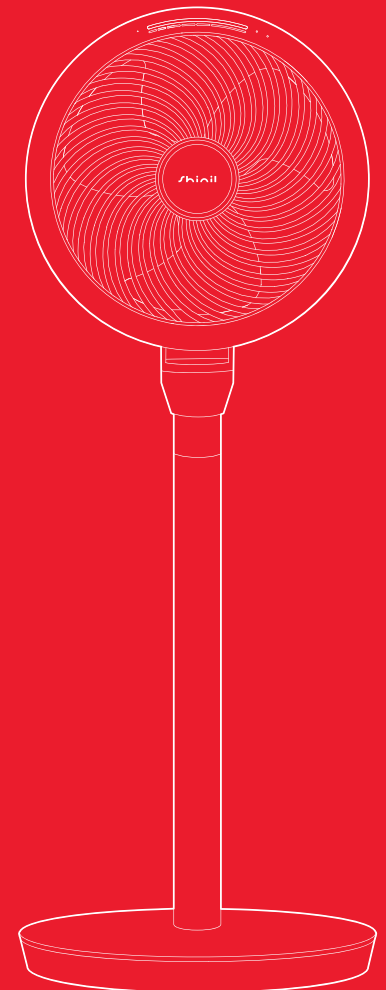

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감속이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 안전망, 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ※ 가스레인지 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
 - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ※ 욕외 (욕내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
 - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)
 - ※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 서큐레이터를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 밀폐된 공간에서 장시간 사용 시 호흡 곤란 및 체온 저하로 매우 위험합니다. 특히 어린이나 노약자에게 강한 바람은 위험합니다.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. ※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.
- 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ▶ 어댑터를 어댑터 연결구와 연결했는지 어댑터 전원코드를 플러그에 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인 하십시오.
리모컨이 작동되지 않습니다.	▶ 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어 졌는지 확인해 주십시오. ▶ 리모콘 수신부나 송신부가 가려지지 않게 해 주십시오. ▶ 리모콘을 3m 이내에서 작동시켜 주십시오. ▶ 리모콘 건전지가 소모 되었는지 확인해 주십시오.


제품 사양

품 명 에어 서큐레이터 (지상용) 사 이 즈 330 x 330 x 1300 mm

소 비 전 력 33 W

중 량 약 4.3 kg


각 부의 명칭

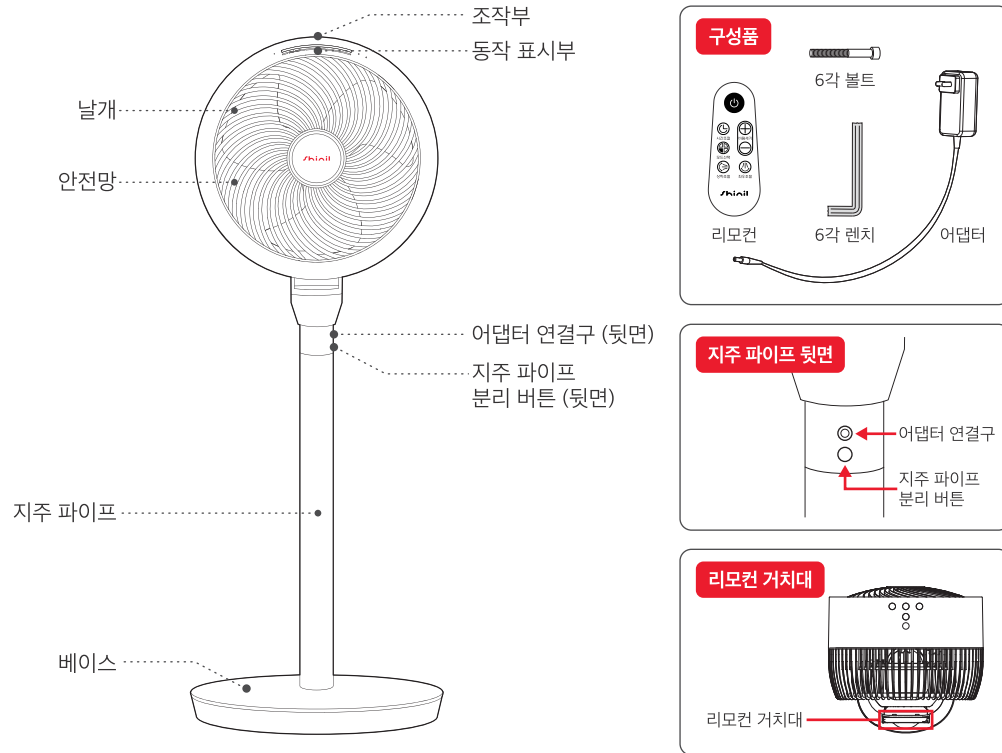

리모컨 사용 방법




조립 및 분해 방법

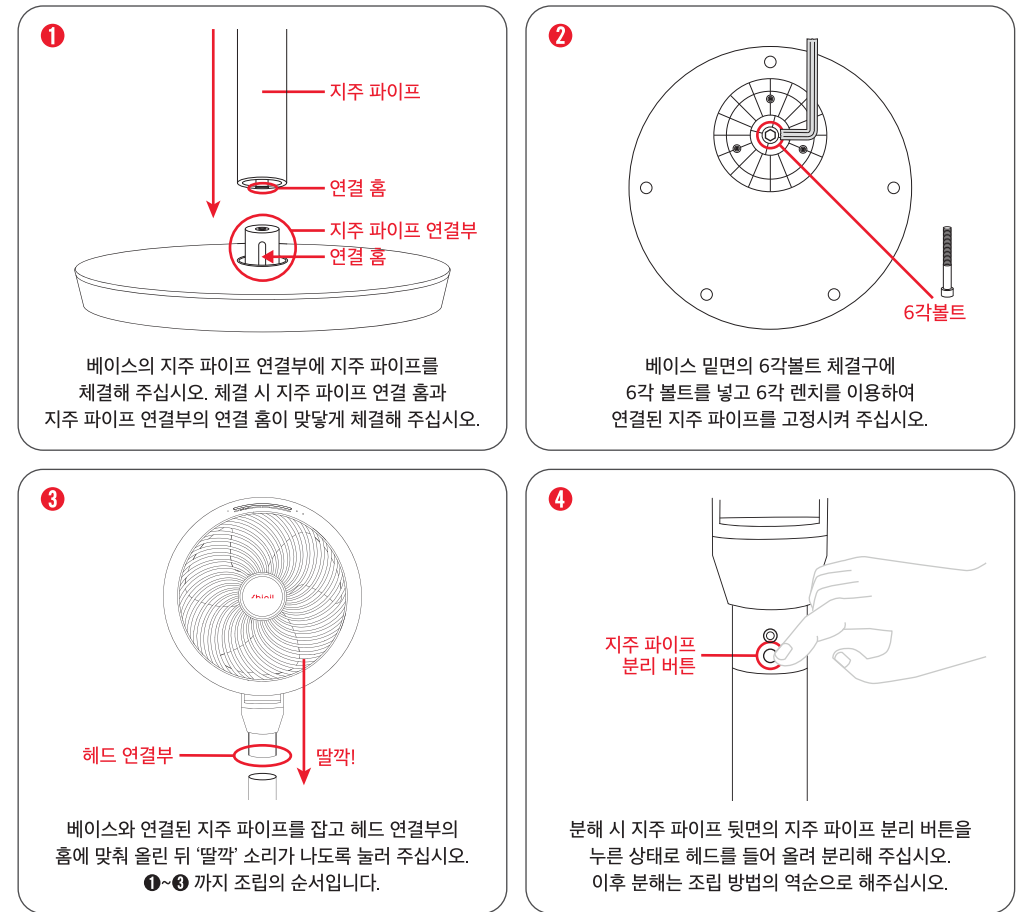

사용 방법

※ 아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.

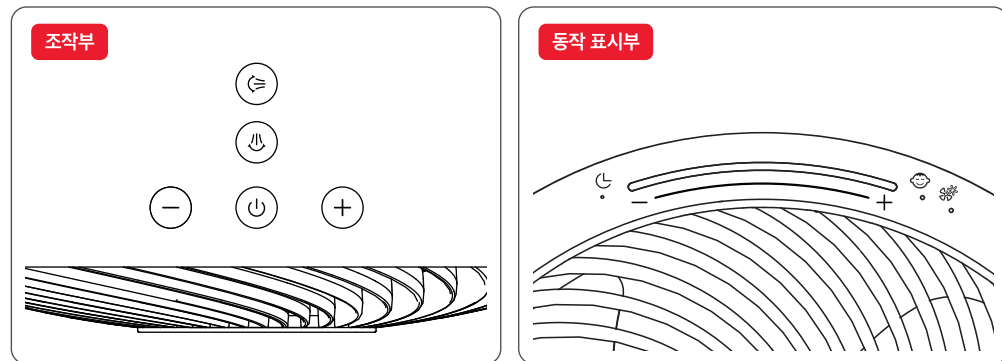

동작 준비 전용 어댑터를 지주 파이프 뒷면 어댑터 연결구에 연결해 주십시오.
제품과 어댑터를 연결 후 어댑터의 전원코드를 플러그에 꽂아 동작준비를 해 주십시오.

전원 조작부 또는 리모컨의 [전원] 버튼을 누르면 제품의 전원이 ON/OFF 됩니다.
전원 버튼을 누르면 LED 동작표시가 점등됩니다.
초기 동작 시 1단 동작표시(초록색)가 되며, 1단으로 제품이 동작합니다.

좌우회전 조작부 또는 리모컨의 [좌우조절] 버튼을 누르면 좌우회전 기능이 동작합니다.
※ 주의 : 좌우회전 각도 조절 시 가급적 좌우회전 버튼을 이용하여 자동으로 사용해 주십시오.
수동으로 각도 조절 시 순간적인 무리한 힘으로 인해 기기 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

상하회전 조작부 또는 리모컨의 [상하조절] 버튼을 누르면 상하회전과 정지를 설정합니다.
원하는 바람의 높이/방향에서 [상하조절] 버튼을 눌러 정지하면 편리하게 사용이 가능합니다.
※ 주의 : 상하회전 각도 조절 시 상하회전 버튼을 이용하여 자동으로 사용해 주십시오.
강제로 상하회전 각도 조절 시 고장의 원인이 됩니다.


바람세기 조작부 또는 리모컨의 [바람세기] 버튼을 눌러 원하는 바람세기로 설정하여 사용하십시오.
바람세기는 12단계입니다. (1단-유아풍, 2~11단, 12단-터보풍)
바람세기에 따라 순차적으로 LED 동작표시(초록색)가 됩니다.
바람세기 버튼을 1초 이상 누르고 있으면 1~12단까지 순차적으로 바람세기가 증감됩니다.

시간조절 리모컨의 [시간조절] 버튼을 눌러 제품이 꺼지는 시간 설정이 가능합니다. 시간조절 기능은 리모컨으로만 설정 가능합니다. 시간조절은 최대 8시간까지 설정 가능합니다. 1시간→2시간→4시간→8시간 순으로 시간조절 버튼을 누를때 마다 시간이 변경됩니다. 시간조절 버튼을 누르면 동작 표시부의 ㄷ에 LED가 점등됩니다. 이후 설정 시간에 따라 순차적으로 LED 동작표시(초록색)가 됩니다. 시간 설정 후 2초 뒤에 동작표시부에 바람세기로 표시 전환됩니다.

모드선택 리모컨의 [모드선택] 버튼을 눌러 원하는 기능을 쉽고 빠르게 선택하여 사용할 수 있습니다.
모드기능 : 유아풍, 터보풍
- 유아풍 : 가장 약한 바람이며, 유아에게 적합한 바람입니다. 동작 표시부의 ㄷ에 LED가 점등됩니다.
- 터보풍 : 가장 강력한 바람이며, 12단계의 바람입니다. 동작 표시부의 ㄷ에 LED가 점등됩니다.

안전망, 날개 분해 방법

※ 제품을 분해하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.

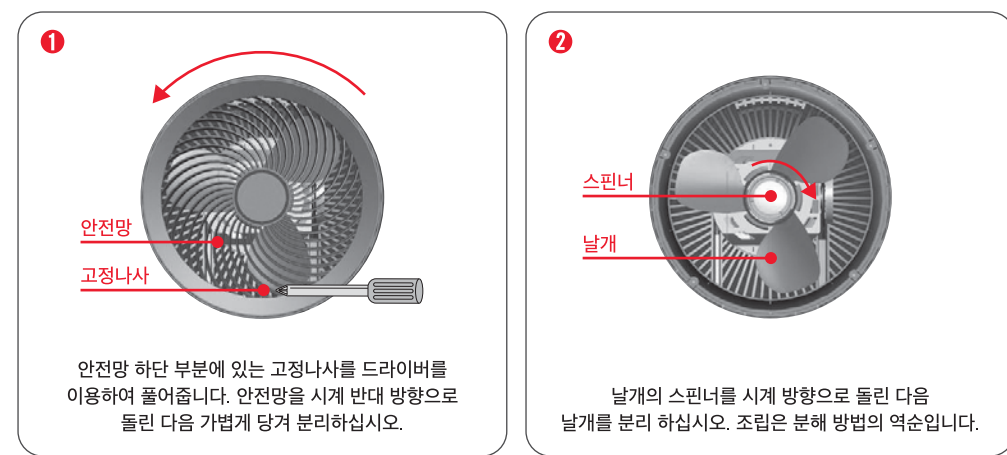

※ 주의사항



손질 및 보관 방법

※ 제품을 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
※ 전기가 통하는 부분(모터부, 조작부, 표시부, 후방 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 1 제품을 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.
- 4 오랜 시간 사용하지 않을 경우 뜨거운 장소 또는 햇빛, 자외선(형광등) 아래에 보관하지 마십시오.

서울		강원 기타 지역		033) 642-5459		양산		051) 809-5776	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대전				서구/영도/중구		051) 809-2063	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구		042) 635-4751		강서		055) 245-2339	
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구				경 남			
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남				창원/김해/밀양			
은평구	02) 355-1654	천안/아산		041) 575-9298		거제/통영/고성		055) 245-2339	
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진		042) 635-4751		함안		055) 585-8853	
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산		041) 632-2953		진주/사천		055) 745-7889	
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시		042) 635-4752		양산(부산직영전화)		051) 809-5776	
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안		041) 662-1802		경남 기타 지역		055) 247-2339	
구로구/금천구	02) 857-5318	충 북				울 산			
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원		043) 288-7216		동구/북구/울주군		052) 265-8854	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천		043) 843-7778		중구/남구			
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북				제 주			
경 기		전주		063) 244-6062		제주		064) 755-7813	
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역		063) 244-6061					
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남							
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)		062) 381-3831					
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)		062) 362-5051					
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도		061) 282-1222					
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수		062) 362-5055					
안양/군포/의왕		전남 기타 지역							
수원	031) 238-9020	대 구							
안산	031) 409-4554	동구		053) 942-0139					
부천/시흥	032) 766-1537	달서구		053) 651-5729					
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구		053) 424-8396					
여주/이천	041) 583-9313	경 북							
인 천		구미		054) 458-0357					
동구/서구	032) 766-1537	포항		054) 231-9988					
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경		053) 381-4533					
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역							
부평	032) 762-2663	부 산							
강 원		북구/사상		051) 301-7309					
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/강진		051) 728-2782					
춘천	033) 256-3602	사하		051) 243-0146					
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구		051) 802-5132					



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>

 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

 카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>

 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959>