

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소
모델명	년		성명 전화
구입일자 년 월 일			판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지			성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

BLDC Cordless Fan User Manual

S I F - T 1 2 R B T


S I F - T 1 2 W R L

S I F - T 1 2 R D O

shinil

각 부의 명칭

선풍기를 이동할 때에는 전원을 종료하고 파이프를 잡아 이동시켜 주십시오.

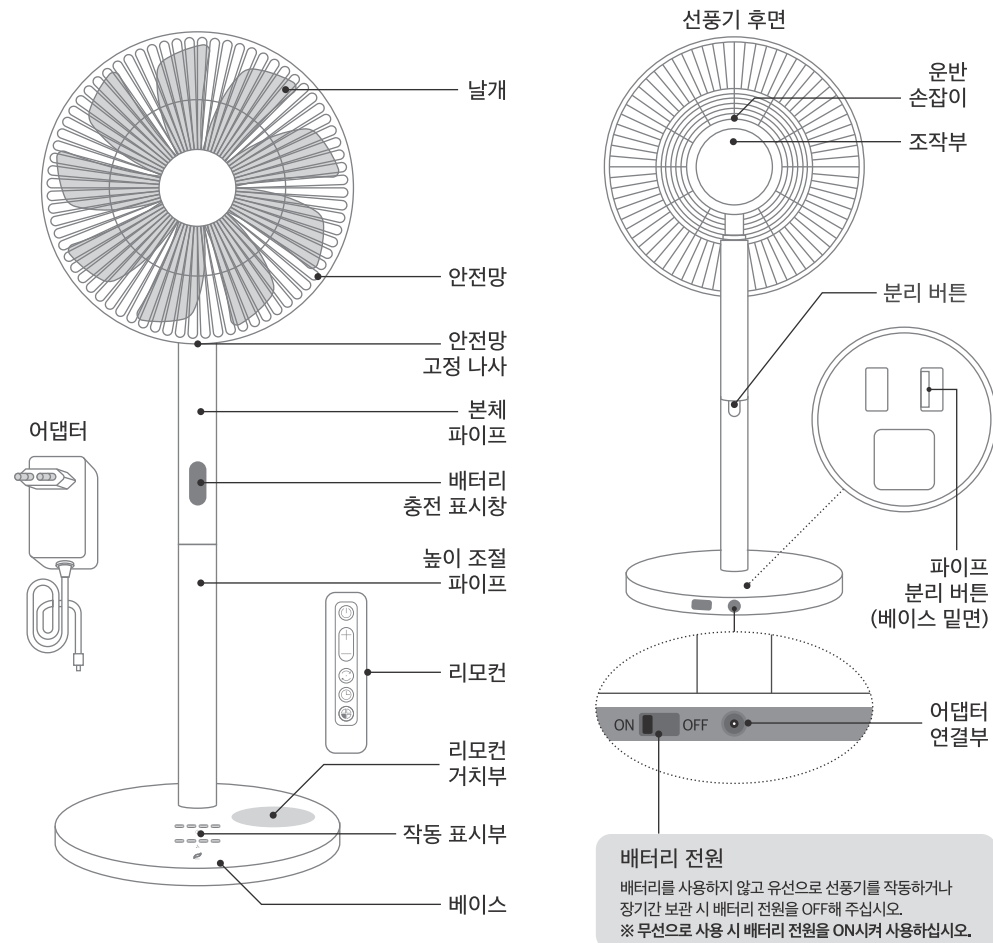


제품의 사양

품 명	BLDC 무선 선풍기	풍 속 조 절	1단~4단
소 비 전 력	24 W	타 이 머	1시간~8시간
운 전 모 드	ECO 모드, 1단~4단	사 이 즈	340 x 340 x 870 mm
충 전 시 간	약 4시간	사 용 시 간	1시간 30분~20시간 *무선 사용 시 사용 단수에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
회 전 조 절	상하 회전(수동), 좌우 회전(자동)	구 성 품	베이스, 높이 조절 파이프 1개, 헤드, 설명서, 리모컨, 어댑터

높이 조절 방법

본 제품은 높이 조절 파이프를 사용해 높이를 조절할 수 있습니다.

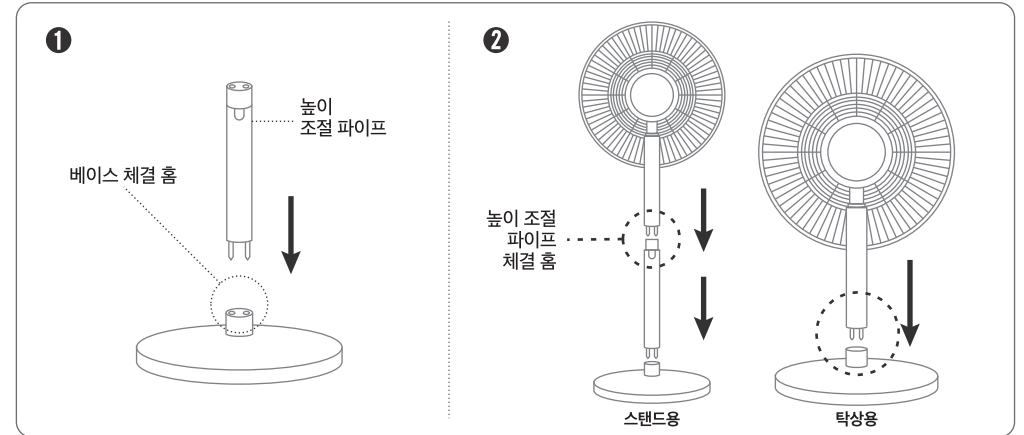


1 베이스 체결 홈에 높이 조절 파이프를 체결하십시오.

※ 베이스와 높이 조절 파이프 체결 시 '딸깍' 소리가 날 때까지 확실하게 끼워주십시오. 파이프가 완전히 조립되지 않은 상태로 제품 이동 시 베이스가 떨어져 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.

2 스탠드용 조립 방법 : 그림 1과 같이 높이 조절 파이프 조립 후 헤드 파이프를 높이 조절 파이프 체결 홈에 체결하십시오.
탁상용 조립 방법 : 베이스 체결 홈에 헤드 파이프를 그림과 같이 체결하십시오.

보관 방법

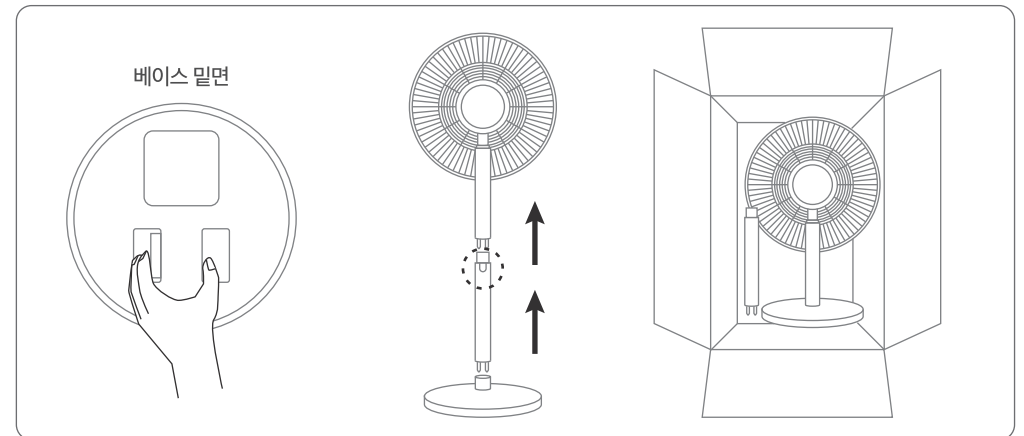


제품 보관 시 높이 조절 파이프 분리 버튼과, 베이스 밑면의 파이프 분리 버튼을 눌러 제품을 분리한 후 모든 구성품을 박스에 넣어 보관해 주십시오. 배터리 방전을 방지하기 위해 배터리 전원을 OFF 하십시오.




제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ 제품 보관 온도가 0℃ 이하이거나, 30℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오. 선풍기를 처음 사용 시, 베이스 후면에 어댑터를 꽂아 제품 충전 후 사용해 주십시오. 충전 중엔 배터리 충전 표시등이 깜빡이며, 완전 충전되고 나면 점등됩니다.

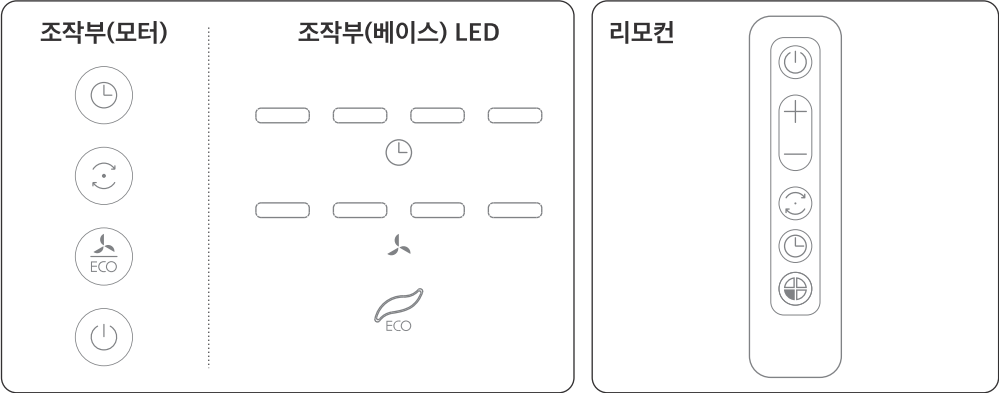


- 전원** 조작부 또는 리모컨의 **전원** 버튼을 누르면 제품의 전원이 ON/OFF 됩니다.
- 좌우회전** 조작부 또는 리모컨의 **회전** 버튼을 누르면 좌우로 회전할 수 있습니다. 한 번 더 버튼을 누르면 회전 정지합니다.
! 좌우 회전 조절 시 가급적 좌우 회전 버튼을 이용하여 자동으로 사용해 주십시오. 수동으로 무리한 힘을 주어 각도 조절 시 기기 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 타이머** 조작부 또는 리모컨의 **타이머** 버튼을 눌러 제품이 꺼지는 시간 설정이 가능합니다. 타이머는 최대 8시간까지 설정 가능하며 조작부의 LED가 차례대로 점등됩니다. 타이머 설정 후 다시 배터리 잔량 표시로 복귀합니다. 1시간(●○○○) → 2시간(●●○○) → 4시간(●●●○) → 8시간(●●●●) → 설정 꺼짐 순으로 변경됩니다.
- 바람 세기** 조작부의 **바람 세기** 또는 리모컨의 **바람 세기** 버튼을 눌러 원하는 바람 세기로 설정하여 사용하십시오. 바람 세기는 5단계입니다. 1단(●○○○) → 2단(●●○○) → 3단(●●●○) → 4단(●●●●) → ECO(●●●●) 순으로 LED 표시되며 작동합니다.
※ 예코 모드는 주변 온도를 감지하여 자동으로 풍속을 조절해 줍니다.
- 1단/4단/ECO** 리모컨의 **ECO** 버튼을 눌러 바람 세기 1단과 4단, ECO모드로 바로 작동할 수 있습니다. **ECO** 버튼을 누르면 1단 → 4단 → ECO모드순으로 LED 표시되며 작동합니다.

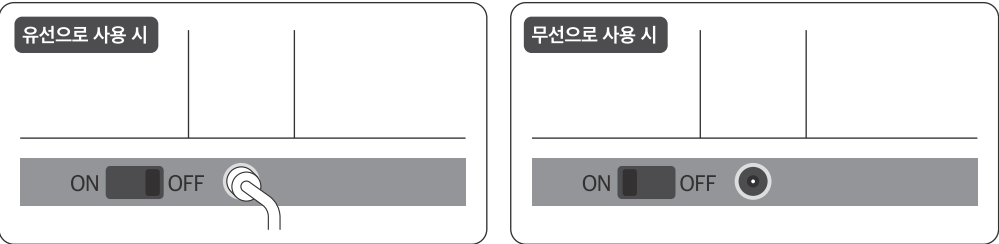


기기에 어댑터를 연결해 유선으로 사용할 경우 배터리 전원을 OFF한 상태로 사용하십시오. 기기를 무선으로 사용할 경우 배터리 전원을 ON한 상태로 사용하십시오.

분해 및 청소 방법

- ※ 선풍기를 청소하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- ※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 전 · 후망을 분리하기 전 선풍기의 주전원 스위치가 꺼져있는지 확인하십시오.

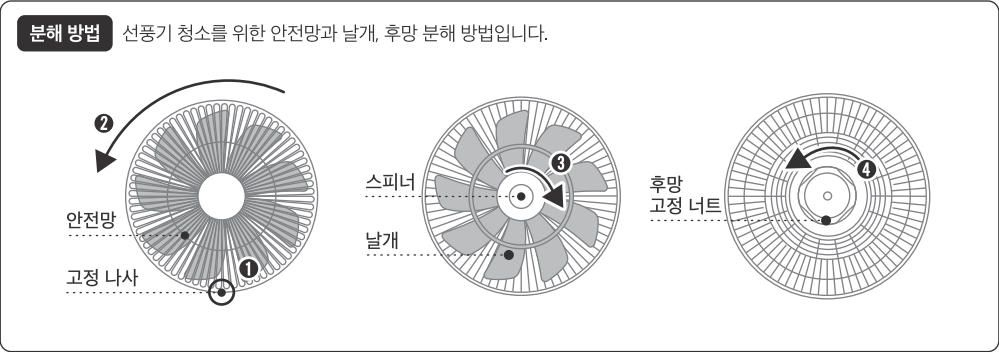

- 1 안전망 하단 부분에 있는 고정 나사를 드라이버를 이용하여 풀어주십시오.
- 2 안전망을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 가볍게 당겨 분리해 주십시오.
- 3 날개의 스피너를 풀림 방향(시계 방향)으로 돌린 다음 날개를 분리해 주십시오.
- 4 후방 고정 너트를 풀림 방향(반시계 방향)으로 돌린 다음 고정된 후망을 분해해 주십시오.
- 5 비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 헹궂 등에 조금 묻혀 가볍게 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헹궂으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 주십시오. 마른 헹궂으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- 6 청소를 완료한 후 조립은 역순입니다.
- 7 조립을 완료한 다음 완전 건조하여 보관 커버에 포장하고, 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

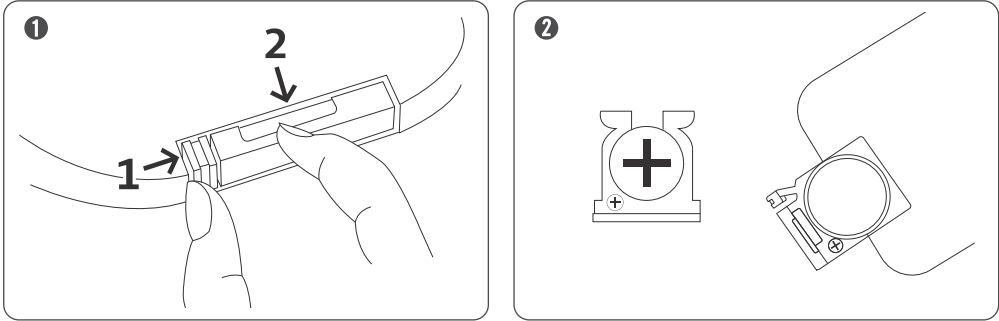

1 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 2 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
건전지의 +부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껁을 밀어서 닫아주십시오. *건전지 규격 : CR2032


배터리
삽입 주의

- 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2032 입니다. 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.
- 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
- 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 증상을 입을 수 있습니다. 삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.
아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.


증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 배터리 충전이 필요하지 않은지 확인해 주십시오. ➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 무선으로 사용 시 배터리 전원 버튼이 OFF되어 있는지 확인 후 ON시켜 주십시오. ➔ 베이스와 높이 조절 파이프, 헤드부가 완전히 체결되었는지 확인하십시오.
리모컨이 작동되지 않습니다.	➔ 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어 졌는지 확인해 주십시오. ➔ 리모컨 수신부나 송신부가 가려지지 않게 해주십시오. ➔ 리모컨을 3m 이내에서 작동시켜 주십시오. ➔ 리모컨 건전지 교체 시기가 되었는지 확인해 주십시오.
소음이 납니다.	➔ 전망이 후망과 고정 나사로 잘 고정되어 있는지 확인하십시오. ➔ 스피너와 후망 고정 너트가 잘 체결되어 있는지 확인하십시오.

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/종로구	02) 922-3684	대 전	
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683	서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남	
은평구	02) 841-5103	천안/아산	041) 575-9298
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751
중랑구/답십리	02) 922-3685	홍성/예산	041) 632-2953
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802
구로구/금천구	02) 841-5103	충 북	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
서초구/과천시	02) 576-8580	전 북	
경 기		전주	063) 244-6062
구리/남양주	02) 922-3683	정읍	063) 535-1183
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	전북 기타 지역	063) 244-6061
고양/파주	031) 919-7031	광 주 / 전 남	
광명	02) 841-5103	광주(동구/남구)	062) 381-3831
하남	02) 408-4911	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580	목포/무안/진도	061) 282-1222
수원	031) 238-9020	순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
안산	031) 409-4554	대 구	
부천/시흥	032) 766-1537	동구	053) 942-0139
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	달서구	053) 651-5729
여주/이천	041) 583-9313	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
인 천		경 북	
동구/서구	032) 766-1537	구미	054) 458-0357
김포/강화	032) 766-1537	포항	054) 231-9988
연수구	032) 819-0365	경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부평	032) 762-2663	부 산	
강 원		북구/사상/사하	051) 324-4401
원주	033) 746-2572	해운대/가장군/금정구	051) 728-2782
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132
철원/화천	02) 922-3685		

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

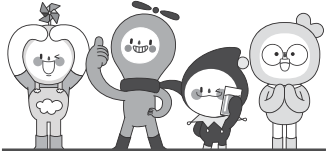

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>