




Shinil Rechargeable Clip Fan

신일 집게형 무선 선풍기

사용설명서

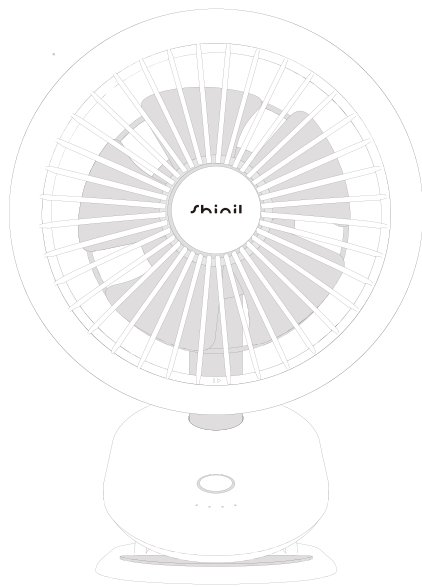

- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 밀어 보관하여 주십시오.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않도록 보관하여 주십시오.

제품 사용시 주의사항

안전사항을 숙지 후 올바른 방법으로 사용해주시기 바랍니다.

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 어느 것이나 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았으니 사용에 주의하시기 바랍니다.

본 제품을 임의로 수리 또는 분해하지 마십시오. (배터리포함) 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 됩니다.

전원포트 또는 케이블을 분리할 때 코드선을 잡아당기지 마십시오. 코드선이 손상될 경우 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

케이블이 손상되었을 경우 사용하지 마십시오. (감전, 누전 및 발화의 원인이 됩니다. 구입처 또는 A/S센터에 문의하여 주십시오.)

물기가 있는 손으로 충전부를 만지지 마십시오. 감전 및 발화의 원인이 됩니다.

본 제품을 화기 근처에 두지 마십시오. 난방용 열기구 옆이나 온도가 높은 장소에 접근하지 않도록 주의하여 주십시오. 본체의 변형 및 변색에 따른 쇼트 및 발화의 원인이 됩니다.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하여 주십시오.

보관시 물기가 있는 곳이나 제품에 물이 들어가지 않도록 하십시오. 제품고장 및 감전의 원인이 됩니다.

- 08 아답터를 사용해서 제품을 충전할 때 아답터의 규격은 DC5V, 2A를 사용하여 주십시오. 단, 제품을 임의로 개조하여 충전하지 마십시오. 제품고장의 원인이 됩니다.
- 09 제품에서 연기가 나거나 타는 냄새가 나면 즉시 작동을 스위치를 끄고 A/S 센터로 연락하여 주십시오.
- 10 제품을 청소 할 때 반드시 아답터를 분리하여 주십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 11 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품의 고장, 파손 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품 사용시 주의사항

- 01 배터리가 심하게 손상되거나 완전히 낡았더라도 절대 소각하지 마십시오. 배터리 팩이 불 속에서 폭발할 수 있습니다. 리튬이온 배터리 팩은 연소되면서 독성 연기와 물질을 발생합니다.
- 02 배터리 내용물이 피부에 닿으면 즉시 중성세척제로 해당 부위를 씻으십시오. 배터리액이 눈에 들어갔을 경우, 15분 정도 또는 통증이 가실 때까지 눈을 뜨고 물로 씻어냅니다. 치료가 필요할 경우를 위해, 배터리 전해질은 액체 유기 탄산염과 리튬염의 혼합물로 구성되어 있습니다.
- 03 열린 배터리 셀의 내용물은 호흡기 질환을 일으킬 수 있습니다. 신선한 공기를 흡입하십시오. 증상이 계속되면 치료를 받으십시오.
경고: 화상 위험, 배터리액은 불꽃이나 화염에 노출되면 연소될 수 있습니다.


제품 보관 권장사항

- 01 보관 장소로는 직사광선을 받지 않고 지나치게 덥거나 춥지 않은 시원하고 건조한 곳이 가장 좋습니다. 최적의 배터리 성능과 수명을 위해, 사용하지 않을 때에는 제품을 실온에서 보관하십시오.
- 02 장기간 보관하는 경우, 최적의 결과를 위해 완전히 충전된 배터리 팩을 충전기에서 분리하여 차갑고, 건조한 장소에서 보관하는 것이 좋습니다.

참고: 배터리 팩은 완전히 방전된 상태로 보관해서는 안됩니다. 사용하기 전에 배터리 팩을 다시 충전해야 합니다.

각 부위 명칭

제품 부위별 명칭을 확인하고 올바르게 사용하여 주십시오.

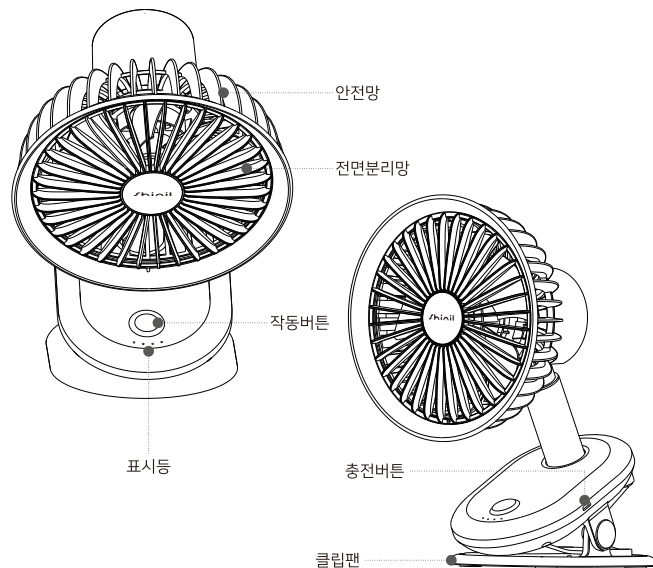

제 품 명	신일 집게형 무선선풍기	모 델 명	SIF-M06NV SIF-M06PF SIF-S60JMT
정 격 전 압	DC 5V, 1A	소 비 전 력	4W
배터리규격	3.7V, 3000 mAh	사 용 시 간	약 2~3시간
크 기	148 x 118 x 218 mm	무 게	약 680 g

제품 사용방법

제품의 작동버튼을 눌러 제품의 모든 기능을 제어할 수 있습니다. 다음의 동작 내용 상세를 참고하여 주십시오.


버튼 누름	동작 내용	표시등 상태
짧게 1회	전원 켜짐 / 1단 속도 작동	첫 번째 표시등 켜짐
짧게 2회	2단 속도 작동	두 번째 표시등 켜짐
짧게 3회	3단 속도 작동	세 번째 표시등 켜짐
짧게 4회	수면풍 모드 작동	네 번째 표시등 켜짐/적색등
짧게 5회	전원 꺼짐	-
1.5초간 길게 1회	회전 기능 동작	-
1.5초간 길게 2회	회전 기능 꺼짐	-

※ 제품의 헤드를 잡고 위로 들어올려 상·하 90° 도 각도 조절 할 수 있습니다.

※ 사용공간이 협소한 곳에서는 제품의 집게를 활용하여 벽, 컴퓨터모니터 등에 고정하여 사용할 수 있습니다.


제품의 충전방법

- 01 제품 측면 하단의 충전 포트에 동봉된 전원케이블을 연결하여 주십시오.
- 02 제품은 충전 중 빨간색 표시등이 켜집니다.
- 03 제품이 완전히 충전될 때까지 약 2~3시간이 소요됩니다.
- 04 제품의 충전이 완료되면 표시등이 꺼집니다.

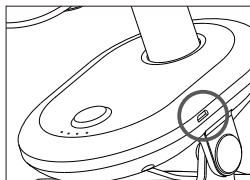

청소 및 보관방법

- 01 청소 전 제품의 전원을 꺼주십시오. 제품은 절대로 물에 담그거나 흐르는 물에 세척하지 마십시오.
- 02 제품 겉면에 붙은 먼지는 털어내듯 닦아내고 필요에 따라 진공청소기를 사용하여 망 사이의 먼지를 흡입하여 주십시오.
- 03 안전망의 오염이 심하거나 날개의 먼지를 닦아내기 위해 전면안전망을 분리할 수 있습니다.

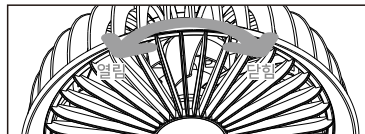

전면안전망을 양 손으로 잡고 손가락의 힘을 주어 열림 방향으로 돌려 잠금을 풀어 주십시오. 이후 앞쪽 방향으로 망을 분리하고 내부의 먼지를 닦아주십시오.
조립은 분리의 역순으로 진행하여 주십시오.

- 04 이후 마른 헝겊 또는 천으로 제품의 외관을 닦아내어 주십시오. 수세미나 연마성분이 있는 도구를 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
- 05 장기간 사용하지 않을 경우 제품을 박스에 담아 직사광선이 직접 비추지 않는 서늘한 장소에서 보관하여 주십시오.
- 06 배터리가 완전히 방전되는 것을 막기위하여 주기적으로 충전하여 보관하는 것을 권장하여 드립니다.

서비스 신청 전 확인사항

사용설명서를 충분히 읽어 보신 후 재사용 해보시고 그래도 작동이 되지 않을 경우에는 다음 페이지의 서비스센터로 연락하여 주시기 바랍니다.

증상	점검사항	해결방법
제품이 작동되지 않을 때	·배터리가 방전되지 않았나요? ·충전 케이블이 올바르게 꽂혀있나요?	·배터리를 충전하여 주십시오. ·전원케이블을 확인하여 주십시오.
사용시 이상소음이 들릴 때	·회전을 방해하는 이물질이 끼었지 않나요? ·제품을 떨어뜨렸거나 파손되지 않았나요?	·눈에 보이는 이물질은 전원을 끄고 제거하여 주십시오. ·서비스센터로 문의하여 주십시오.
성능이 떨어졌을 때	·배터리의 잔량이 부족하지 않나요?	·배터리의 잔량이 20% 이하입니다. 제품을 충전하여 주십시오.

전국 서비스 센터

서	울	강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/중랑구	02) 922-3684	대 전	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구	
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
중랑구/답십리	02) 922-3685	홍성/예산	041) 632-2953
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802
구로구/금천구	02) 841-5103	충 북	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/충주/단양/영월	043) 288-7216
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
서초구/과천시	02) 576-8580	전 북	
경 기		전주	063) 244-6062
구리/남양주	02) 922-3683	전북 기타 지역	063) 244-6061
의정부/성남시/동두천/포천시	02) 922-3684	광 주 / 전 남	
고양/파주	031) 919-7031	광주(동구/남구)	062) 381-3831
광명	02) 841-5103	광주(서구/북구/광안산)	062) 362-5051
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222
성남시/광주광역시/영광	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055
안양/군포/의왕		전남 기타 지역	
수원	031) 238-9020	대 구	
안산	031) 409-4554	대구	053) 942-0139
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/유성구	053) 424-8396
여주/이천	041) 583-9313	경 북	
인 천		구미	054) 458-0357
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988
김포/강화	032) 766-1537	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
연수구	032) 819-0365	상주/경북 기타 지역	
부평	032) 762-2663	부 산	
강 원		북구/사상	051) 301-7309
원주	033) 746-2572	해운대/강진/금강산	051) 728-2782
춘천	033) 256-3602	진주/통구	051) 802-5132
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
합안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!



온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinilofficial/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년 월 일	성명 전화
구입일자	년 월 일	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- 2 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- 3 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우