

신일 제품 보증서

제품명	보증기간			고객 주소
모델명				성명 전화
구입일자	년	월	일	년 판매점 상호(주소)
보증기간	년	월	일 까지	성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 신일산업주식회사
전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


shinil



신일 에어서큘레이터

Air Circulator

SIF-P09CST | SIF-P09CSU

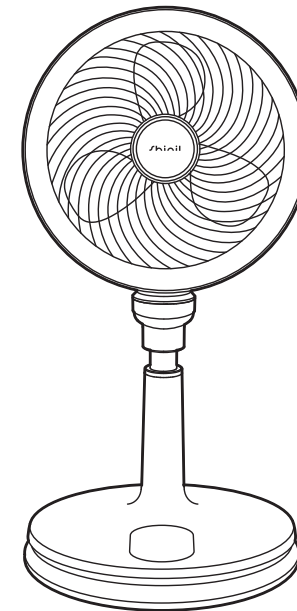

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220 V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

본 제품의 특징

1. 마이콤방식 채택
첨단 마이크로 회로를 이용한 전자식 선풍기입니다.
2. 소프트터치 방식
첨단의 마이콤방식 채택으로 버튼을 가볍게 터치해도 스위치가 작동하여 선풍기가 작동합니다.
3. 강력한 공기순환기능
유아풍에서 터보풍까지 6단계의 풍속으로 강력하게 공기순환할 수 있습니다.
4. 에코 기능
에코 기능은 현재 온도에 따라 자동으로 풍속을 조절하는 기능으로 전기료를 절감할 수 있습니다.
5. 기능램프 부착
기능마다 램프가 부착되어 어둠속에서도 직접 작동상태를 눈으로 확인할 수 있습니다.
6. 리모콘 기능
본체에 부착된 스위치를 누르지 않고 최대 약 3m정도 떨어진 거리에서 리모콘을 이용하여 선풍기의 전체 기능을 편리하게 조작하여 이용하실 수 있습니다.
7. 전자 부저음
스위치를 누를때마다 「뽁.뽁」 하는 전자음이 울려 선풍기의 작동 변화를 소리로 듣고도 확인할 수 있습니다.

제품 규격

제 품 명	서큘레이터(전자식)
전 원	AC 220 V/60 Hz
소 비 전 력	56 W
날 개 크 기	23 Cm
제 품 크 기	(W)300 x (D)300 x (H)640 / 최대높이 (H)750 mm
제 품 중 량	약 5Kg

● 본 제품의 특징 / 제품규격	3
● 경고	4
● 주의	5
● 조립방법	6
● 각부의 명칭	7
● 리모콘 사용방법	7
● 사용방법	8
● 손질 및 보관	9
● A/S를 의뢰하기전에	9
● A/S서비스에 대하여	9
● 신일A/S센터	10
● 메모	11
● 제품보증서	12

안전상의 주의

표시설명

-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 분해금지, 물접촉금지, 접촉금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다. 그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

경고

 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.




 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



● 화재의 위험이 있습니다.

 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

물접촉 금지

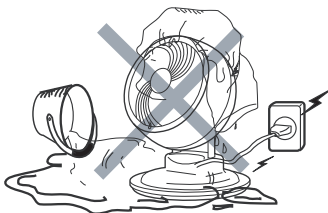

주의

 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금지

● 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



● 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



● 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)



● 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)



● 비가 들이치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

● 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이됩니다.)

 선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다. 특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.

금지



 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

금지




 어린이는 선풍기에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 관리 감독 또는 지시를 받더라도 (어린이 포함) 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

금지

 선풍기를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

금지

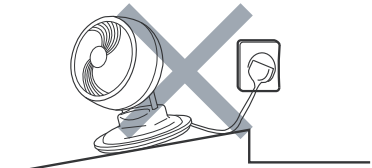


 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

금지



 작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

접촉금지

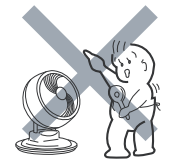

 전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



플러그뽑

 물접촉 금지

물접촉 금지

제품 청소방법

서큘레이터 청소를 위한 안전망과 날개, 후망 분해 방법입니다.
분해 전 반드시 전원코드를 뽑아주십시오.

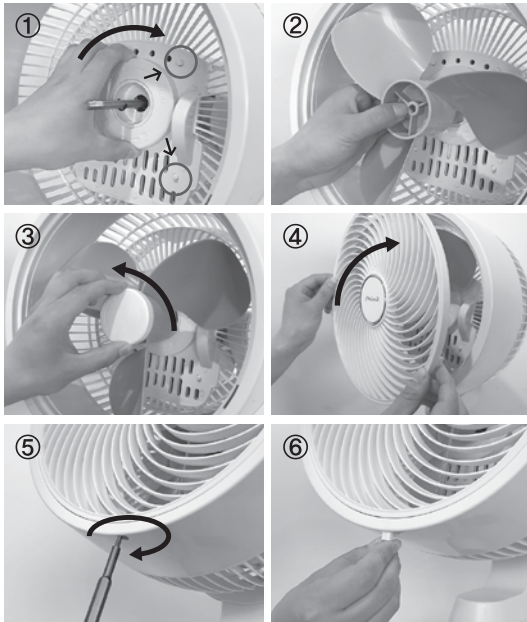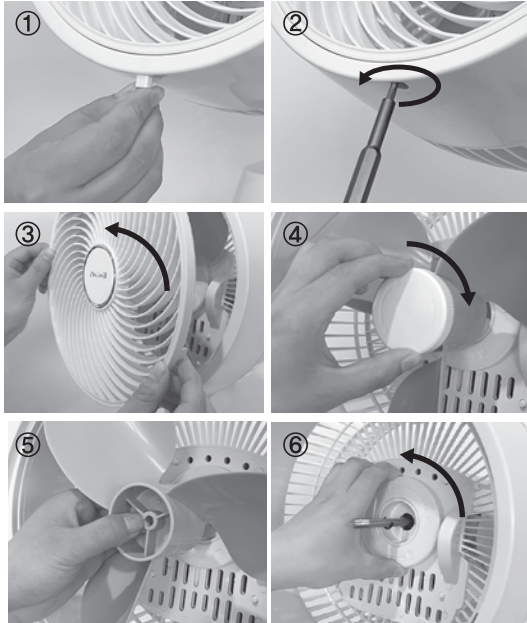

분해방법

- ① 안전망 하단부에 고무를 빼내어 주십시오.
- ② 고정나사를 드라이버를 이용하여 시계 반대 방향으로 돌려 풀어 주십시오.
- ③ 안전망을 시계 반대 방향으로 살짝 돌린 후 가볍게 당겨 분리해 주십시오.
- ④ 날개 고정 너트를 시계 방향으로 돌려 분리해 주십시오.
- ⑤ 날개를 분리해 주십시오.
- ⑥ 후망 너트를 시계 반대 방향으로 돌려 분리후 후망을 분리해 주십시오.

비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 헹궂 등
조금 묻혀 가볍게 닦아낸 후 마른 천으로
물기를 완전히 닦아 주십시오.

조립방법

- ① 후망을 모터 카바 가이드홈과 일치 시킨후 후망너트를 시계 방향으로 돌려 견고하게 조립해 주십시오.
- ② 모터축 홈과 날개의 홈 모양을 바르게 맞추어 조립해 주십시오.
- ③ 날개 고정 너트를 시계 반대 방향으로 돌려 견고하게 조립해 주십시오.
(견고하지 않으면 소음의 원인이 됩니다)
- ④ 안전망을 시계 방향으로 돌려 조립해 주십시오.
- ⑤ 안전망 하단 부분에 고정나사를 드라이버를 이용하여 시계 방향으로 단단히 조여 주십시오.
- ⑥ 고무를 홈에 끼워 주십시오.


각부의 명칭



리모콘


리모콘 사용방법

* 건전지가 포함되어 있습니다.

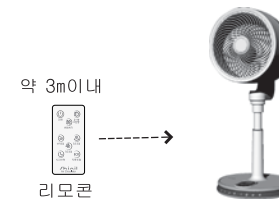


(리모콘 사용시)

1. 리모콘의 송신부를 본체의 수신부(베이스 테둘레 중앙)를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오. (리모콘 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3 m 이내입니다.)
2. 리모콘을 계속해서 누르지 마십시오.
오동작의 원인이 됩니다.
3. 리모콘을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.

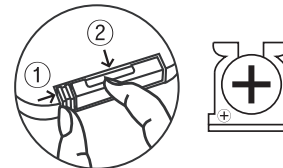


(건전지 교체시)

1. 리모콘 건전지 교체시 왼쪽 그림 ①을 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림 ②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
2. 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.
3. 건전지 규격 : CR2025의 규격을 사용하여 주십시오.

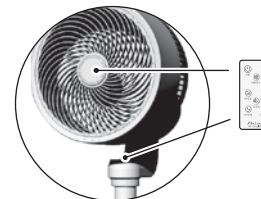

(리모콘 부착 위치)

1. 리모콘을 안전망 중앙과 파이프 상단에 부착시킬 수 있습니다.
2. 자석의 부착 위치는 안전망 중앙과 파이프 전면 상단에 있습니다.
3. 부착위치에 맞추어 부착해 주십시오.

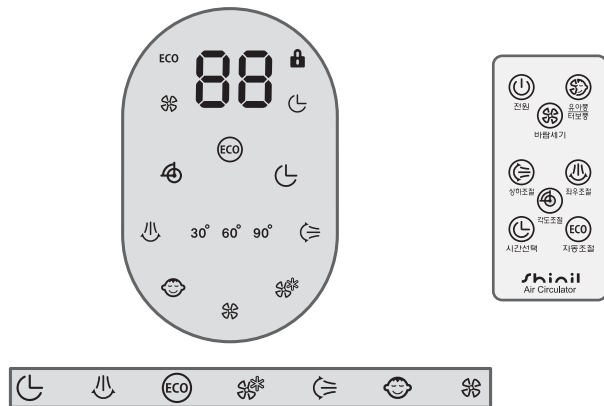

전원버튼

버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
전원 버튼을 3초 길게 누르면 잠금되며 다시 3초 길게 누르면 잠금이 해제 됩니다.

바람세기

바람세기 버튼을 누르면 원하는 바람세기를 선택할 수 있습니다.
1~4단계로 나뉘어져 있습니다.
본체 조작부의 해당 표시램프를 확인하며 설정하십시오.

유아풍 터보풍

버튼을 누르면 유아풍,터보풍을 선택할 수 있습니다.
유아풍은 아주 약한 바람이며 터보풍은 바람세기 4단계 보다 강한 바람입니다.

상하조절

버튼을 누르면 서큐레이터를 상하, 좌우로 회전시킬 수 있습니다.
표시램프가 켜집니다.

좌우조절

각도조절

좌우 회전 상태에서 회전각을 30도,60도, 90도로 조절할 수 있습니다.



상하 조절시 "상하조절" 기능버튼을 눌러 주세요.
강제로 조절시 고장이 발생할 수 있으니 주의하십시오.

시간조절

버튼을 누르면 30분,1시간,2시간,4시간,8시간까지 설정할 수 있습니다.
본체 조작부의 해당 표시램프를 확인하며 설정하십시오.

ECO 자동바람세기

주변온도를 감지하여 자동으로 설정된 바람세기로 동작 됩니다.

실내 온도	30℃ 이상	29~30℃	28~29℃	27~28℃	26~27℃	24~26℃	24℃ 이하
바람세기	터보풍	4단	3단	2단	1단	유아풍	정지

※ 주변환경에 따른 온도감지 변화로 바람세기 차가 있을수 있습니다.

(동작 표시등의 밝기는 30초 후에 밝기가 감소 되오니 고장이 아닙니다.)

손질 및 보관

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
● 선풍기가 작동하지 않는다.	● 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ● 램프의 불이 모두 꺼져 있지 않습니까? ● 정전이 되지 않았습니까?
● 리모콘이 작동되지 않는다.	● 리모콘에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하여 주십시오. ● 수신부나 송신부가 가려지지 않게 하여 주십시오. ● 리모콘을 3m이내에서 작동시켜 주십시오. ● 리모콘 건전지가 소모되었는지 확인하여 주십시오.
● 소음 및 진동소리가 크다.	● 날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ● 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ● 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
종랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/안성	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주/전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813

온 라 인



웹사이트
http://www.shinil.co.kr/



블로그
https://blog.naver.com/shinil1959



카페
https://cafe.naver.com/shinilsense



페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959



유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959