

## 신일 제품 보증서

|                                      |      |                        |
|--------------------------------------|------|------------------------|
| 제품명                                  | 보증기간 | 고객 주소                  |
| 모델명                                  | 년    | 성명                  전화 |
| 구입일자                  년    월    일    |      | 판매점 상호(주소)             |
| 보증기간                  년    월    일 까지 |      | 성명                  전화 |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.  
\* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.  
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.  
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

\* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

# shinil

## 신일 좌석용 리모콘 선풍기 사용 설명서

SHINIL Electric Fan  
User Manual

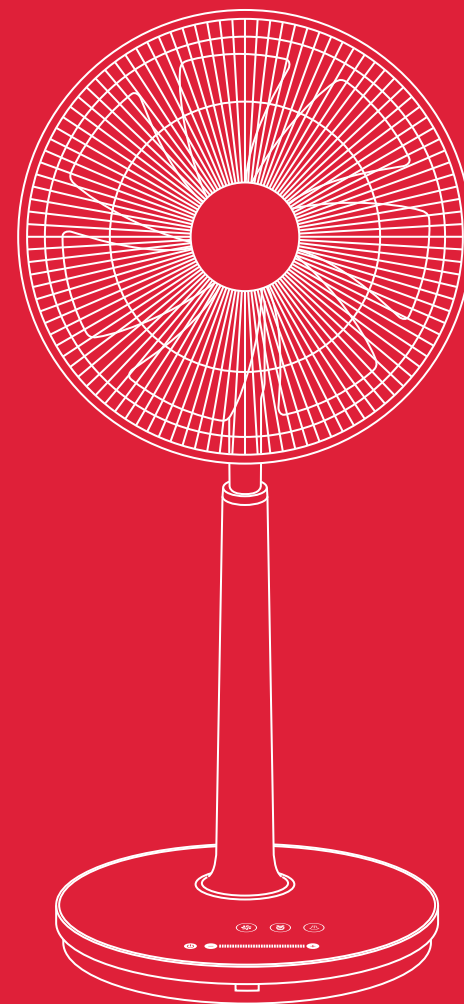

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항을 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.  
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.  
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)  
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)  
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)  
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)  
※ 욕의 (욕내용 제품입니다.) / 0℃미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳(호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)  
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)  
※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
- 작동 중 망 부분에 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.
- 선풍기를 조립하기 전에 상하 조절 버튼이나 작동 버튼을 누르지 마십시오. 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
- 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.  
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

|                   |    |
|-------------------|----|
| ● 본 제품의 특징 / 제품규격 | 3  |
| ● 경고              | 4  |
| ● 주의              | 5  |
| ● 조립방법            | 6  |
| ● 각부의 명칭 및 사용방법   | 7  |
| ● 사용방법            | 8  |
| ● 사용방법(리모콘사용방법)   | 9  |
| ● 손질 및 보관         | 10 |
| ● A/S를 의뢰하기전에     | 10 |
| ● A/S서비스에 대하여     | 10 |
| ● 신일A/S센터         | 11 |
| ● 제품보증서           | 12 |

## 본 제품의 특징

- 1. 마이콤방식 채택**  
첨단 마이크로 회로를 이용한 전자식 선풍기입니다.
- 2. 소프트터치방식**  
첨단의 마이콤방식 채택으로 버튼을 가볍게 터치해도 스위치가 작동하여 선풍기가 작동합니다.
- 3. 자연풍/수면풍/에코 기능**  
자연풍은 강풍, 약풍, 미풍, 정지가 자연스럽게 혼합되어 빠르게 혹은 느리게 변속되며 자연에서 부는 바람과 같은 바람을 즐길 수 있습니다. 수면풍은 수면을 편안하게 도와 드립니다.  
에코 기능은 현재 온도에 따라 자동으로 풍속을 조절하는 기능으로 전기료를 절감할 수 있습니다.
- 4. 기능램프부착**  
기능마다 램프가 부착되어 어둠속에서도 직접 작동상태를 눈으로 확인할 수 있습니다.
- 5. 리모콘기능**  
본체에 부착된 스위치를 누르지 않고 최대 약 3m정도 떨어진 거리에서 리모콘을 이용하여 선풍기의 전체 기능을 편리하게 조작하여 사용하실 수 있습니다.
- 6. 전자 부저음 기능**  
스위치를 누를때마다 「뽁.뽁」 하는 전자음이 울려 선풍기의 작동 변화를 소리로 듣고도 확인할 수 있습니다.

## 제품 규격

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 모 델 명   | SIF-P14JR                                |
| 전 원     | 220V/60Hz                                |
| 소 비 전 력 | 28 W                                     |
| 날 개 크 기 | 35Cm                                     |
| 제 품 크 기 | (W)380 x (D)415 x (H)900 / 최대높이(H)1090mm |
| 제 품 중 량 | 약 4.8kg                                  |

## 조립방법

- 1) 포장 박스에서 조립 부품을 꺼내어 주십시오.



- 2) 지주부 단자와 베이스 단자가 끼워질 수 있게 위치에 맞추어 조립하여 주십시오.



- 3) 베이스에 지주 조임 너트(큰것)로 견고하게 조여 주십시오.

지주 조임 너트를 시계 방향으로 돌려 조립하시고 움직이지 않도록 고정하여 주십시오.



- 4) 모터 커버에 후망을 조립하여 주십시오.

모터 커버의 고정핀부와 후망을 맞추고 후망 조임 너트(작은것)를 시계 방향으로 움직이지 않도록 고정하여 주십시오.



- 5) 모터축 보호 튜브를 제거해 주십시오.




- 6) 모터축의 핀과 날개 고정부와 일치하게 조립후 날개 조임 너트를 시계 반대 방향으로 움직이지 않도록 고정하여 주십시오.




- 7) 전망을 조립하여 주십시오.

전망 걸고리부와 후망 상단에 맞추어 조립하여 주십시오.

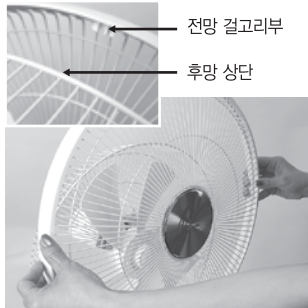

- 8) 전망 고정 크립을 조립하여 주십시오.

고정크립 나사를 시계 반대 방향으로 돌려서 빼낸 다음 고정크립을 조립후 나사를 시계 방향으로 움직이지 않도록 고정하여 주십시오.

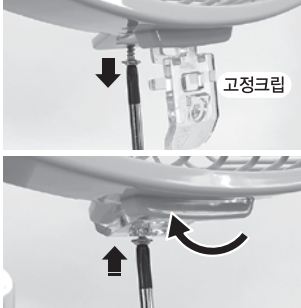


- 9) 지주에 리모콘 걸이를 조립하여 주십시오.

리모콘 걸이를 지주부에 조립 후 리모콘을 보관하여 주십시오.



## 각부의 명칭 및 사용방법

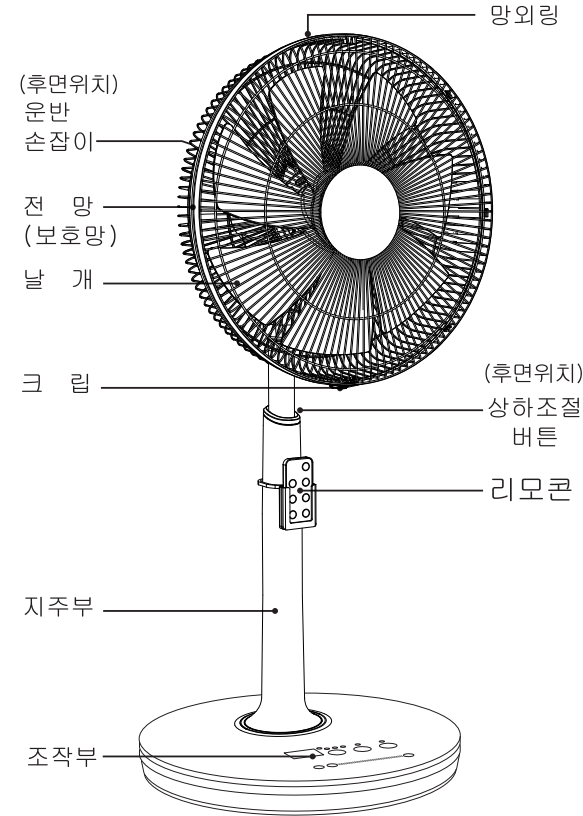


\* 선풍기를 이동할 때는 전원플러그를 뽑고 모터뒷카바의 운반손잡이를 이용하여 주십시오.

### 좌우조절

작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오.


한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷카바를 가볍게 좌우로 밀면 약 40° 범위내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

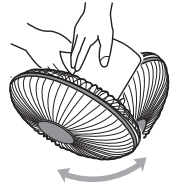

### 경사조절

작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오.


한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷카바를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.

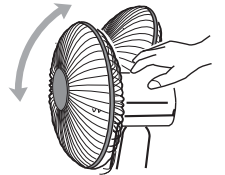

### 상하조절

위로 높이를 조절할 때는 파이프를 먼저 잡고 상하조절 버튼을 누르시고 올려 주십시오.



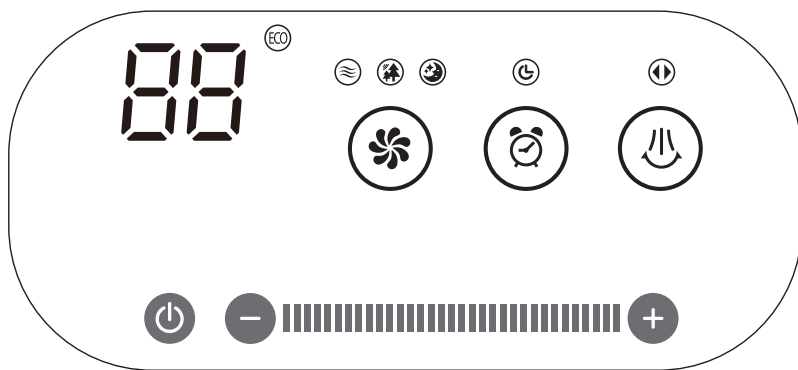

### 켜기/끄기

전원 버튼을 누르면 기본 1단 바람으로 작동하며, 작동중 누르면 정지합니다.



### 시간 설정

시간설정 버튼을 눌러 1시간 간격으로 8시간까지 켜짐, 꺼짐을 설정할 수 있습니다.  
 켜짐 예약: 동작 정지중 시간설정 버튼을 눌러 켜지는 시간 및 바람세기를 예약할 수 있습니다.  
 꺼짐 예약: 동작중 시간설정 버튼을 눌러 꺼지는 시간을 예약할 수 있습니다.



### 모드 설정

모드는 일반풍, 자연풍, 수면풍, 예코 모드로 구분되며 표시창에 아이콘으로 표시해 줍니다.



일반풍: 바람세기는 1단 부터 12단까지 설정할 수 있습니다.  
 +, - 버튼 또는 슬라이드하여 속도를 설정할 수 있습니다.  
 버튼을 누를 때마다 표시창에 숫자로 표시해 줍니다.



자연풍: 설정된 바람세기부터 약한세기로 반복해서 조정됨.  
 예) 7단 설정시 : 7단(6초) → 6단(6초) → 5단(6초) → 4단(6초) → 3단(6초) → 2단(6초) → 1단(6초) → 2단(6초) → 3단(6초) → 4단(6초) → 5단(6초) → 6단(6초) → 7단(6초) 반복  
 4단 설정시 : 4단(6초) → 3단(6초) → 2단(6초) → 1단(6초) → 2단(6초) → 3단(6초) → 4단(6초) → 3단(6초) → 2단(6초) → 1단(6초) → 2단(6초) → 3단(6초) → 4단(6초) 반복



수면풍: 설정된 바람세기부터 바람세기가 약한 세기로 약30분간격으로 조정되다  
 최종 1단에서 연속해서 동작됨.  
 예) 3단 설정시 : 3단(30분) → 2단(30분) → 1단으로 연속 동작 (각단30분동작)  
 7단 설정시 : 7단(30분) → 6단(30분) → 5단(30분) → 4단(30분) → 3단(30분) → 2단(30분) → 1단으로 연속 동작 (각단30분동작)

자동 예코: 현재 실내 온도에 따라 자동으로 풍속이 변경되어 에너지를 절감합니다.



| 실내 온도 | 32℃ 이상 | 29~30℃ | 28~29℃ | 27~28℃ | 26~27℃ | 25~26℃ | 24~25℃ | 23~24℃ | 22~23℃ | 21~22℃ | 20~21℃ | 19~20℃ | 18℃ 이하 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 바람세기  | 12단    | 11단    | 10단    | 9단     | 8단     | 7단     | 6단     | 5단     | 4단     | 3단     | 2단     | 1단     | 정지     |

※ 주변환경에 따른 온도감지 변화로 바람세기 다를 수 있습니다.



### 회전 설정

버튼을 누를 때마다 좌우회전 → 정지로 전환되며 표시창에 아이콘(◀▶)으로 표시해 줍니다.

### 리모컨 사용방법

\* 동작 및 정지중에도 조작판넬 부분이 따뜻해지는 것은 마이콤 등의 전원대기 소비전력에 의한 것이며 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.

LED조명  
(버튼을 누를 때마다 LED조명이 켜지고 꺼짐)

바람종류  
(자연풍 / 수면풍 / 예코 모드 선택)

시간선택  
(30분~8시간까지 설정 가능)




전원  
(버튼을 누를 때마다 선풍기가 켜지고 꺼짐)

풍향조절  
(버튼을 누를 때마다 회전 → 정지로 전환)

바람세기  
(버튼을 눌러 1단~12단까지 풍속 조절)

### 리모컨 사용방법

\* 건전지가 포함되어 있습니다.

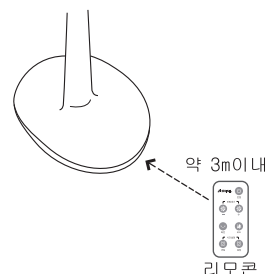

※ 사용전 건전지 보호막을 제거해 주십시오.  
(처음 사용시 보호막이 있습니다)


● 리모컨의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오. (리모컨 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3m 이내입니다.)

#### \* 주의

- 리모컨을 계속해서 누르지 마십시오. 오동작의 원인이 됩니다.
- 리모컨을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
- 건전지는 규격에 맞는 것을 사용하시고 장기간 사용하지 않을 때에는 건전지를 빼내어 주십시오.
- 건전지 규격 : CR2025의 규격을 사용하여 주십시오. (3V)

#### ※ 건전지 교체시

1. 오른쪽 그림 ①을 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림 ②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
2. 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.

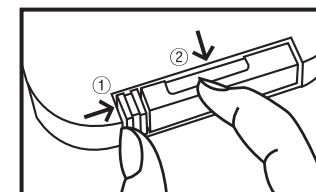

## 손질 및 보관

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
  - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.  
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
  3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
  4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

\* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

| 증상               | 점검사항                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ 선풍기가 작동하지 않는다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까?</li> <li>○ 램프의 불이 모두 꺼져 있지 않습니까?</li> <li>○ 정전이 되지 않았습니까?</li> </ul>                                                                   |
| ○ 리모콘이 작동되지 않는다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 리모콘에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하여 주십시오.</li> <li>○ 수신부나 송신부가 가리여지지 않게 하여 주십시오.</li> <li>○ 리모콘을 3m 이내에서 작동시켜 주십시오.</li> <li>○ 리모콘 건전지가 소모되었는지 확인하여 주십시오.</li> </ul> |
| ○ 소음 및 진동소리가 크다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오.</li> <li>○ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오.</li> <li>○ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.</li> </ul>                                                  |

## A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였던 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

| 서                | 울             | 강원 기타 지역       | 033) 642-5459 | 양산         | 051) 809-5776 |
|------------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 동대문구/중랑구         | 02) 2247-7176 | 대 전            |               | 서구/영도/중구   | 051) 809-2063 |
| 광진구/종로구/중구       | 02) 922-3683  | 서구/대덕구         | 042) 635-4751 | 강서         | 055) 245-2339 |
| 성북구/성동구/서대문구     |               | 동구/중구/유성구      |               | 경 남        |               |
| 도봉구/노원구          | 02) 956-8121  | 충 남            |               | 창원/김해/밀양   | 055) 245-2339 |
| 은평구              | 02) 355-1654  | 천안/아산          | 041) 575-9298 | 거제/통영/고성   |               |
| 송파구/강동구          | 02) 408-4911  | 충남 기타 지역/당진    | 042) 635-4751 | 함안         | 055) 585-8853 |
| 중랑구/답십리          | 02) 2247-7176 | 홍성/예산          | 041) 632-2953 | 진주/사천      | 055) 745-7889 |
| 강남구              | 02) 576-8580  | 세종시/공주시        | 042) 635-4752 | 양산(부산직영전화) | 051) 809-5776 |
| 양천구/강서구          | 02) 2606-0652 | 서산/태안          | 041) 662-1802 | 경남 기타 지역   | 055) 247-2339 |
| 구로구/금천구          | 02) 857-5318  | 충 북            |               | 울 산        |               |
| 용산구/관악구/마포구      | 02) 833-4583  | 청주/괴산/증평/진천/영원 | 043) 288-7216 | 동구/북구/울주군  | 052) 265-8854 |
| 영등포구/동작구         | 02) 841-5103  | 충주/음성/단양/제천    | 043) 843-7778 | 중구/남구      |               |
| 서초구/과천시          | 02) 583-8279  | 전 북            |               | 제 주        |               |
| 경 기              |               | 전주             | 063) 244-6062 | 제주         | 064) 755-7813 |
| 구리/남양주           | 031) 594-0834 | 전북 기타 지역       | 063) 244-6061 |            |               |
| 의정부/양주/동두천/포천/연천 | 02) 922-3684  | 광 주 / 전 남      |               |            |               |
| 고양/파주            | 031) 919-7030 | 광주(동구/남구)      | 062) 381-3831 |            |               |
| 광명               | 02) 2614-7748 | 광주(서구/북구/광산구)  | 062) 362-5051 |            |               |
| 하남               | 02) 408-4911  | 목포/무안/진도       | 061) 282-1222 |            |               |
| 생남/광주/용인/양평      | 02) 576-8580  | 순천/광양/여수       | 062) 362-5055 |            |               |
| 안양/군포/의왕         |               | 전남 기타 지역       |               |            |               |
| 수원               | 031) 238-9020 | 대 구            |               |            |               |
| 안산               | 031) 409-4554 | 동구             | 053) 942-0139 |            |               |
| 부천/시흥            | 032) 766-1537 | 달서구            | 053) 651-5729 |            |               |
| 오산/화성/평택/안성      | 031) 651-7894 | 북구/서구/남구/수성구   | 053) 424-8396 |            |               |
| 여주/이천            | 041) 583-9313 | 경 북            |               |            |               |
| 인 천              |               | 구미             | 054) 458-0357 |            |               |
| 동구/서구            | 032) 766-1537 | 포항             | 054) 231-9988 |            |               |
| 김포/강화            | 032) 762-2663 | 경주/안동/영주/문경    | 053) 381-4533 |            |               |
| 연수구              | 032) 819-0365 | 상주/경북 기타 지역    |               |            |               |
| 부평               | 032) 762-2663 | 부 산            |               |            |               |
| 강 원              |               | 북구/사상          | 051) 301-7309 |            |               |
| 원주               | 033) 746-2572 | 남구/수영/해운대/강진   | 051) 728-2782 |            |               |
| 춘천               | 033) 256-3602 | 사하             | 051) 243-0146 |            |               |
| 철원/화천            | 02) 922-3685  | 진구/동구          | 051) 802-5132 |            |               |



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

### 온 라 인



웹사이트  
<http://www.shinil.co.kr/>



블로그  
<https://blog.naver.com/shinil1959>




카페  
<https://cafe.naver.com/shinilsense>



페이스북  
<https://www.facebook.com/shinil1959>



유튜브  
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램  
[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)