

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

010

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 신일산업주식회사
전국 어디서나 : 1577-6667



010

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를
받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil



신일 무선 서큐팬

SHINIL Wireless Circulator Desktop Fan

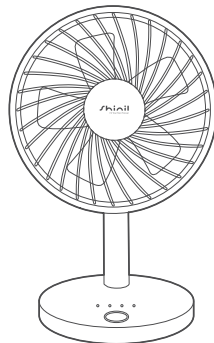

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220 V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

시	읍
동대문구/종로구	02) 2247-7176
광진구/송로구/중구	02) 922-3683
성북구/동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/당심리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-6580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-6318
용산구/강남구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-6279
경	기
구리/남양주	031) 594-0834
영광/영주/영천/영월	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	
안양/군포/의왕	02) 576-6580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천시/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인	천
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0305
부평	032) 762-2663
강	원
원주	033) 746-2572
춘천	033) 250-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대	전
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충	남
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충	북
청주/충청남도/충청북도	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전	북
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광	주/전 남
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대	구
대구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경	북
구미	054) 459-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
삼주/경북 기타 지역	
부	산
북구/사상	051) 301-7309
남구/영천/영대/영천2	051) 726-2782
사하	051) 243-0146
진주/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경	남
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
부산/부산직할시	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울	산
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제	주
제주	064) 755-7813

온 라 인
웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
유튜브 https://www.youtube.com/user/Shinil1959
인스타그램 @shinil1959

본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.



이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.



전문가 외에 제품을 분리하거나 개조하지 마십시오.
- 고장의 원인이 됩니다.



어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 작동중 선풍기 날개부에 손가락 및 기타 젖가락 등이 들어가지 않도록 주의하십시오.



60°C 이상의 장소, 특히 밀폐된 자동차 실내 등에서는 절대 사용하지하거나, 보관하지 마십시오. (배터리 폭발의 위험이 있습니다.)



케이블을 사용하여 충전할 때는 정격케이블만 사용하여 주십시오. (비정격 및 비 안전품을 사용할 경우 배터리 폭발 위험이 있습니다.)



배터리 규격 5200 mAh를 사용하고, 배터리에 무리한 충격을 가하지 마십시오. 폐기시 규정된 장소에 버려주십시오.



반드시 규정된 충전시간을 준수하여 주시고 충전이 완료된 후 본체와 케이블을 분리하여 주십시오.



제품을 장시간 사용하지 않을 때는 배터리를 완전히 충전한 다음 시원하고 건조한 장소에 보관해 주십시오.



본 제품은 배터리가 내장되어 있으므로 화재 근처 및 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.



제품작동 중 이상한 소리 및 진동이 심하면 즉시 사용을 중지하고 당사 서비스센터에 문의하십시오.


※ 당사에서 제시한 사용방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에는 책임을 지지 않습니다.

제품 사양




제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

제 품 명	무선 서큐팬	소 비 전 력	5 W
정 격 전 압	DC 5V, 2A	제 품 크 기	168 X 146 X 259 mm
제 품 중 량	약 475g	충 전 시 간	약 3~4시간 (충전 환경에 따른 차이)
부 속 품	본품, 5핀 케이블	사 용 시 간	1단 약 15시간, 2단 약 6시간 30분, 3단 약 3시간 30분 (사용 환경에 따른 차이)

각 부의 명칭

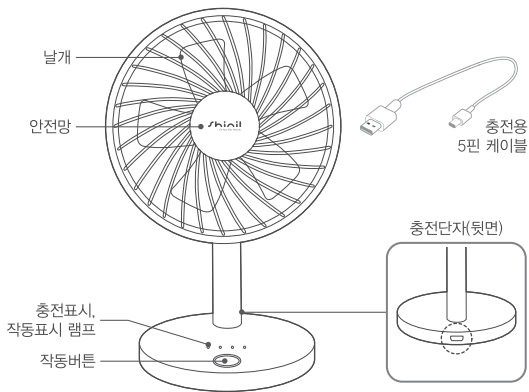

사용방법 및 손질, 보관방법

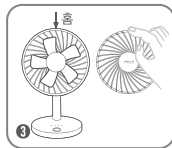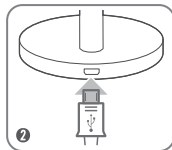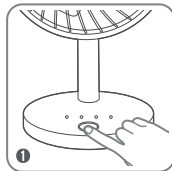

① 사용 방법

작동 버튼을 한번 누를 때 마다 풍속이 변경됩니다.



② 충전 방법

1. USB케이블을 노트북 또는 데스크탑, 인증된 휴대폰 충전기에 연결하고, 반대쪽 단자를 USB 충전단자에 연결하면 적색램프가 켜지면서 충전이 시작됩니다.
2. 완전히 충전되면 백색램프로 변경됩니다.

* 버튼을 길게 누르고 있으면 감속거리는 숫자에 따라서 배터리 잔량 체크가 가능합니다.

- 1회 감속일 시 25%, 2회 감속일 시 50%, 3회 감속일 시 75%, 4회 감속일 시 100%

③ 안전망 분리 방법

안전망을 잡고 시계반대 방향으로 돌리면 안전망이 분리됩니다. 다시 조립할 때는 역순으로 안전망을 홈에 끼워 시계 방향으로 돌려 조립합니다.

④ 손질 방법

물티슈 혹은 맑은 물에 살짝 적신 헝겊(작은수건)으로 닦아 주십시오. (세척시 물기가 작동스위치 및 모터 내부로 들어가지 않도록 주의하십시오.)

⚠ 벤젠, 신나, 알콜 등을 사용하지 마십시오.
제품의 표면이 변질 또는 변형될 우려가 있습니다.

보관 방법

제품을 장시간 보관할 때 배터리를 완전히 충전하고 포장박스에 담아 차갑고 건조한 장소에 보관해 주십시오.

⚠ 60℃ 이상의 장소, 특히 밀폐된 공간(자동차 실내 등)에 절대 보관하지 마십시오.
(배터리 폭발의 위험이 있습니다.)