



shinil

# 신일냉풍기

POWER AIR COOLER

with Remote Control



A/S전국어디서나 1577-6667  
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전, 반드시 설명서를 잘 읽어보고 성능을 충분히 이해하신 후 정확하게 사용해 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용하실 수 있습니다.

## ■ 사용하기 전에



- 냉풍기를 오랫동안 고장없이 사용할 수 있도록 본 설명서를 숙지하시기 바랍니다.
- 포장 박스에 들어있는 내용물의 적재여부를 확인하여 주십시오.  
**본체, 리모콘, 아이스팩 4개, 물탱크, 사용설명서**

사용하시기 전에 이 “안전을 위한 주의사항”을 상세히 읽으신 후에 사용하여 주시기 바랍니다. 여기에 표기한 주의사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하시어 고객과 타인에게 위해나 손해를 미연에 방지하기 위함입니다. 또한, 주의사항은 위해 및 손해의 크기와 절박한 정도를 명시하기 위해 잘못된 사용으로 발생될 수 있는 내용을 “경고”, “주의”로 구분하고 있습니다. 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 준수하여 주시기 바랍니다.

- 본 사용설명서를 읽으신 후에는 언제든지 다시 볼 수 있도록 잘 보관하여 주십시오.



**경고** 중상을 입거나, 생명에 위험을 줄 수 있는 내용



**주의** 가벼운 상해를 입거나, 물적 손해만 발생할 수 있는 내용

### 그림표시 예



경고, 주의를 재촉하는 내용이 있음을 나타내는 것입니다. 기호 안에 구체적인 주의내용 그림이 있습니다.



금지행위를 나타내고 있습니다. 기호 안에 구체적인 금지내용 그림이 있습니다. 왼쪽 그림은 분해금지를 의미합니다.



강제행위를 나타내고 있습니다. 기호 안에 구체적인 강제내용 그림이 있습니다. 왼쪽 그림은 전원플러그 빼기를 의미합니다.




## 경고



### 분해금지

제품에 손상을 주거나 임의로 해체·수리 하지 마십시오.

- ▶ 전기누전으로 인해 감전이나 화재의 원인이 될 수 있습니다. 수리를 받고자 할 때에는 반드시 대리점이나 A/S 센터로 연락하십시오.

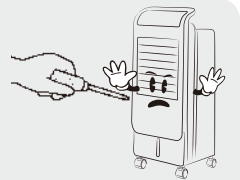

### 금 지


이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 각별히 주의하십시오.

■ 안전을 위한 주의사항



강 제


본 제품의 전원은 반드시 AC 220 V/60 Hz를 사용하여 주시기 바랍니다.

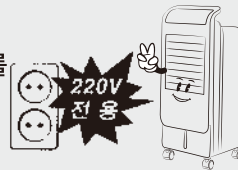

금 지

뒷면 흡입구 및 송풍팬에 막대나 이물질을 집어 넣지 마십시오. 특히, 작동 중에는 어린이가 손가락을 넣지 못하도록 각별히 주의하십시오.

▶ 부상당할 위험이 있습니다.

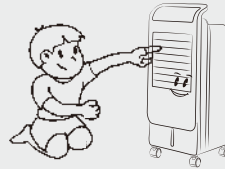

금 지

본체 및 전원플러그를 물에 빠트리거나, 충격을 주어 손상되지 않도록 주의하십시오.

▶ 누전이나 감전, 화재의 원인이 됩니다.



금 지


전원코드에 무거운 물건을 올려 놓거나 임의로 변형시키지 마십시오. 또한 본체 위에도 무거운 물건이나 젖은 수건 등을 올려놓지 마십시오. 공기 배출구를 막지 마십시오.

▶ 전원코드가 손상되면 화재 및 감전사고를 유발할 수 있습니다.



강 제


전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 신일 A/S센터에 문의해 코드를 교환 하십시오.

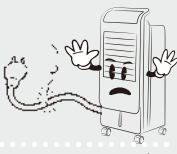

금 지

본 제품은 온도가 0℃ 미만 50℃ 이상인 장소, 직사광선이 비추는 곳이나 습도가 지나치게 높은 장소에서는 사용하지 마십시오. 폭발성 있는 가스와 인화성 물질이 있는 환경에서 사용하지 마십시오.

▶ 제품의 변형 또는 전원코드 손상으로 인한 화재의 위험이 있습니다

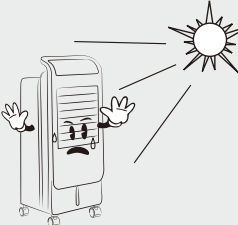

금 지

플러그를 뽑 때에는 코드를 잡고 빼지 마시고, 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 또한 젖은 손으로 전원코드나 플러그를 잡지 마십시오.




■ 안전을 위한 주의사항



금 지

전원코드를 임의로 늘리거나 연장코드를 사용하지 마십시오. 또한 콘센트나 플러그가 고장 났거나 연결부위가 느슨한 경우에는 사용하지 마십시오.


▶ 화재 또는 누전의 위험이 있습니다.

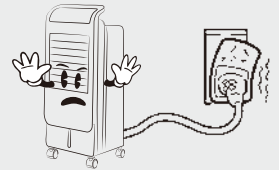

금 지

환기가 잘 되지 않는 밀폐된 장소에서 오랫동안 냉풍기를 사용하지 마십시오.

▶ 산소부족이나 체온저하로 인하여 심각한 위험에 처할 수도 있습니다. 취침 중에는 환기를 위해 창문을 열어 두십시오.

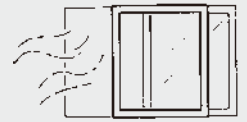

! 주의




강 제

책상이나 테이블 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. 반드시 바닥에 놓고 사용하십시오.

▶ 제품이 떨어져 고장을 일으키거나 사람이 다칠 수 있습니다.

물탱크에 물이 채워진 상태에서 이동할 때에는 천천히 이동하여 주십시오.


▶ 물이 넘칠 수 있습니다.

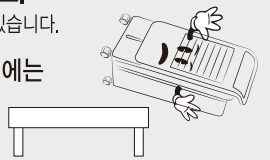

전원플러그 빼기

사용하지 않을 때나 제품외부 및 필터 등을 청소할 때에는 전원을 끄고, 전원플러그를 뽑아주십시오.

▶ 제품 고장이나 누전, 감전의 원인이 됩니다.

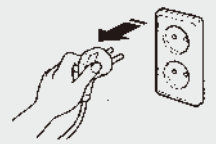

강 제

사용하는 동안 물탱크 안의 물을 깨끗하게 유지시키려면, 물을 자주 교환하여 주십시오.

▶ 오랫동안 물을 교환하지 않을 경우 물이 오염될 수 있습니다.



금 지


본 제품은 가정용(실내용)으로 제작되었습니다. 실외에서는 사용하지 마십시오.




강 제

• 오랫동안 사용하지 않을 때에는 물탱크에 남아있는 물을 완전히 비운 다음 보관하세요.  
• 제품에 문제가 생겼을 경우, 반드시 당사 서비스센터 (T.1577-6667)로 문의하십시오.

## 본체

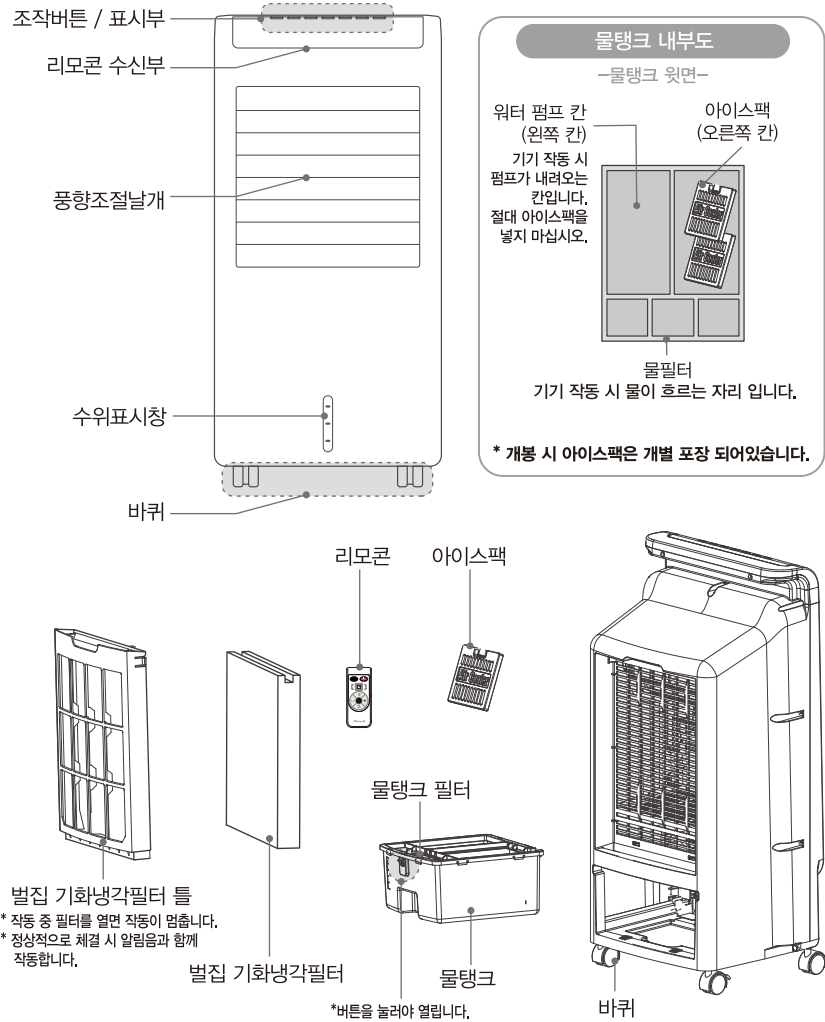

## 바퀴 장착 방법

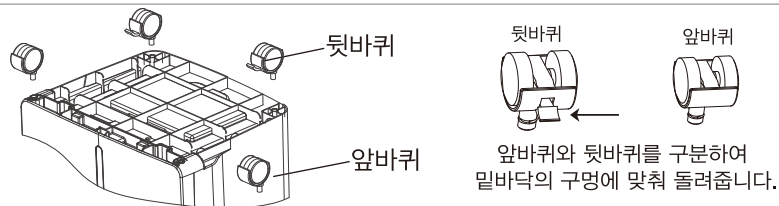


## ■ 각부분의 이름 및 조립방법

## ■ 각부분의 이름 및 조립방법

## 조작버튼 / 표시부



## 리모컨

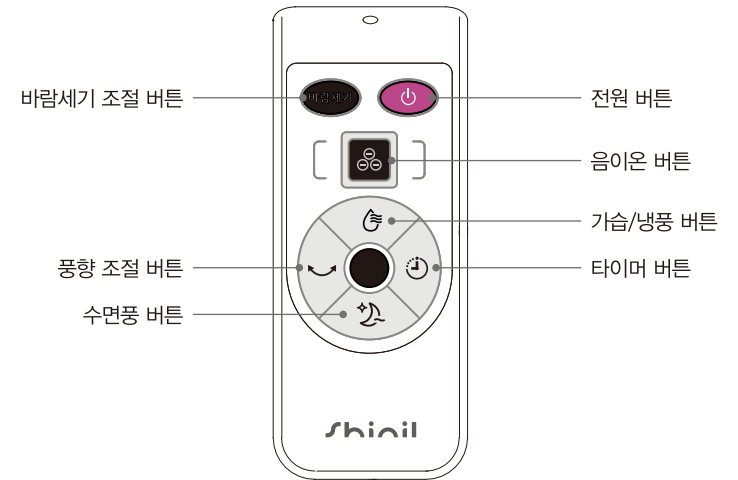

\*리모콘의 유효거리는 5M 이내이며 정면에서 30° 각 이내에서 사용하십시오.

## 리모콘 건전지 교체 방법



본 제품의 작동은 패널의 버튼과 리모콘으로 이용하실 수 있습니다.

## 조작버튼 / 표시부



※본 제품(냉풍기)의 패널은 버튼식이며, 버튼을 눌러 기능을 선택합니다.  
※리모콘의 조작방법은 본체의 패널과 같습니다.

- 풍향조절 버튼을 누르면 풍향조절날개가 회전을 하고 다시 누르면 정지합니다.
- 바람 세기 버튼을 누르면 공기 흐름을 3단계로 조절 할 수 있습니다.
- 수면풍 버튼을 누르면 풍속을 수면 기능으로 변환 할 수 있습니다.
- 시간선택 버튼을 누르면 1~7시간의 시간을 설정 할 수 있습니다.
- 음이온 버튼을 누르면 음이온이 나오고 다시 누르면 정지합니다.
- 가습/냉풍 버튼을 눌렀을 때, 작동이 정상이면 표시등이 항상 켜져 있습니다.  
표시등이 깜빡이면 물이 없다는 의미이므로 즉시 물을 보충하십시오.
- 리모콘은 개별 포장되어 있습니다. 제품 최초 개봉 후 리모콘이 없다면 신일 A/S센터로 문의해 주십시오.
- 풍향 조절 날개는 사용 전 열어서 작동하십시오. 풍향 조절 날개를 열지 않고 작동 시 냉방 효과가 현저히 떨어집니다.



리모콘

## 1 전원연결 및 작동 방법



- 본 제품은 220V 전용제품입니다.
- 전원플러그를 220V 전용 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오.
- 전원플러그를 꽂으면 대기상태가 됩니다.  
이때, 다른 버튼은 사용 할 수 없으며, 전원 버튼만 사용할 수 있습니다.

## 2 풍향 조절



- 〈풍향조절〉버튼을 누르면 풍향조절날개가 좌우로 움직이며 표시부에 표시등이 들어오고, 다시한번 누르면 표시등이 꺼지면서 풍향조절날개가 멈춥니다.  
수동으로 풍향조절날개를 상하로 조절 가능합니다.

## 3 바람의 세기 설정




- 전원을 켜고 〈바람세기〉 버튼을 누르면 공기 흐름을 1단(약) 2단(중) 3단(강) 의 3단계 바람으로 조절 할 수 있습니다.

## ■ 사용방법

## ■ 사용방법


본 제품의 작동은 패널의 버튼과 리모콘으로 이용하실 수 있습니다.

## 4 수면풍 모드 설정



- 「수면풍」은 자동풍속조절 기능의 하나로 바람의 세기를 사람이 잠든 후에 체온이 낮아지는 것에 맞추어 풍속이 점점 약하게 조절 되는 기능으로 수면에 안심하고 사용할 수 있게 해줍니다.
- ▶〈수면풍〉버튼을 누르면 60분간 약풍으로 작동 후 수면풍으로 전환, 작동됩니다.
- ▶수면모드 또는 설정모드 작동 시, 물부족이 표시되면 펄프작동만 정지되고 수면모드, 설정한 모드는 계속 작동합니다.

## 5 시간 선택

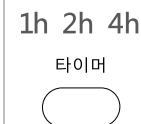

- 〈타이머〉버튼을 1회 누를시 1시간 선택으로 최장 7회를 연속 누르면 7시간까지 선택이 가능합니다.
- ▶예) 3회를 연속 누르면 ①h와 ②h에 표시등이 점등되며, 3시간 작동시간으로 선택이 됩니다.

## 6 음이온 기능



- 〈음이온〉버튼을 누르면 음이온이 나오고 다시 누르면 정지합니다.

## 7 가습/냉풍 기능



- 〈가습/냉풍〉버튼을 눌렀을때, 작동이 정상이면 표시부에 표시등이 항상 켜져 있습니다.
- 표시부의 표시등이 깜빡이면 물탱크에 물이 없다는 의미이므로 즉시 물을 보충 해줍니다.
- 가습/냉풍 기능 작동 중에 물탱크의 물은 최대 MAX선을 초과하지 않도록 하고, 물탱크의 물이 최저 MIN선 보다 적을 경우 물을 보충해야 합니다.



- ※ 특히 어린이와 수면 중인 사람에게 바람을 직접 쐬이지 않도록 하십시오.  
저체온으로 인해 감기에 걸리거나 위험에 처할 수 있습니다.
- ※ 밀폐된 장소에서는 수면 중에 장시간 사용을 피해주십시오.

## 청소 및 유지관리

- 냉풍 그리고 공기정화를 위해서 정기적으로 필터를 청소해 주는 것이 좋습니다.
- 청소를 하기전에 반드시 전원을 끄고, 전원플러그를 빼주십시오.

### ■ 본체외관 청소

- 본체외관의 청소는 부드러운 재질의 천에 물을 약간 적셔서 냉풍기의 외관을 닦아 주십시오.
- 냉풍기를 물속에 넣거나, 모터 및 작동판넬부에 물기를 떨어뜨리지 마십시오.
- 휘발유, 신나 등 인화성 물질이나 화학세제를 이용하여 청소하지 마십시오.

### ■ 필터 청소

- 필터를 분리한 후 깨끗한 물로 행귀 주십시오.
- 건조된 필터를 본체에 결합하여 주십시오.
- 휘발유, 신나 등 인화성 물질이나 화학세제를 이용하여 청소하지 마십시오.

※ 바람이 잘통하는 그늘진 장소에서 건조 시키십시오. 직사광선에 의해 변형될 수 있습니다. 재조립 전에 완벽히 건조시켜 조립 하십시오.

## 일반적인 문제 및 해결

■ 본 제품의 사용중에 다음의 증상이 발생되면 먼저 아래 원인과 해결 방안을 참고하신 후 A/S센터에 연락하여 주십시오.


| 문제점            | 원인           | 해결방법                                                |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 바람이 나오지 않는다.   | 조립품 장착 불량    | 필터와 조립품을 완전하게 장착시켜 주십시오.                            |
|                | 전원이 연결되지 않음  | 전원플러그를 꽂아 주십시오.                                     |
|                | 전원을 켜지 않음    | 전원스위치를 켜십시오.                                        |
|                | 부품의 손상       | A/S 센터로 연락하십시오.                                     |
| 냉풍 기능이 되지 않는다. | 물이 부족함       | 물을 보충하여 주십시오.                                       |
|                | 분사펌프의 고장     | A/S 센터로 연락하십시오.                                     |
|                | 파이프의 연결 불량   | 후면 커버를 열고 파이프를 고정시켜 주십시오.                           |
| 자동풍향 조절이 안 된다. | 조절모터의 고장     | A/S 센터로 연락하십시오.                                     |
| 소음이 심하다.       | 이물질이 끼임      | 이물질을 제거해 주십시오. 필요한 경우에는 직접 분해하지 마시고 A/S 센터로 연락하십시오. |
|                | 모터 및 송풍날개 이상 | A/S 센터로 연락하십시오.                                     |

## ■ 청소 및 유지관리 · 일반적인 문제 해결

## ■ 물탱크 청소 및 보관

### 물탱크 청소 및 보관

- 물탱크를 보다 깨끗하게 사용하기 위해서는 물을 자주 갈아주는 것이 좋습니다.
- 사용환경에 따라 청소 주기를 달리해야 하므로 물탱크 세척시 수시로 필터 청소를 하는 것이 좋습니다.
- 물탱크 앞쪽에 표시된 물 수위 표시선의 MAX 선을 넘지 않도록 주의하여 물을 채워 주십시오.

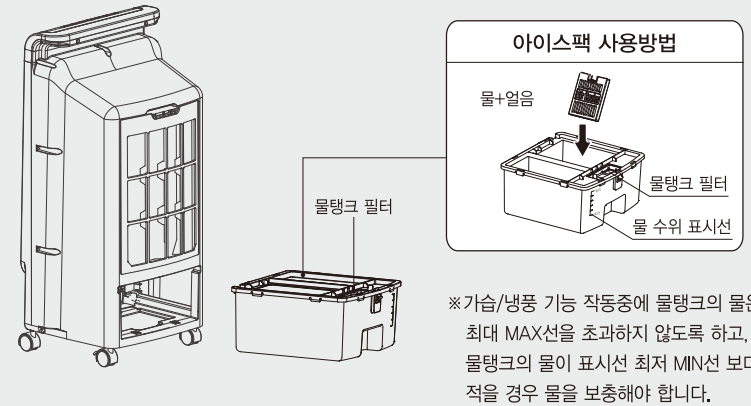

### ■ 물탱크 청소

- 물탱크는 서랍식으로 설계되어있으며, 앞으로 잡아 당겨서 완전히 빼내십시오.
- 남아있는 물을 버리고 부드러운 행갑을 사용하여 중성세제를 탄 미지근한 물로 부드럽게 세척하여 주십시오.
- 물탱크에 조립된 필터는 물 순환시 불순물을 걸러주는 필터로 필터 카바를 분리 후 수시로 흐르는 물에 손으로 비벼 세척하여 주십시오.
- 물탱크를 완전히 밀어넣은 후에 잠금레버를 잠금 위치로 밀어 고정시켜 주십시오.

### ■ 보관 방법

- 보관하기 전에 냉풍기의 외관 및 필터, 물탱크를 청소하여 주십시오.
- 먼지나 이물질로부터 제품을 보호하기 위하여 제품의 포장재나 천 등으로 덮은 다음 포장 박스에 넣어 보관하여 주십시오.
- 통풍이 잘 되고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

## 제품 사양

- 제품명: 이동식 냉풍기
- 제품 사이즈: 395 x 320 x 840 mm
- 물탱크 사용 용량: 6 L
- 소비전력: 75 W
- 제품 무게 : 약 9.2 kg
- 코드 길이: 1.7 M

| 서 울              |               |
|------------------|---------------|
| 동대문구/중랑구         | 02) 2247-7176 |
| 광진구/종로구/중구       | 02) 922-3683  |
| 성북구/성동구/서대문구     |               |
| 도봉구/노원구          | 02) 956-8121  |
| 은평구              | 02) 355-1654  |
| 송파구/강동구          | 02) 408-4911  |
| 중랑구/답십리          | 02) 2247-7176 |
| 강남구              | 02) 576-8580  |
| 양천구/강서구          | 02) 2606-0652 |
| 구로구/금천구          | 02) 857-5318  |
| 용산구/관악구/미포구      | 02) 833-4583  |
| 영등포구/동작구         | 02) 841-5103  |
| 서초구/과천시          | 02) 583-8279  |
| 경 기              |               |
| 구리/남양주           | 031) 594-0834 |
| 이정북/양주/동두천/포천/연천 | 02) 922-3684  |
| 고양/파주            | 031) 919-7030 |
| 광명               | 02) 2614-7748 |
| 하남               | 02) 408-4911  |
| 성남/광주/용인/양평      | 02) 576-8580  |
| 안양/군포/의왕         |               |
| 수원               | 031) 238-9020 |
| 안산               | 031) 409-4554 |
| 부천/시흥            | 032) 766-1537 |
| 오산/화성/평택/안성      | 031) 651-7894 |
| 여주/이천            | 041) 583-9313 |
| 인 천              |               |
| 동구/서구            | 032) 766-1537 |
| 김포/강화            | 032) 762-2663 |
| 연수구              | 032) 819-0365 |
| 부평               | 032) 762-2663 |
| 강 원              |               |
| 원주               | 033) 746-2572 |
| 춘천               | 033) 256-3602 |
| 철원/화천            | 02) 922-3685  |

| 강원 기타 지역       | 033) 642-5459 |
|----------------|---------------|
| 대 전            |               |
| 서구/대덕구         | 042) 635-4751 |
| 동구/중구/유성구      |               |
| 충 남            |               |
| 천안/아산          | 041) 575-9298 |
| 충남 기타 지역/당진    | 042) 635-4751 |
| 홍성/예산          | 041) 632-2953 |
| 세종시/공주시        | 042) 635-4752 |
| 서산/태안          | 041) 662-1802 |
| 충 북            |               |
| 청주/괴산/증평/진천/청원 | 043) 288-7216 |
| 충주/음성/단양/제천    | 043) 843-7778 |
| 전 북            |               |
| 전주             | 063) 244-6062 |
| 전북 기타 지역       | 063) 244-6061 |
| 광 주/전 남        |               |
| 광주(동구/남구)      | 062) 381-3831 |
| 광주(서구/북구/광산구)  | 062) 362-5051 |
| 목포/무안/진도       | 061) 282-1222 |
| 순천/광양/여수       | 062) 362-5055 |
| 전남 기타 지역       |               |
| 대 구            |               |
| 동구             | 053) 942-0139 |
| 달서구            | 053) 651-5729 |
| 북구/서구/남구/수성구   | 053) 424-8396 |
| 경 북            |               |
| 구미             | 054) 458-0357 |
| 포항             | 054) 231-9988 |
| 경주/안동/영주/문경    | 053) 381-4533 |
| 상주/경북기타지역      |               |
| 부 산            |               |
| 북구/사상          | 051) 301-7309 |
| 남구/수영/해운대/기장군  | 051) 728-2782 |
| 사하             | 051) 243-0146 |
| 진구/동구          | 051) 802-5132 |

## 전국 어디서나 1577-6667

| 양산         | 051) 809-5776 |
|------------|---------------|
| 서구/영도/중구   | 051) 809-2063 |
| 강서         | 055) 245-2339 |
| 경 남        |               |
| 창원/김해/밀양   | 055) 245-2339 |
| 거제/통영/고성   |               |
| 함안         | 055) 585-8853 |
| 진주/사천      | 055) 745-7889 |
| 양산(부산직영전화) | 051) 809-5776 |
| 경남 기타 지역   | 055) 247-2339 |
| 울 산        |               |
| 동구/북구/울주군  | 052) 265-8854 |
| 중구/남구      |               |
| 제 주        |               |
| 제주         | 064) 755-7813 |

| 온 라 인                                                                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  웹사이트  | <a href="http://www.shinilco.kr/">http://www.shinilco.kr/</a>                                 |
|  블로그   | <a href="https://blog.naver.com/shinil1959">https://blog.naver.com/shinil1959</a>             |
|  카페    | <a href="https://cafe.naver.com/shinilsense">https://cafe.naver.com/shinilsense</a>           |
|  페이스북  | <a href="https://www.facebook.com/shinil1959">https://www.facebook.com/shinil1959</a>         |
|  유튜브   | <a href="https://www.youtube.com/user/SHINIL1959">https://www.youtube.com/user/SHINIL1959</a> |
|  인스타그램 | <a href="https://www.instagram.com/shinil1959">@shinil1959</a>                                |

REV.27

## 신일 제품 보증서

| 제품명                                                                          | 보증기간 | 고객 주소                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| 모델명                                                                          | 년    | 성명                      전화 |
| 구입일자                      년                      월                      일    |      | 판매점 상호(주소)                 |
| 보증기간                      년                      월                      일 까지 |      | 성명                      전화 |

\*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.  
\*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.  
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.  
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

**shinil**   
전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

- ※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
  - ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우
- ※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
  - ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
  - ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
  - ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
  - ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우