


신일 휴대용 캠핑 선풍기 사용 설명서

SHINIL Portable Camping Fan User Manual

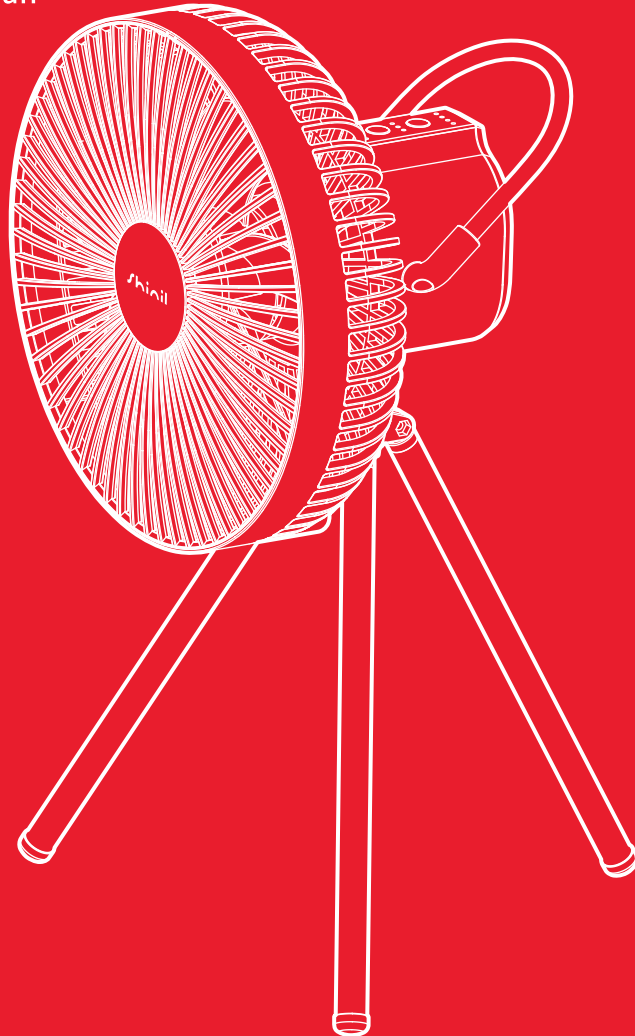

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품의 정격전압은 DC 5 V, 2 A입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

-  본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
-  작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
-  침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원을 연결하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
-  USB 케이블을 점검하여 주십시오. USB 케이블이 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 교환하십시오. 또, USB 케이블을 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
-  기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
-  다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
 ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 ※ 0°C 미만 50°C 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
 ※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 ※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
-  USB 케이블 선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. USB 케이블에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
-  USB 케이블을 잡아 당기거나, 손잡이로 사용 혹은 케이블을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 날카로운 모서리에 케이블이 당겨지지 않도록 하십시오.
-  휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
-  어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
-  한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

-  선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
-  작동 중 망 부분에 손을 넣으면 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.
-  기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원이 꺼진 상태에서 조립해 주십시오.
-  선풍기를 안정적이고 평평한 곳에 설치하고 사용하십시오.
-  제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 케이블을 콘센트에서 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
-  정격에 맞는 전압(DC 5V, 2A)에 사용하십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
-  최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
-  주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.
-  기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
-  제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오. 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
-  고온에서 폭발할 수 있으므로 소각하거나 배터리를 훼손하지 마십시오. 실외나 차 안에서 충전하거나 보관하지 마십시오. 실내 온도 환경에 따라 배터리 누수가 발생할 수 있습니다.
-  본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.
-  보관 시 동전, 열쇠 같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오. 배터리액이 새어 닳았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.




- 제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다.
- 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전해 주십시오.
- ※ 제품 보관 온도가 0°C 이하이거나, 30°C 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

각 부분의 명칭

선풍기를 이동할 때에는 전원 종료 후 손잡이를 이용해 이동해 주십시오.

※ 본 제품은 충전용 어댑터가 포함되어 있지 않습니다.

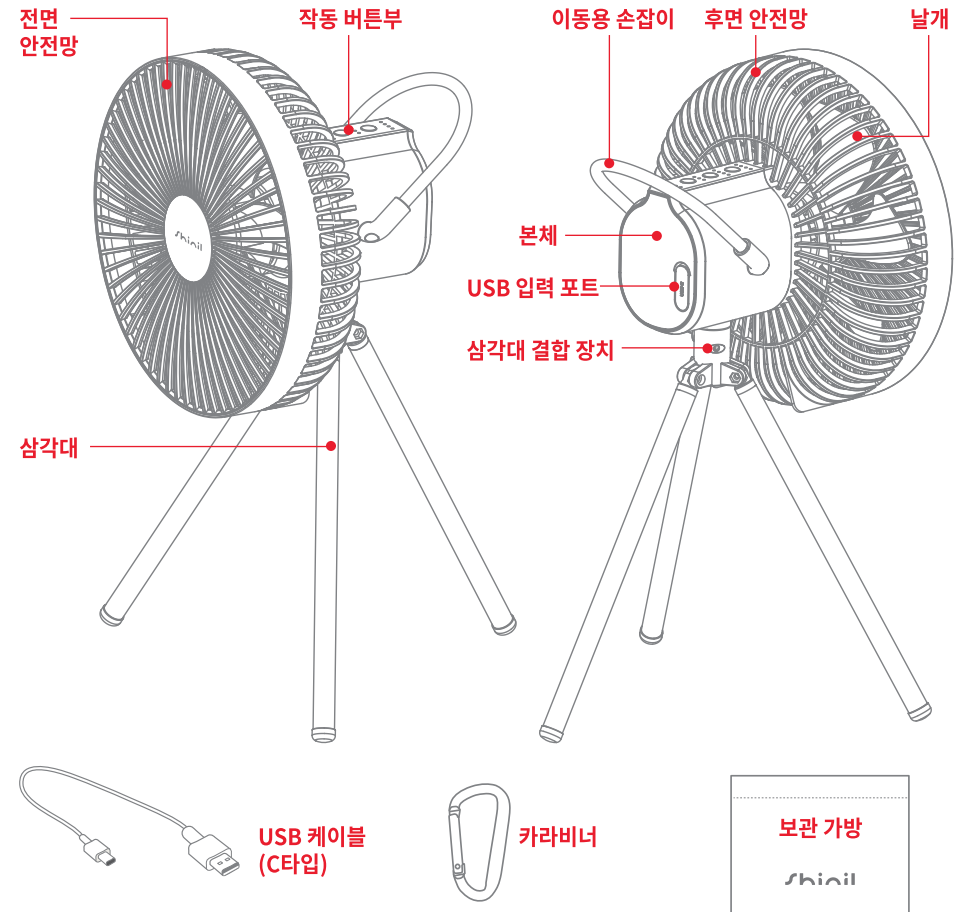

제품의 사양


품명	ELECTRIC FAN (무선 선풍기)	사이즈	210 x 235 x 370 mm (삼각대 포함)
배터리 모델명	FBC 18650 7800mAh 3.7V	정격전압	DC 5 V / 1 A
충전 시간	약 8시간	배터리 용량	Li-ion 3.7 Vd.c, 7 800 mAh
사용 시간	약 3~22시간	중량	약 765 g
구성품	본체, 삼각대, USB 케이블, 보관 가방, 카라비너, 사용 설명서		

사용 방법


어댑터를 전원 콘센트에 꽂아 주시고, 제품 후면의 USB 입력 포트에 USB 케이블을 연결하면 충전이 시작됩니다. 배터리 표시 LED에 배터리 충전 상태가 표시되며, 충전 중에도 제품 사용이 가능합니다. 제품 전원이 꺼진 상태에서 약 8시간 이상 충전하면 완충이 되고, 무선으로 자유롭게 사용할 수 있습니다.

선풍기의 위치를 이동시킬 때에는 작동을 멈추고 손잡이를 잡고 이동해 주십시오.

각 버튼 사용 방법

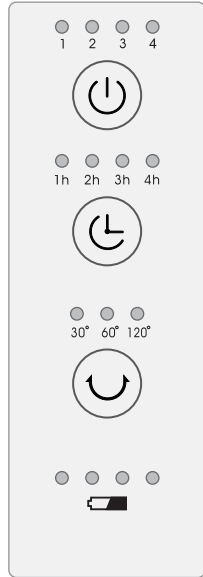


- 전원 및 풍속 변경 버튼**
버튼을 한 번씩 누르면 1단~4단으로 풍속이 변경됩니다. (단계별 램프 켜짐)
1단 ▶ 2단 ▶ 3단 ▶ 4단 ▶ 정지 순서로 변경 (작동 중 2초간 누르면 정지)
- 꺼짐 시간 설정 버튼**
버튼을 한 번씩 누르면 1시간~7시간까지 꺼짐 시간을 설정할 수 있습니다.
시간별 램프 켜짐이 표시되며 사용 중 전원을 끄면 시간 설정은 초기화 됩니다.
예) 5시간 1h 2h 3h 4h | 6시간 1h 2h 3h 4h | 7시간 1h 2h 3h 4h
- 좌·우 회전 버튼**
버튼을 눌러 좌·우 회전 각도를 설정할 수 있습니다. (기본 120도 설정)
120도 ▶ 60도 ▶ 30도 순서로 변경됩니다.
사용 중 전원을 끄면 회전 각도 설정은 초기화 됩니다.
- 배터리 잔량 표시**
현재 배터리 잔량을 표시해 줍니다.
(충전 중 램프로 표시)
- 배터리 충전 방법**
본체 뒷면 USB 입력 포트 커버를 열고 충전시켜 주십시오.

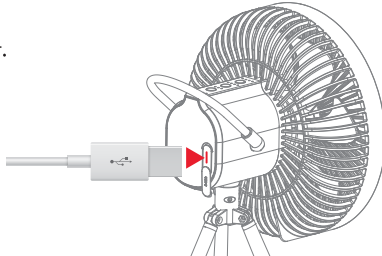


삼각대 결합/ 분리 방법

삼각대 결합 시 반드시 제품을 정지시켜 주십시오.

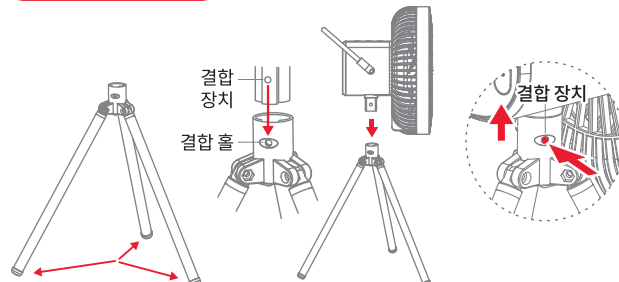

- 삼각대를 안전하게 펼쳐주십시오.
- 본체의 결합 장치와 삼각대의 결합 홀을 일치시켜 조립하십시오.
- 분리 시 결합 장치를 안쪽으로 누른 후 분리시켜 주십시오.

카라비너 사용 방법

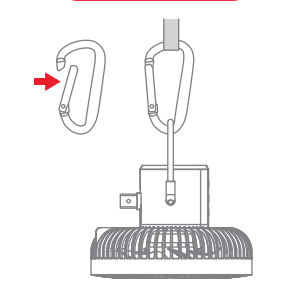


위 그림과 같이 카라비너를 이용하여 텐트 내 천장용으로 사용할 수 있습니다.

기기 손질 및 보관 방법

- ※ 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원을 종료해 주십시오.
- ※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분(모터부, 버튼 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 전망을 분리하기 전 선풍기의 전원 버튼이 꺼져있는지 확인하십시오.

- 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

안전망 분리 방법

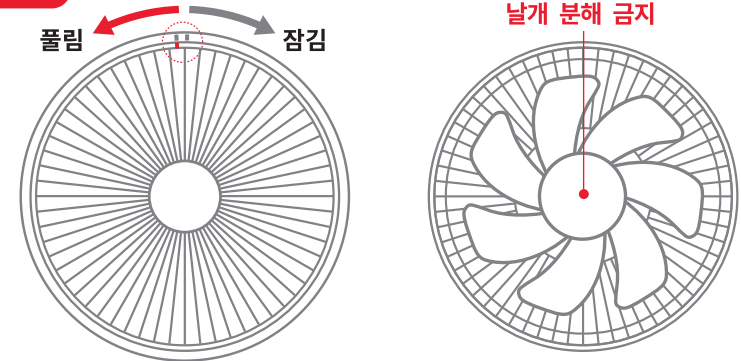

- 전면 안전망을 시계 반대 방향으로 돌려 분리하십시오.
- 청소기 및 청소용 솔 등을 이용하여 날개에 묻은 먼지를 제거하십시오.
날개는 고정되어 있으므로 절대로 분해하지 마십시오. (고장의 원인이 됩니다.)
- 세척 후 전면 안전망을 역순으로 조립하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	▶ 배터리가 방전되었는지 확인하시고 충전 후 사용해 주십시오. ▶ 배터리가 충분히 충전되었는지 확인해 주십시오.
작동 시간이 짧아요.	▶ 배터리 수명이 다 되었을 수 있습니다. 서비스 센터로 문의하십시오. ▶ 배터리가 충분히 충전되었는지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 큼니다.	▶ 날개와 모터 사이에 이물질이 끼여있는지 확인하십시오. ▶ 안전망을 후면에 단단히 고정시켜 주십시오. ▶ 바닥이 평평한 곳에서 작동시켜 주십시오.

서 울		강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전		서구/대덕구	042) 635-4751
동대문구/종로구	02) 2247-7176	동구/중구/유성구	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	충 남	
성북구/성동구/서대문구		천안/아산	041) 575-9298
도봉구/노원구	02) 956-8121	충남기타지역/당진	042) 635-4751
은평구	02) 355-1654	홍성/예산	041) 632-2953
송파구/강동구	02) 408-4911	세종시/공주시	042) 635-4752
중랑구/답십리	02) 2247-7176	서산/태안	041) 662-1802
강남구	02) 576-8580	충 북	
양천구/강서구	02) 2606-0652	청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
구로구/금천구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	전 북	
영등포구/동작구	02) 841-5103	전주	063) 244-6062
서초구/과천시	02) 583-8279	전북 기타 지역	063) 244-6061
경 기		광 주 / 전 남	
구리/남양주	031) 594-0834	광주(동구/남구)	062) 381-3831
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
고양/파주	031) 919-7030	목포/무안/진도	061) 282-1222
광명	02) 841-5103	순천/광양/여수	062) 362-5055
하남	02) 408-4911	전남 기타 지역	
생남/광주/용인/양평	02) 576-8580	대 구	
안양/군포/의왕		동구	053) 942-0139
수원	031) 238-9020	달서구	053) 651-5729
안산	031) 409-4554	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
부천/시흥	032) 766-1537	경 북	
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	구미	054) 458-0357
여주/이천	041) 583-9313	포항	054) 231-9988
인 천		경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
동구/서구	032) 766-1537	상주/경북기타지역	
김포/강화	032) 762-2663	부 산	
연수구	032) 819-0365	북구/사상	051) 301-7309
부평	032) 762-2663	해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
강 원		진구/동구	051) 802-5132
원주	033) 746-2572	양산	051) 809-5776
춘천	033) 256-3602		
철원/화천	02) 922-3685		

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인	
웹사이트	http://www.shinil.co.kr/
블로그	https://blog.naver.com/shinil1959
페이스북	https://www.facebook.com/shinil1959
유튜브	https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
인스타그램	https://www.instagram.com/shinil.official/

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.