

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 신일산업주식회사
전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil



신일 DC 에어서큐레이터

DC Air Circulator



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220 V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명



경고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지 내용을 표시하고 있습니다.
(좌측 그림은 분해금지, 물접촉금지, 접촉금지 표시입니다.)



기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시 내용을 표시하고 있습니다.
(좌측 그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오”의 지시사항입니다.)

경고




분해금지

신일 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상 작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



플러그뽑

외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위해 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.

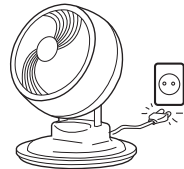


● 화재의 위험이 있습니다.



물접촉 금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 제품 위에 올려 놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

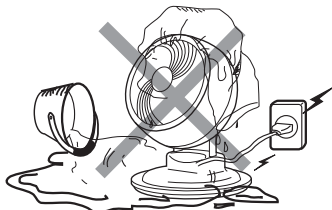


주의



금지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험합니다.)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



금지

서큘레이터를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한 바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 매우 위험합니다. 특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.



금지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.




금지

어린이는 서큘레이터에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 (어린이 포함) 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.



금지

서큘레이터를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 서큘레이터가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

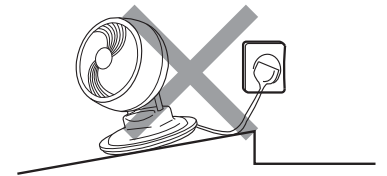


금지

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

작동중에는 안전망 부분에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

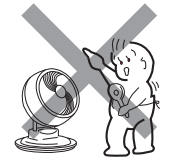

플러그뽑




물접촉 금지

전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아 주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아 당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

각부의 명칭



리모컨 사용방법

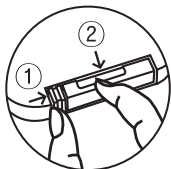


1. 리모컨 건전지 교체시 왼쪽 그림 ①을 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림 ②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.
2. 건전지의 +부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.
*건전지 규격 : CR2032




- *리모컨을 안전망 중앙에 부착시킬 수 있습니다.
- *자석의 위치는 안전망 중앙 상단과 리모컨의 상단에 있습니다. 부착위치에 맞추어 부착해주시요.

사용방법

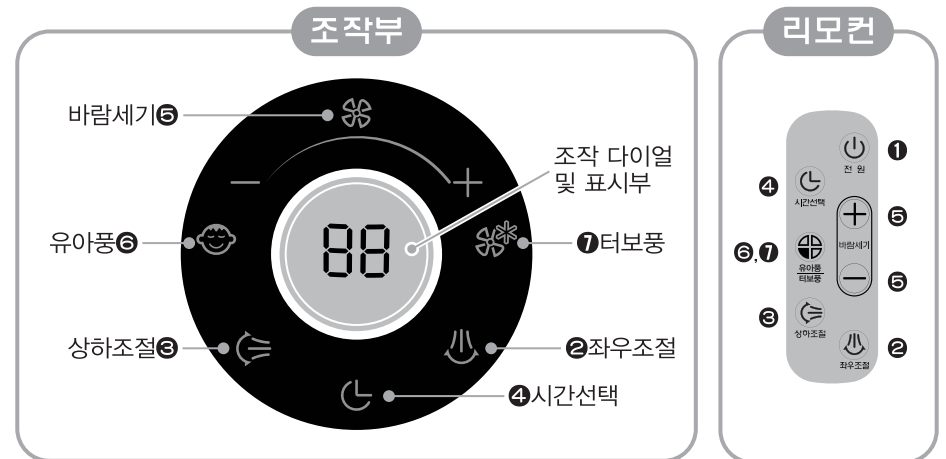

- ① 전원 : 본체의 전원 버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
- ② 좌우조절 : 좌우조절 각도는 3단계 (30°, 60°, 90°)로 선택 사용이 가능합니다.
버튼을 1회 누를때 마다 각도 설정이 변경되며, 각도 설정 후 표시부에 1초~2초 뒤 바람세기 표시로 변경됩니다.
- ③ 상하조절 : 상하조절 버튼을 눌러 상하회전을 동작 시킬 수 있습니다.
주의 상하, 좌우 조절시 '상하조절', '좌우조절' 기능버튼을 눌러 주십시오.
강제로 조절시 고장이 발생할 수 있으니 주의하십시오.
- ④ 시간선택 : 시간선택 버튼을 누르고 조작 다이얼을 돌리면 시간 설정이 변경됩니다.
1시간, 2시간, 4시간, 8시간까지 사용 시간을 설정할 수 있습니다.
- ⑤ 바람세기 : 바람세기 버튼을 누르고 조작 다이얼을 돌리면 바람세기 설정이 변경됩니다.
바람세기는 총 12단계이며, 원하는 바람세기 단계를 선택하여 사용하십시오.
1단(유아풍) 표시부에 'EO' 표시 / 2~11단 / 12단(터보풍) 표시부에 'PO' 표시
- ⑥ 유아풍 : 유아풍 버튼을 누르거나 조작 다이얼을 돌려 유아풍 선택이 가능합니다.
유아풍을 선택하면 표시부에 'EO' 가 표시되며, 유아풍으로 동작됩니다.
유아풍은 바람세기 1단으로 유아에게 적합한 바람입니다.
- ⑦ 터보풍 : 터보풍 버튼을 누르거나 조작 다이얼을 돌려 터보풍 선택이 가능합니다.
터보풍을 선택하면 표시부에 'PO' 가 표시되며, 터보풍으로 동작됩니다.
터보풍은 바람세기 12단으로 가장 강한 바람입니다.

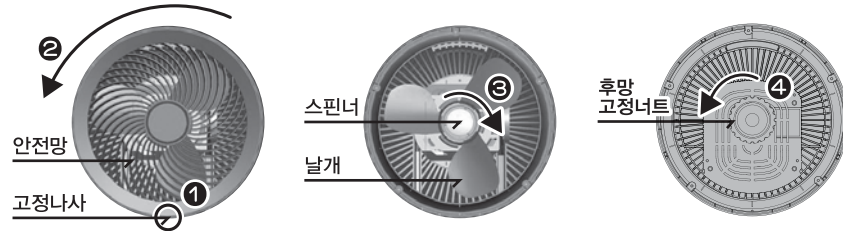

서큘레이터 청소를 위한 안전망과 날개, 후방 분해 방법입니다.
분해 전 반드시 전원코드를 뽑아주십시오.

- ① 안전망 하단 부분에 있는 고정나사를 드라이버를 이용하여 풀어줍니다.
- ② 안전망을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 가볍게 당겨 분리하십시오.
- ③ 날개의 스피너를 풀림 방향(시계 방향)으로 돌린 다음 날개를 분리하십시오.
- ④ 후방 고정너트를 풀림 방향(반시계 방향)으로 돌린 다음 고정된 후방을 분해하십시오.
- ⑤ 비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 형겅 등에 조금 묻혀 가볍게 닦아낸 후 마른 천으로 물기를 완전히 닦아주세요.
- ⑥ 청소 후 조립은 역순입니다.

주의 안전망의 리모컨 부착부 뒷면에는 리모컨을 부착할 수 있는 철판이 부착되어 있습니다. 청소시 철판이 떨어지지 않도록 주의해주시고, 철판이 떨어졌을 경우 얇은 양면 테이프나 본드로 부착하여 사용해 주십시오.

손질 및 보관

- 서큘레이터를 손질하기 전에 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 본체, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 서큘레이터를 깨끗이 손질할 때는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 형겅에 적셔 닦아낸 후 맑은물에 적신 형겅으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 3. 마른 형겅으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.

증 상	점 검 사 항
• 서큘레이터가 작동하지 않는다.	• 전원플러그를 확실하게 꽂았습니까? • 램프의 불이 모두 꺼져 있지 않습니까? • 정전이 되지 않았습니까?
• 리모컨이 작동되지 않는다.	• 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어 졌는지 확인해 주십시오. • 리모콘 수신부나 송신부가 가려지지 않게 해주십시오. • 리모콘을 3m 이내에서 작동시켜 주십시오. • 리모콘 건전지가 소모 되었는지 확인해 주십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위해 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요 부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오.

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주/전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/가정문	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

서 울	
동대문구/종로구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
종로구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

온 라 인	
 웹사이트	
http://www.shinil.co.kr/	
 블로그	
https://blog.naver.com/shinil1959	
 카페	
https://cafe.naver.com/shinilsense	
 페이스북	
https://www.facebook.com/shinil1959	
 유튜브	
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959	
 인스타그램	
@shinil1959	