

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil

전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.


※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

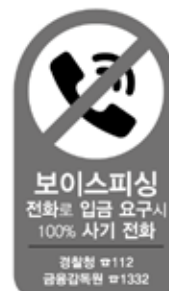

신일 에어 서큐레이터

SIF-PD30UPA



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 잘 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

손질 및 보관

- 서클레이터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 서클레이터를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 형겅에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 형겅으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 3. 마른형겅으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관 하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
● 서클레이터가 작동하지 않는다.	● 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ● 램프의 불이 모두 꺼져 있지 않습니까? ● 정전이 되지 않았습니까?
● 리모컨이 작동되지 않는다.	● 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하여 주십시오. ● 수신부나 송신부가 가려지지 않게 해주십시오. ● 리모컨을 3m이내에서 작동시켜 주십시오. ● 리모컨 건전지가 소모되었는지 확인하여 주십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

주의



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금 지

- 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 비가 들어치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이됩니다.)



서클레이터를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다. 특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.

금 지



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

금 지



어린이는 서클레이터에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

금 지



서클레이터를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 서클레이터가 넘어져 안전사고가 발생 할 수 있습니다.

금 지



교류 220 V이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

금 지



작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

접촉금지



전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그를



접촉금지



구성품



리모컨



사용설명서

정격 전압	220 V~60 Hz
소비 전력	70 W
제품 크기	약 280x280x630~710 (mm)
무 게	약 4 kg

자연풍 / 수면풍 상세표

자연풍 기능 (1단 변화 없음)	2단	바람 세기 유지 시간	3단	2단	정지	3단	2단	정지	3단	2단	3단	2단	3단	2단	정지	반복
	3단	바람 세기 유지 시간	3단	2단	4단	3단	2단	정지	3단	2단	3단	4단	3단	2단	정지	반복
	4단	바람 세기 유지 시간	3단	4단	3단	2단	정지	3단	4단	3단	2단	3단	2단	4단	정지	반복

수면풍 기능 (1단 변화 없음)	2단	바람 세기 유지 시간	3단	2단	정지	3단	2단	정지	3단	2단	3단	2단	3단	2단	정지	반복
	3단	바람 세기 유지 시간	3단	2단	4단	3단	2단	정지	3단	2단	3단	2단	3단	2단	정지	반복
	4단	바람 세기 유지 시간	3단	4단	3단	2단	정지	3단	4단	3단	2단	3단	2단	4단	정지	반복

전원

전원 on/off 버튼

바람선택

자연풍 / 수면풍 / 일반풍
모드 선택이 가능 합니다.

좌우회전

좌우회전메뉴를 터치하면
좌우로 회전을 시작합니다.
한번더 터치하면 회전을 멈춥니다.

-전원코드를 꽂은 후 전원버튼을 누르면 최초 2단으로 동작됩니다.
동작순서 : 2단→3단→4단→1단→정지 (반복동작)

-온도측정장치가 제품 내부에 위치하여 실제 실내온도와
다소 차이가 있을 수 있습니다. (약 1~2도)
-타이머를 설정하면 온도가 표시되지 않습니다.

바람세기

바람세기를 조절 합니다.

상하회전

상하회전메뉴를 터치하면
상하로 회전을 시작합니다.
한번더 터치하면 회전을 멈춥니다.

꺼짐예약

원하는 시간에 자동으로 작동을 멈출수 있게
시간을 설정이 가능 합니다.
(최대 8시간)

본체 조작부



리모컨

전원	버튼을 눌러 전원을 ON/OFF
바람세기	버튼 누르면 설정된 속도로 바람세기가 조절됩니다. (1~4단까지 바람세기 조절이 가능합니다.)
시간조절	원하는 시간을 설정하여 자동으로 동작을 멈춥니다. (최대 8시간)
좌우회전	좌우 회전을 조절 합니다. (상하회전과 함께 사용할 수 있습니다.)
상하회전	상하 회전을 조절 합니다. (좌우회전과 함께 사용할 수 있습니다.)
바람선택	자연풍 / 수면풍 / 일반풍 바람모드를 선택할 수 있습니다.


리모컨 사용방법

1. 배터리 교체를 위해 3V CR2025
동전형 배터리 1개를 준비해 주십시오
2. 아래그림을 참조하여 배터리 교체를 위해
배터리슬롯을 분리한 후 배터리 부분의
+부분이 위로 향하게 하여 넣은후
다시 결합합니다.



리모컨 조작부

청소방법

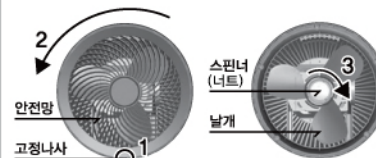

서큘레이터 청소를 위한 안전망과 날개 분해 방법입니다.
분해 전 반드시 전원코드를 뽑아주십시오.

1. 안전망 하단 부분에 있는 고정나사를 드라이버를
이용하여 풀어줍니다.
2. 안전망을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 가볍게 당겨
분리해 주십시오.
3. 날개의 스펀너(너트)를 풀림 방향(시계 방향)으로 돌린 다음
날개를 분리하십시오.
4. 비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 형검 등에 조금 묻혀
가볍게 닦아낸 후 마른 천으로 물기를 완전히 닦아주세요.
5. 청소 후 조립은 역순입니다.

표시설명



경고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지, 물접촉금지, 접촉금지 표시입니다.)



기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

경고



분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



플러그 뽑

외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



● 화재의 위험이 있습니다.



물접촉 금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



서	울
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/중로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경	기
구리/남양주	031) 594-0634
영월/영주/영동/영천/영천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/평주/용인/안성	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인	천
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강	원
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459	
대	전	
서구/대덕구	042) 635-4751	
동구/중구/유성구		
충	남	
천안/아산	041) 575-9298	
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	
홍성/예산	041) 632-2953	
세종시/공주시	042) 635-4752	
서산/태안	041) 662-1802	
충	북	
청주/괴산/영광/진천/영원	043) 288-7216	
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	
전	북	
전주	063) 244-6062	
전북 기타 지역	063) 244-6061	
광 주/전 남		
광주(동구/남구)	062) 381-3831	
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051	
목포/무안/진도	061) 282-1222	
순천/광양/여수	062) 362-5055	
전남 기타 지역		
대	구	
동구	053) 942-0139	
달서구	053) 651-5729	
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396	
경		북
구미	054) 458-0357	
포항	054) 231-9988	
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533	
상주/경북기타지역		
부		산
북구/사상	051) 301-7309	
남구/수영/해운대/가정문	051) 728-2782	
사하	051) 243-0146	
진구/동구	051) 802-5132	

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경	남
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산/부산직영전환	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울	산
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제	주
제주	064) 755-7813

온라인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>



카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)