

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 프리미엄 BLDC 선풍기 사용 설명서

SHINIL Premium BLDC Fan
User Manual

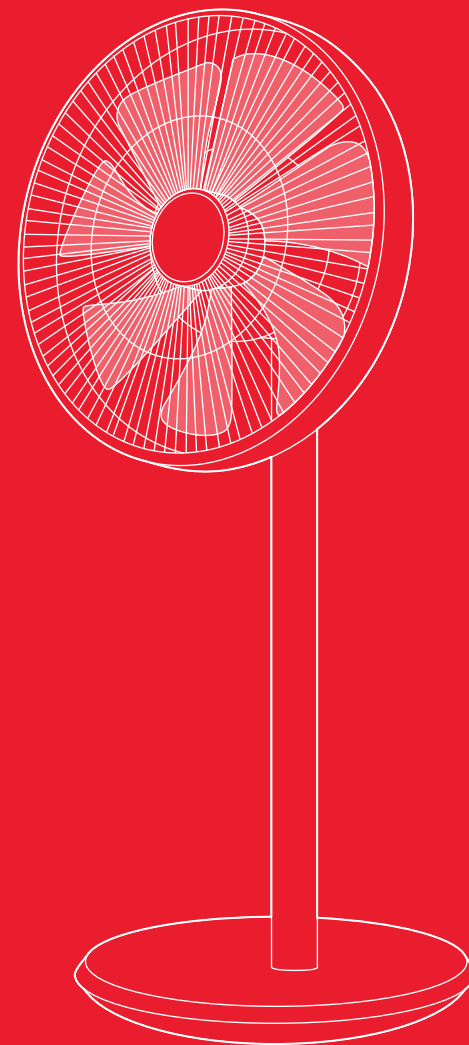

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
날개가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다.

물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

어댑터와 코드를 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 서비스 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 밀폐된 공간이나 통풍이 되지 않는 곳

코드를 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 어댑터에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드를 잡아 당기거나, 코드를 손잡이로 사용하거나 코드를 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 중 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
※ 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

기기를 완전히 조립하기 전에 어댑터를 콘센트에 연결하지 마십시오.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오.
※ 기기를 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의하십시오.


주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기 전원이 완전히 차단된 후 청소해 주십시오.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등을 사용하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 어댑터를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

각 부의 명칭

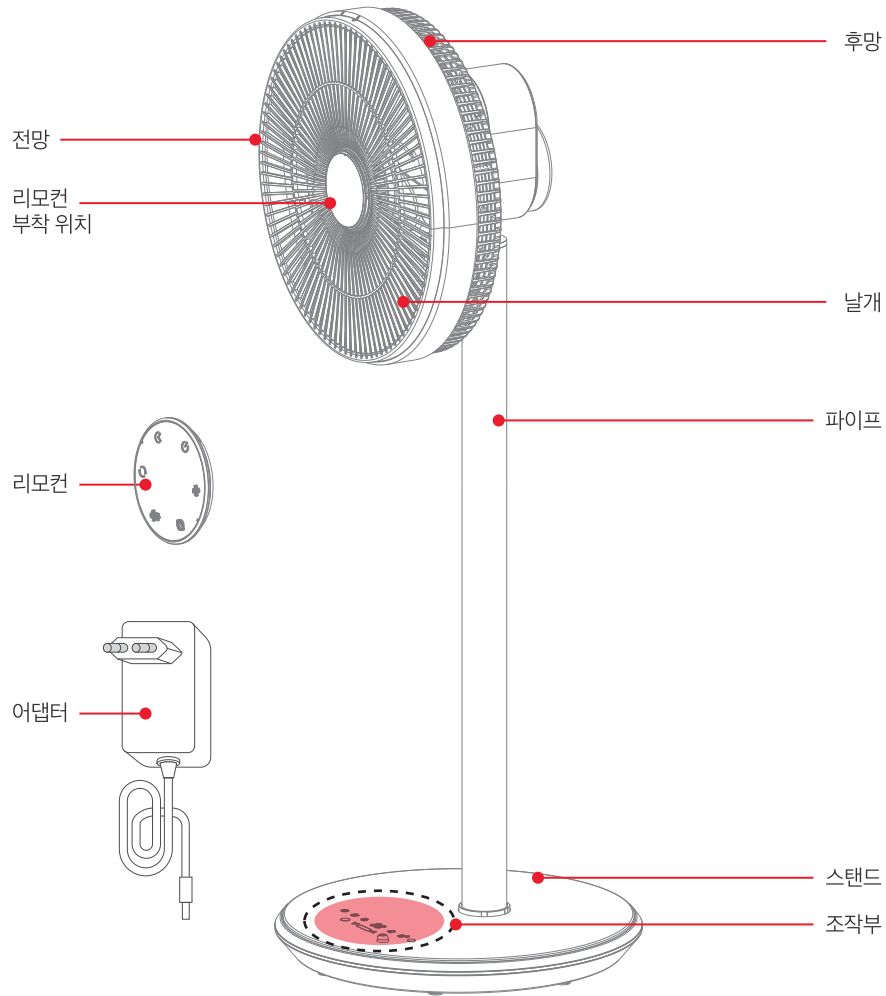




제품 사양

품 명	프리미엄 BLDC 선풍기	풍 속 조 절	1단~9단
정 격 입 력	24.0 Vdc, 1.2 A	타 이 머	1시간~8시간
소 비 전 력	28.8 W	운 전 모 드	자연풍, 유아풍, 터보모드, 인공지능 모드
회 전 조 절	30°, 60°, 90°, 120°		
구 성 품	설명서, 리모컨, 어댑터, 파이프 1개, 헤드, 스탠드		

조립 방법


※ 완전히 조립하기 전에 어댑터를 연결해 선풍기를 작동하지 마십시오.

※ 선풍기를 작동하기 전 모든 부품이 안전하게 결합되어 있는지 확인해 주십시오.

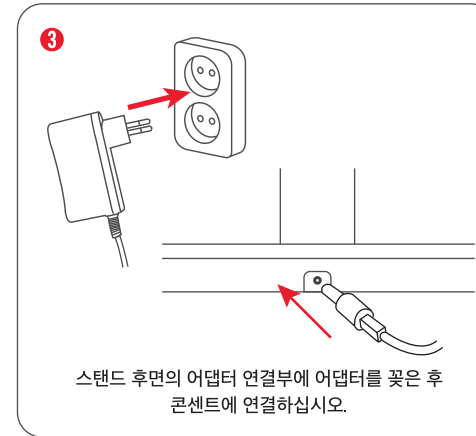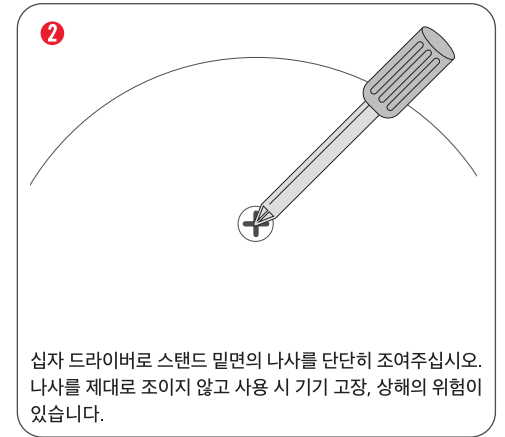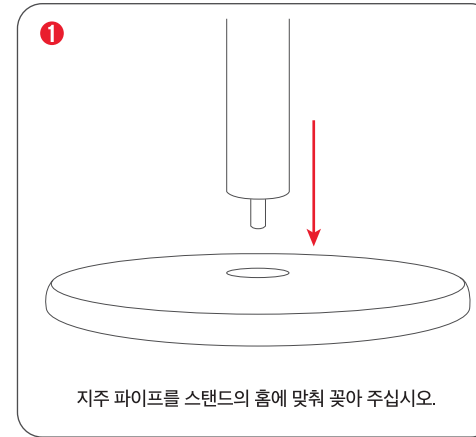

※ 분해는 조립의 역순입니다.

조작부 기능 설명

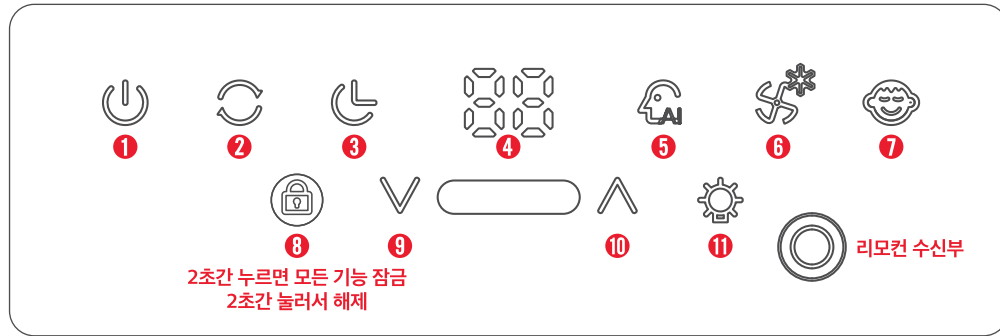

- ① 전원 버튼 ② 회전 조절 버튼 ③ 시간 조절 버튼 ④ 숫자 표시부 ⑤ 인공지능 버튼 ⑥ 터보 버튼
⑦ 유아풍/자연풍 버튼 ⑧ 잠금 버튼 ⑨ 바람세기 감소 버튼 ⑩ 바람세기 증가 버튼 ⑪ 램프(무드등) 버튼

전원 버튼을 한 번 터치하면 "삐" 부저음이 발생되며, 선풍기가 기본 4단으로 동작을 합니다. 선풍기 표시부에 현재의 바람 세기가 표시됩니다. 선풍기 동작 중 전원 버튼을 한 번 더 터치하면 "삐삐" 2단 부저음이 발생하며, 선풍기가 정지합니다.

회전조절 버튼을 터치하면 아래와 같이 좌, 우 회전을 합니다.
좌우 30° → 정지 → 좌우 60° → 정지 → 좌우 90° → 정지 → 좌우 120° → 정지 → 좌우 30° → 정지 → ...반복
선풍기 좌우 회전 버튼을 터치하면 표시부에 현재의 좌우 회전각도가 약 3초간 표시 후 바람 세기 표시로 변경됩니다.

시간조절 버튼을 터치하면 자동 전원OFF 시간이 설정됩니다. 버튼을 1회 터치할 때마다 1시간씩 증가하며, 최대 8시간까지 설정됩니다. (1시간 → 2시간 → 3시간 → 4시간 → 5시간 → 6시간 → 7시간 → 8시간 → 연속온전 → 1시간 → ...반복)
※ 안전을 위하여 버튼 입력을 하지 않은 선풍기는 최대 12시간 동작 후 자동으로 전원이 OFF 됩니다.

인공지능 버튼을 터치하면, 현재 실내 온도에 따라 자동으로 바람 세기가 설정되어 동작합니다.
- 버튼은 1회 터치할때마다 인공지능 모드를 ON → OFF → ON → OFF...반복합니다. 유무선 타입 별 동작단계는 아래 내용을 참고해 주십시오.

실내 온도	18 °C 미만	18 °C ~ 19 °C	20 °C ~ 24 °C	25 °C ~ 26 °C	27 °C 이상
바람 세기	1단	2단	4단	6단	8단

터보풍 버튼을 터치하면 최대의 바람 세기로 동작합니다. 버튼을 1회 터치할 때마다 터보풍 모드를 ON → OFF → ON → OFF...반복합니다. ※ 터보풍 동작 중 기능을 해제하면, 터보풍 동작 전의 바람 세기로 돌아옵니다. 터보풍 동작 중 바람 세기 ▲▼ 버튼을 터치하면, 터보풍 동작 전의 바람 세기에서 한 단계 올라가거나 내려갑니다.

유아풍 버튼을 터치하면 제일 약한 바람 세기로 동작을 합니다. 버튼을 1회 터치할 때마다 유아풍 → 자연풍 → 유아풍/자연풍 OFF(일반풍 모드) → 유아풍 → 자연풍...반복합니다.
※ 유아풍 동작 중 기능을 해제하면, 유아풍 동작 전의 바람 세기로 돌아옵니다.
유아풍 동작 중 바람 세기 ▲▼ 버튼을 터치하면, 유아풍 동작 전의 바람 세기에서 한 단계 올라가거나 내려갑니다.
유아풍 : 유아풍 버튼에 램프가 켜집니다.
자연풍 : 유아풍 버튼에 램프가 점멸(깜빡깜빡) 됩니다.


LOCK 선풍기 동작 중 LOCK 버튼을 2초 이상 길게 터치하면, "삐" 부저음이 울리며 모든 기능 버튼은 잠금 상태가 됩니다. 어린이들이 장난으로 인한 위험을 차단하는 기능입니다. 잠금 상태에서는 리모컨도 작동 하지 않습니다. 잠금 기능을 해제하려면, LOCK 버튼을 2초 이상 길게 터치하면 "삐" 부저음이 울리며 모든 기능 버튼이 활성화됩니다. ※ 기능 버튼이 동작하지 않을 경우 전원 코드를 뺐다가 다시 꽂아주십시오.

LAMP LAMP 버튼을 터치하면 "삐" 부저음이 울리며, 스탠드 옆에서 무드등이 켜집니다.
버튼을 1회 터치할 때마다 무드등을 ON → OFF → ON → OFF...반복합니다.


바람 세기 선풍기 동작 중 V 버튼을 터치하면 부저음이 울리며 바람의 속도를 낮출 수 있습니다. 버튼을 1회 터치할 때마다 현재 바람 세기에서 한 단계씩 낮출 수 있습니다. 선풍기 동작 중 ^ 버튼을 터치하면 부저음이 울리며 바람의 속도를 높일 수 있습니다. 버튼은 1회 터치할 때마다 현재 바람 세기에서 한 단계씩 높일 수 있습니다. 최대 9단계까지 조절 가능합니다.

사용 방법


※ 어댑터 잭을 제품 베이스의 잭 연결구에 연결해 주시고, 어댑터의 플러그를 전원콘센트에 꽂아주시면 제품 동작 준비가 완료됩니다.
※ 최초 버튼 조작 후 12시간 동안 버튼 입력이 없으면 자동으로 전원을 종료하는 자동 전원 OFF 기능이 있습니다.

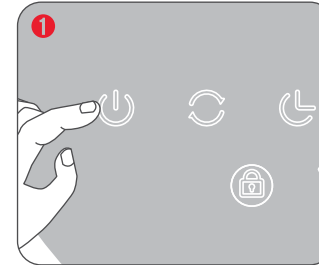


전원 버튼을 눌러 전원을 켜거나 끌 수 있습니다. 전원코드 연결 후 처음 전원을 켜면 4단으로 동작합니다.

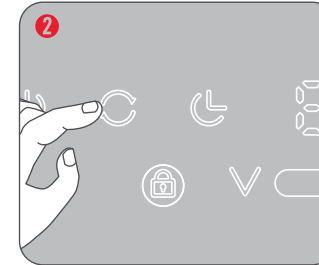

회전 버튼을 눌러 회전과 회전 각도를 선택할 수 있습니다. 버튼을 누를 때 아래의 순서로 회전 각도가 조절됩니다. 30° ▶ 0° ▶ 60° ▶ 0° ▶ 90° ▶ 0° ▶ 120° ▶ 0° ▶(반복)

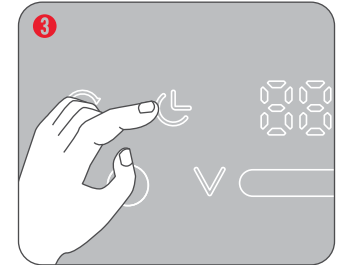

시간 조절 버튼을 눌러 동작 시간을 설정할 수 있습니다. 버튼을 누를 때마다 1시간씩 추가되며 최대 8시간까지 설정 가능, 9번째로 버튼을 누르면 다시 0시간 (연속 동작)으로 변경됩니다.

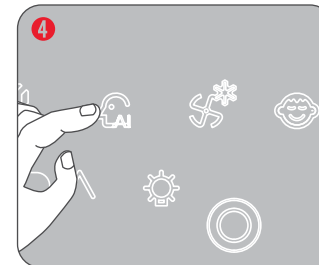


인공지능 버튼을 누르면 주변 온도에 따라 선풍기 속도가 자동으로 변하게 할 수 있습니다.


18°C 미만 : 1단	25°C ~ 26°C : 6단
18°C ~ 19°C : 2단	27°C 이상 : 8단
20°C ~ 24°C : 4단	




터보 버튼을 눌러 터보풍을 사용할 수 있습니다. 다시 버튼을 누르거나 다른 기능 버튼을 누르면 터보풍이 해제됩니다.

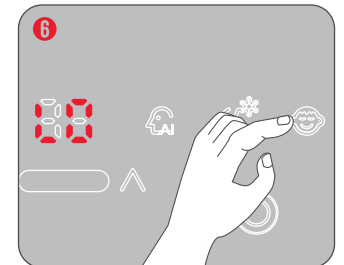

유아풍/자연풍 버튼을 눌러 유아풍, 자연풍을 설정할 수 있습니다. 버튼을 누르면 유아풍 ▶ 자연풍 ▶ 일반풍의 순서로 동작하며 다른 기능 버튼을 누르면 해제됩니다. 숫자 표시부에 유아풍은 L, 자연풍은 P 표시됩니다.

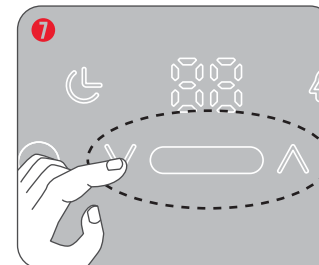

바람 세기 증가/감소 버튼으로 바람 단계를 1단부터 9단까지 조절할 수 있습니다.

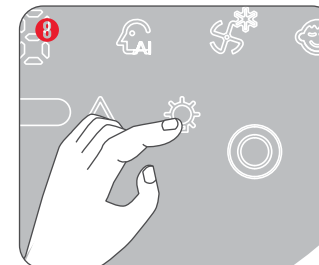


램프(무드등)버튼을 눌러 무드등을 사용할 수 있습니다. 한 번 더 누르면 기능이 해제됩니다.




리모컨 수신부입니다. 물체로 덮어 가리면 리모컨 수신이 원활하지 않을 수 있습니다.

리모컨 사용 방법

- ※ 리모컨 사용 전 터보풍 밑의 투명 필름을 제거한 후 사용해 주세요.
- ※ 리모컨은 사용 후 전방 중앙에 붙여 보관할 수 있습니다.

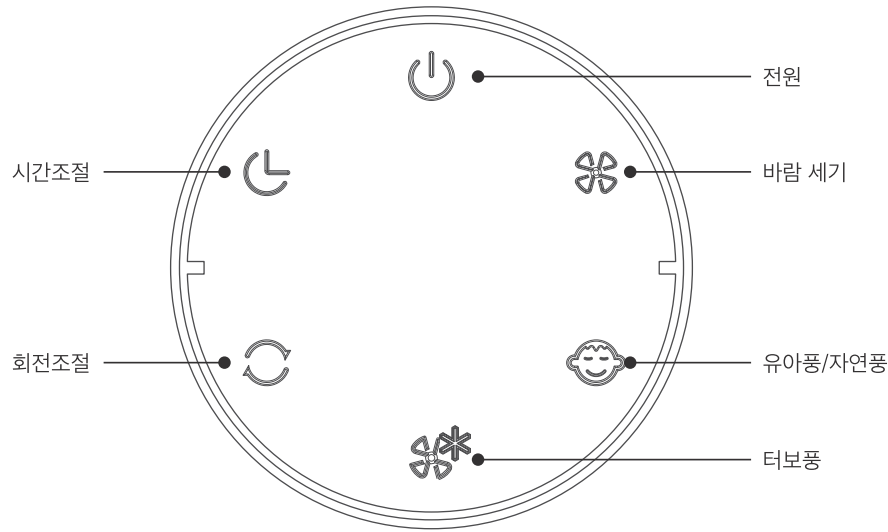


리모컨 건전지 교체

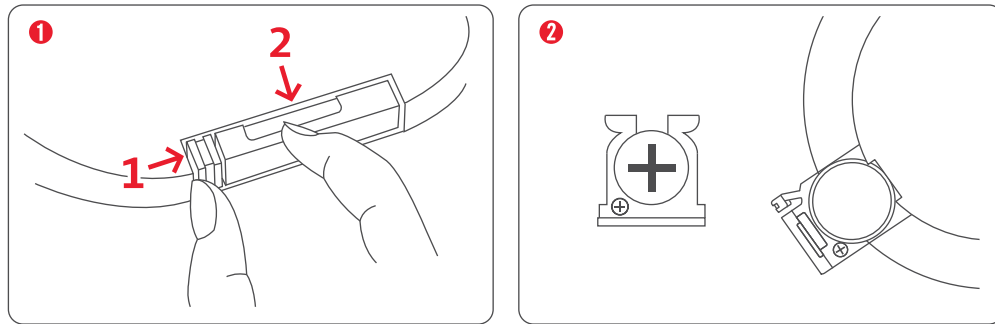

기기 청소 및 보관


- ※ 선풍기를 청소하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- ※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 전 · 후망을 분리하기 전 선풍기의 주전원 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오.

분해 방법 선풍기 청소를 위한 안전망과 날개, 후망 분해 방법입니다.

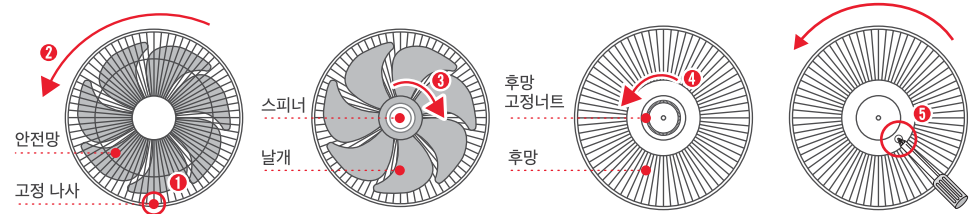

1. 안전망 하단 부분에 있는 고정 나사를 드라이버를 이용하여 풀어주십시오.
2. 후망과 안전망을 잡고 시계 반대 방향으로 가볍게 힘을 주어 돌린 다음 당겨서 분리해 주십시오.
3. 날개를 잡고 스피너를 풀림 방향(시계 방향)으로 가볍게 힘을 주어 돌린 다음 날개를 분리해 주십시오.
4. 후망 고정너트를 풀림 방향(반시계 방향)으로 돌리십시오.
5. 4시 방향의 후망 고정 나사를 드라이버로 풀고 후망을 반시계 방향으로 돌려 분리해 주십시오.
6. 비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 헝겊 등에 조금 묻혀 가볍게 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 주십시오.
7. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
8. 청소를 완료한 후 조립은 역순입니다. (아래 조립 시 주의사항을 참고해 주십시오.)
9. 조립을 완료한 다음 완전 건조 후 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

조립 시 주의사항

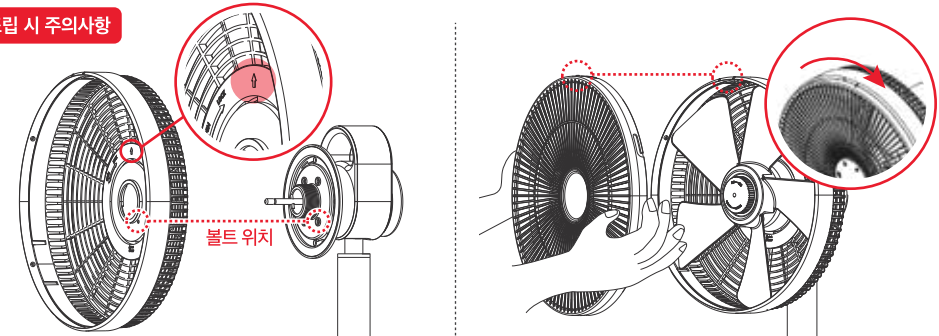

전망을 후망에 넣고 시계 방향으로 돌려 고정하십시오. 전망의 위에 있는 돌기를 후망 위 왼쪽에 있는 돌기에 맞춰서 넣고, 후망의 오른쪽 돌기까지 시계 방향으로 돌려 주십시오.

에러 코드

아래 내용이 디스플레이에 표시되면 신일 A/S센터로 문의해 주십시오.

증상	점검내용/조치
 (E1)	➔ 온도센서 단락 ECO기능만 동작되지 않고 나머지 기능은 정상동작됨
 (E2)	➔ 온도센서 쇼트 ECO기능만 동작되지 않고 나머지 기능은 정상동작됨
 (E3)	➔ MOTOR 회전불량 디스플레이에 에러코드 표시 1초 후 모든 동작이 정지하며 디스플레이도 꺼짐
 (E4)	➔ 파이프 연결부 접점 불량 디스플레이에 에러코드 표시 1초 후 모든 동작이 정지하며 디스플레이도 꺼짐

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.


증상	점검내용/조치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 큼니다.	➔ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ➔ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ➔ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.
리모컨이 작동하지 않습니다.	➔ 리모컨에 건전지를 올바르게 넣었는지 확인해 주십시오. ➔ 리모컨 수신부가 송신부가 가려지지 않게 해 주십시오. ➔ 리모컨을 3m 이내에서 작동시켜 주십시오. ➔ 리모컨 건전지 교체 시기가 되었는지 확인해 주십시오.
제품 동작 버튼이 터치되지 않습니다.	➔ 전원을 종료 후 어댑터를 뺐다가 다시 꽂아 주십시오.

신일 A/S 센터

서울	강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/종로구	대 전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751	경 남	
도봉구/노원구	충 남		창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
은평구	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 245-3525
송파구/강동구	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
중랑구/답십리	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
구로구/금천구	충 북		동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	창주/과산/중평/진천/청원	043) 288-7216	제 주	
영등포구/동작구	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제주	064) 755-7813
서초구/과천시	전 북			
경 기	전주	063) 244-6062		
구리/남양주	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	광 주 / 전 남			
고양/파주	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055		
수원	대 구			
안산	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	경 북			
인 천	구미	054) 458-0357		
동구/서구	포항	054) 231-9988		
김포/강화	경주/안동/영주/문경 상주/경북 기타 지역	053) 381-4533		
연수구	부 산			
부평	북구/사상	051) 301-7309		
강 원	해운대/기장군/금정구	051) 728-2782		
원주	진구/동구	051) 802-5132		
춘천	양산	051) 809-5776		
철원/화천				



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

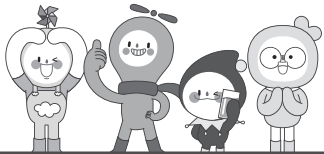

온 라 인




웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>