

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,

본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

■ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서



신일선풍기

써클레이터

신일신업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용할 수 있습니다.

안전상의 경고

안전상의 경고는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

안전상의 경고는 위험과 경고, 주의로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

- ⚠ 위험 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 즉각적으로 발생하는 경우
- ⚠ 경고 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- ⚠ 주의 표시사항은 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우
- 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.
- 위험 발생을 피하기 위해 주의깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.

⚠ 경고


교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



날개가 회전중에는 안전망안에 절대로 물건이나 손을 넣지 마십시오.

- 날개의 파손, 고장 등의 원인이 되며 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 특히 어린이가 있는 가정에서는 주의하십시오.

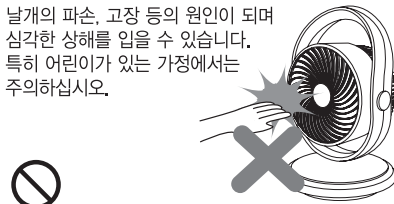

절대로 개조, 분해, 수리하지 마십시오.

- 반드시 유자격자에게 수리를 의뢰하십시오. 구입한 대리점 또는 가까운 서비스 센터에 문의하여 주십시오.




분무식 살충제, 벤젠, 신나 등을 사용하지 마십시오.

- 플라스틱이 변질되거나 금속물이 녹는 원인이 됩니다.



청소나 손질할 때는 전원플러그를 빼 주십시오.

- 감전 및 제품파손의 원인이 됩니다.

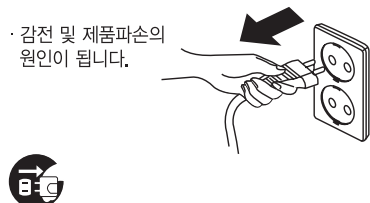

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.


- 하나의 콘센트로 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



⚠ 경고


안전망 위에 수건, 옷 기타 천 등을 걸어놓지 마십시오.

- 천이 감겨 들어가 고장의 원인이 될 수 있으며, 날개가 구속되어 발열로 인한 화재의 가능성이 있습니다.

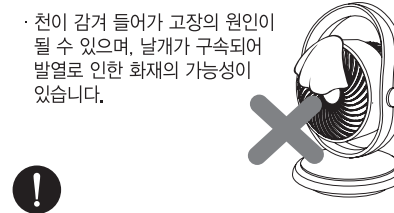

전원플러그에 묻어있는 먼지나 이물질을 깨끗이 닦고 사용하십시오.

- 감전이나 쇼크로 인해 화재의 원인이 됩니다.

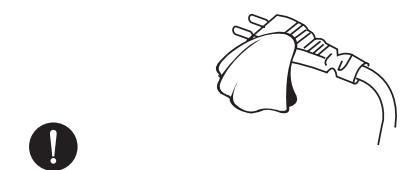

온도가 높은 화기 근처에서 사용하지 마십시오.

- 날개, 몸체 등의 부분은 플라스틱이므로 변형될 수 있습니다.




전원코드를 콘센트에 꽂거나 뺄 때에는 손의 물기를 반드시 제거한 후 플러그를 꽂거나 빼 주십시오.

- 젖은 손으로 플러그를 잡으면 감전의 원인이 됩니다.




전원 코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마십시오.

- 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다. 전원코드 파손 시 구입처 및 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.

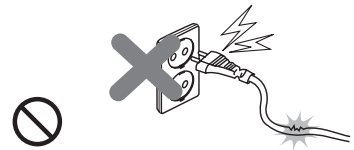

전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품바닥에 눌리지 않도록 주의하십시오.

- 화상의 원인이 됩니다.

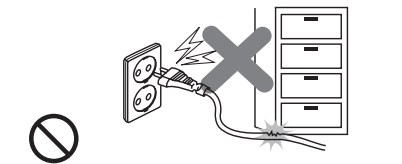

습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.



선풍기의 안전망을 느슨하게 조립하면 위험하니 정확하게 조립하여 사용하십시오.

- 진동, 소음, 고장 및 부상의 원인이 됩니다.



⚠ 주의


밀폐된 공간에서 오랜시간 사용하지 마십시오.

- 수면시 밀폐된 공간에서 장시간 사용시 질식사의 우려가 있으며 특히 어린이, 환자, 노약자에겐 더욱 좋지 않습니다.




전원이 켜진 상태에서 본체에 충격을 주지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.

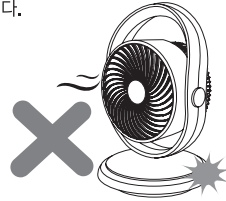


바닥이 평탄하고 건조한 곳에 설치하시고 사용하십시오.

- 넘어지면 고장의 원인이 됩니다.

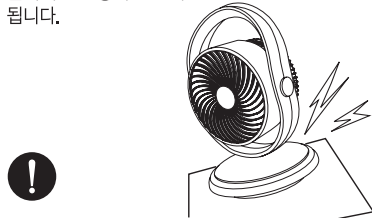

전원코드를 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 뽑아 주십시오.

- 감전이나 쇼크로 인하여 화재의 원인이 됩니다.

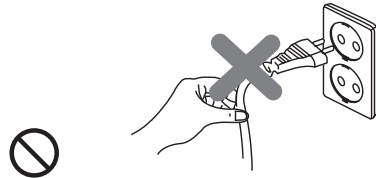

선풍기의 날개나 뒤안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.

- 고장의 원인 또는 사용자가 다칠 수 있습니다.




어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.

- 다칠 위험이 있습니다.



각부의 명칭


각부의 명칭

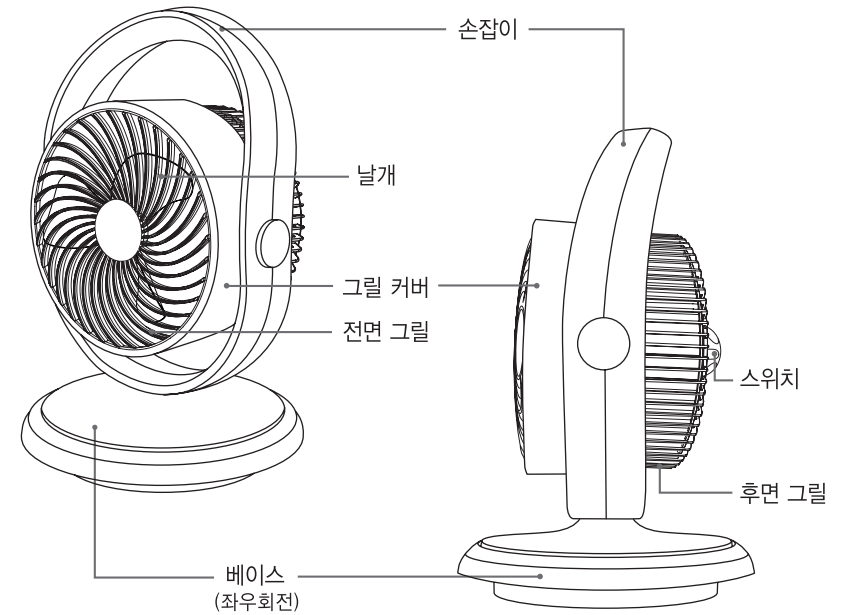

기능 및 작동방법

■ 스위치


스위치를 가볍게 돌려 원하는 위치에 맞추어 사용하십시오.

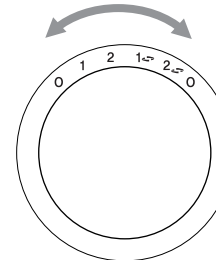

- 0 : 정지
- 1 : 약
- 2 : 강
- 1↻ : 회전 약
- 2↻ : 회전 강
- 0 : 정지


■ 상하각도 조절

한 손으로 베이스를 잡고 다른 한 손으로 각도를 조절하십시오.
70°까지 조절 가능합니다.

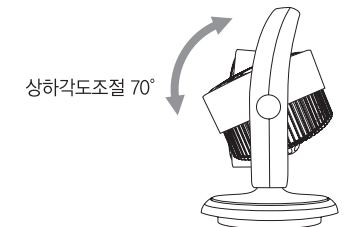


주의 220V 전원에 사용하십시오.


사용방법

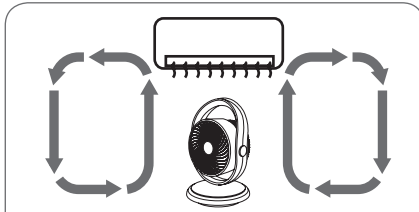


• 공기 순환으로 냉, 난방비 절약.

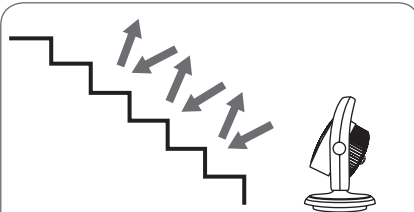

• 복층에서 사용시 균일한 실내온도 유지.

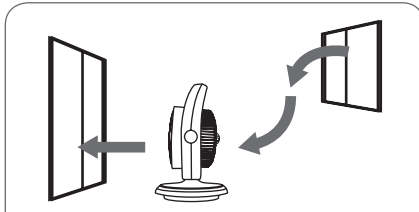

• 외부로부터 상쾌한 공기 유입.

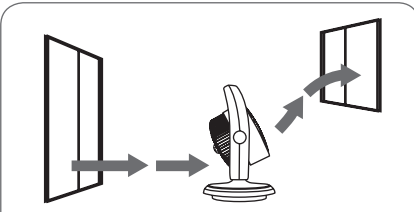

• 신속한 환기, 냄새 배출.


청소 및 보관방법

① 청소하기 전에 반드시...

• 청소하기 전이나 이동시에는 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

날개 청소 시 분해, 조립 방법

- ① 후면그릴 쪽 나사(1EA)를 푼다.
- ② 전면그릴 4곳의 후크를 드라이버나 다른 도구를 이용하여 후면에서 젖힌 후 그릴을 앞으로 잡아 뺀다.
- ③ 날개 가운데 있는 너트를 푼다.
- ④ 날개를 뺀 후 청소 한다.
- ⑤ 조립은 분해의 역순으로 한다.

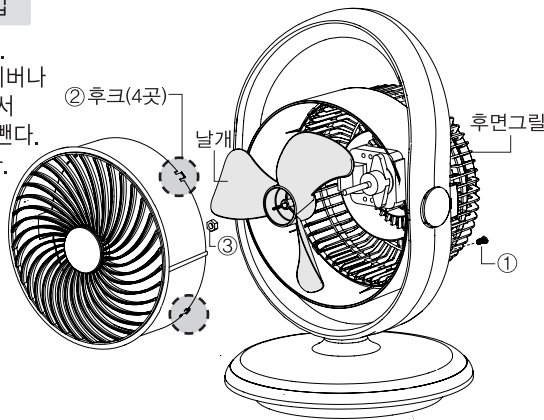

청소 및 보관방법

② 청소 시에는 반드시...

- 물에 담그지 마십시오.
- 선풍기 그릴은 진공 청소기로 불거나 흡입하여 청소하십시오.
- 선풍기의 본체는 부드러운 천으로 닦아주시고,
- 가솔린, 벤젠, 신너, 알코올, 솔벤트는 절대 사용하지 마십시오.
- 거친 천과 솔 등도 사용하지 마십시오.



③ 보관 시에는 반드시...

- 깨끗하게 손질하여 구입 시 상태로 박스에 넣어 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.



주의 폐기 시에는 반드시 일반 쓰레기와 별도 분리폐기 하셔야 합니다.

제품사양

※ 본사양은 대한민국에서만 유효합니다.

제 품 명	써큘레이터
모 델 명	SIF-S08B
정격전압	220V/60Hz
제품중량	약 1.93kg
코드길이	약 1.5m
사용장소	옥내용
제품크기	264×225×377 (mm)

서비스를 의뢰하시기 전에...

서비스를 의뢰하시기 전에 사용설명서를 충분히 읽어 보신 후 재작동 해 보시고, 문제 발생 시에는 절대로 본체를 분해하거나, 수리하려고 하지 마십시오. 그릴 경우에는 제품에 대한 보증을 받을 수 없고 제품에 손상이 생기거나 사용자가 부상을 당할 수도 있습니다.

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.