




shinil

박스팬

Floor Fan

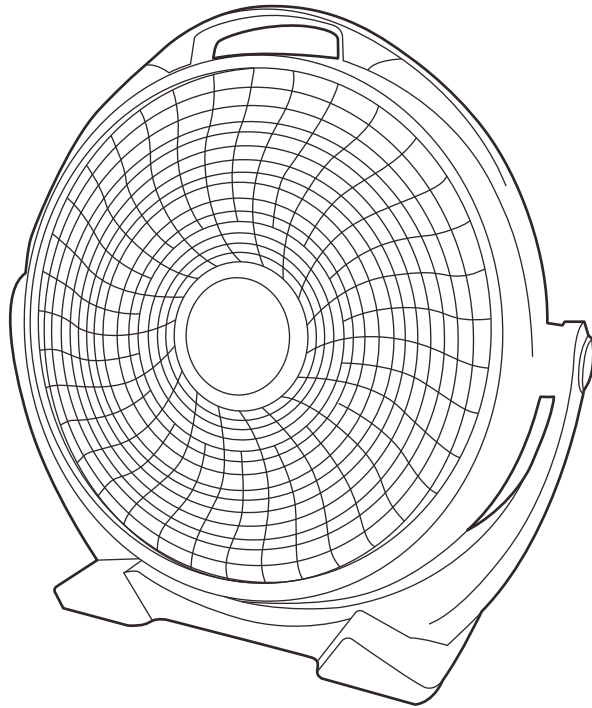

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전, 반드시 설명서를 잘 읽어보고 성능을 충분히 이해하신 후 정확하게 사용해 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 이용하실 수 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의 사항

표시 사항

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다.



주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다.



금지
(그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.)



물접촉 금지



분해금지 (제품을 임의로 분해하지 말라는 표시입니다.)



반드시 지켜야할 것



접촉금지



전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것



경 고



분해금지 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



금 지

선풍기를 조립하기 전에 상하조절 나사, 선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.




●부상의 위험이 있습니다.



플러그 뽑아

외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

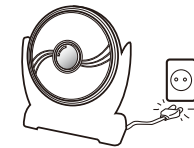


●화재의 위험이 있습니다.



물접촉 금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

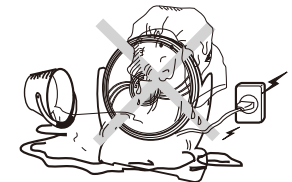

안전한 사용을 위한 주의 사항

! 주의

 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금 지

○가스렌지나 열원이 가까운곳
(제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)

○인화성 가스가 있는곳
(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)

○통풍이 되지 않는곳
(호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)

○출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)

○비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

○직사광선이 비추는곳
(제품의 변형, 변색의 원인 이됩니다.)

 선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오.
취침시 강한바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.
특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.

금 지

 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

금 지

 선풍기를 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

금 지

 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

금 지

 작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오.
손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

접촉금지

 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그잡


 물접촉 금 지

금 지

각 부의 명칭 및 사용 방법

각 부의 명칭

* 선풍기를 이동할 때는 전원 플러그를 뽑고 이동 손잡이를 이용하여 이동하십시오.

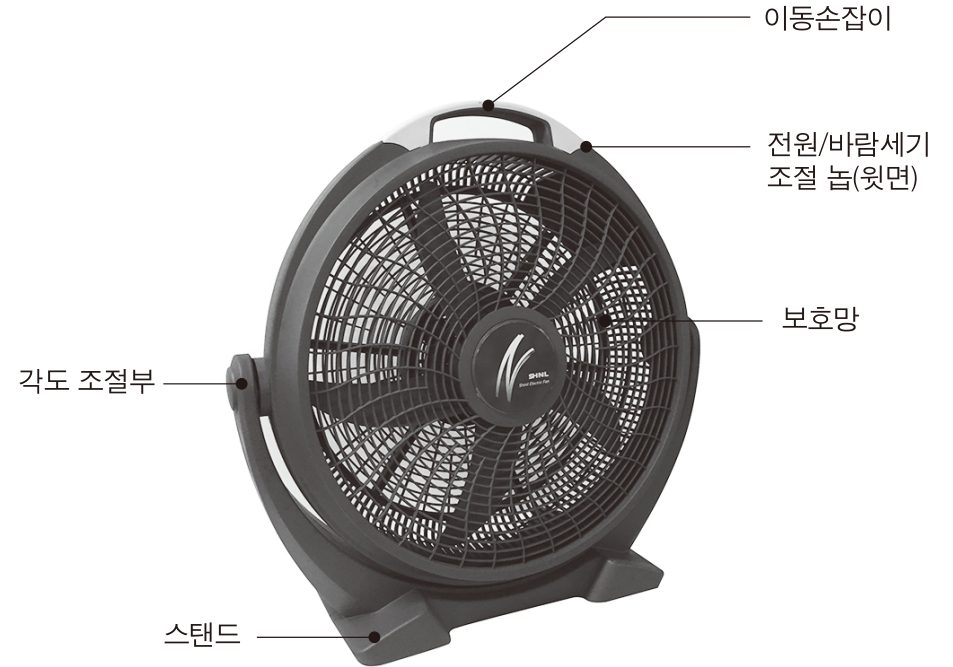

사용 방법



1단 2단 3단의 바람세기로 조절가능하며

1단 : 미풍

2단 : 약풍

3단 : 강풍

다시 '정지'에 놓으면 정지합니다.

손질 및 보관

- 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
 - 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ❶ 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ❷ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- ❸ 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비추지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S에 관하여

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.
아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	➔ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ➔ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ➔ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

A/S에 대하여

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요 부품을 5년동안 보유하고 있습니다.
본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생했을 경우에는 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
신일 A/S센터 연락처를 참고 하십시오.

MEMO

서울		강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대전	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구	
충남			
도봉구/노원구	02) 956-8121	천안/아산	041) 575-9298
은평구	02) 355-1654	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
송파구/강동구	02) 408-4911	홍성/예산	041) 632-2953
중랑구/답십리	02) 2247-7176	세종시/공주시	042) 635-4752
강남구	02) 576-8580	서산/태안	041) 662-1802
양천구/강서구	02) 2606-0652	충북	
구로구/금천구	02) 857-5318	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
영등포구/동작구	02) 841-5103	전북	
서초구/과천시	02) 583-8279	전주	063) 244-6062
경기		전북 기타 지역	063) 244-6061
구리/남양주	031) 594-0834	광주/전남	
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주(동구/남구)	062) 381-3831
고양/파주	031) 919-7030	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
광명	02) 2614-7748	목포/무안/진도	061) 282-1222
하남	02) 408-4911	순천/광양/여수	062) 362-5055
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	전남 기타 지역	
안양/군포/의왕			
수원	031) 238-9020	대구	
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
여주/이천	041) 583-9313	경북	
인천	032) 766-1537	구미	054) 458-0357
동구/서구		포항	054) 231-9988
김포/강화		경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
연수구	상주/경북기타지역		
부평	032) 762-2663	부산	
강원			
원주	033) 746-2572	북구/사상	051) 301-7309
춘천	033) 256-3602	남구/수영/해운대/가정권	051) 728-2782
철원/화천	02) 922-3685	사하	051) 243-0146
		진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813

온 라 인	
 웹사이트	http://www.shinil.co.kr/
 블로그	
 카페	https://blog.naver.com/shinil1959
 페이스북	
 유튜브	https://cafe.naver.com/shinilsense
 인스타그램	

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자		판매점 상호(주소)
보증기간		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

- ※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
 - ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우
- ※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
 - ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
 - ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
 - ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
 - ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우